


HA112, Europe (EU)

Notice abrégée






Europe (EU), vue d'ensemble

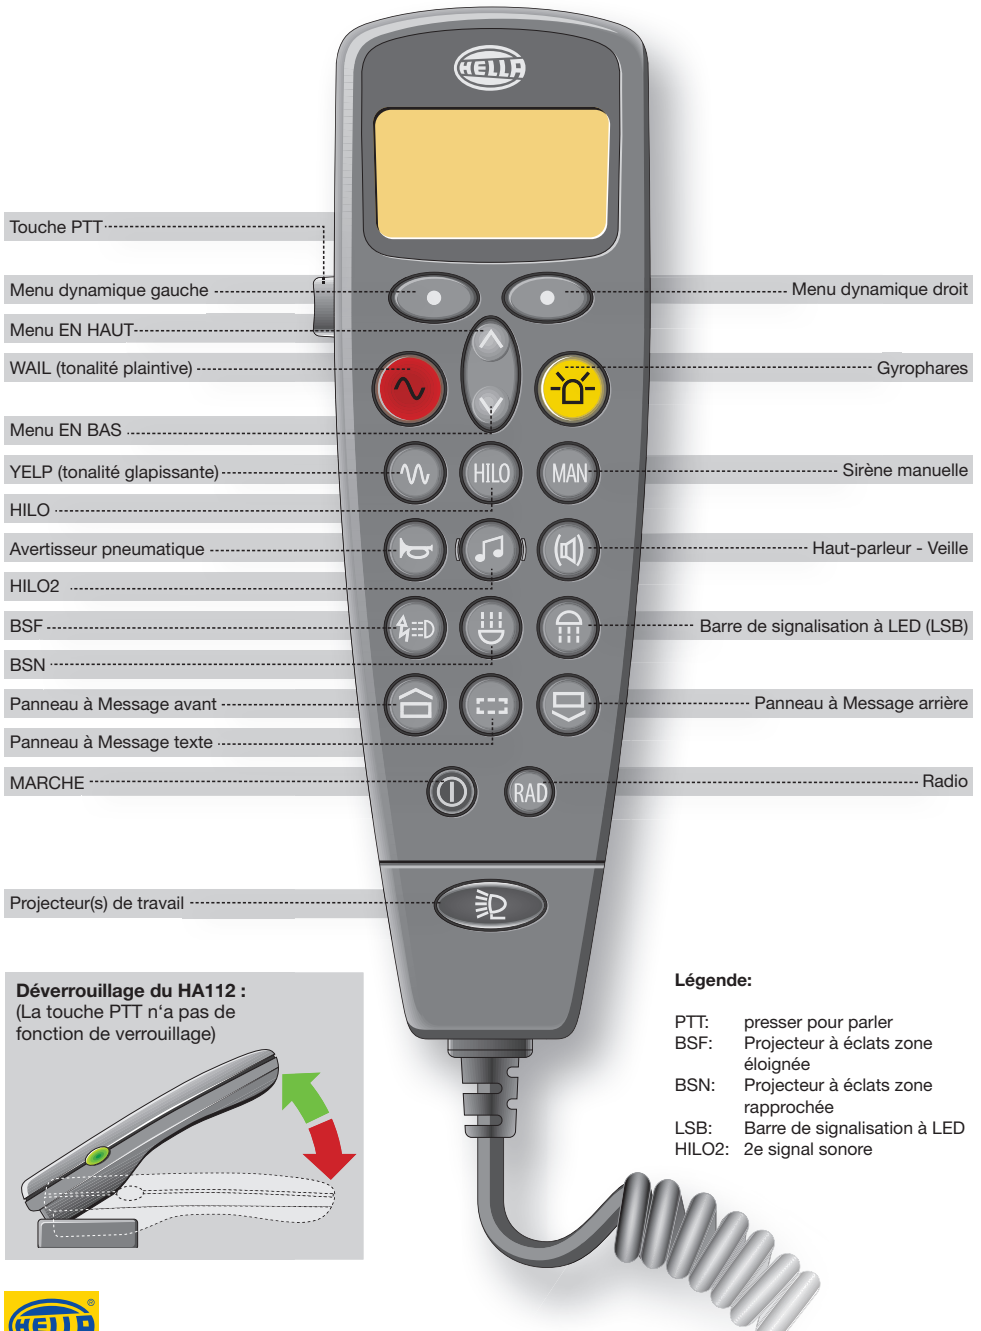

Déverrouillage du HA112 :
 (La touche PTT n'a pas de
 fonction de verrouillage)

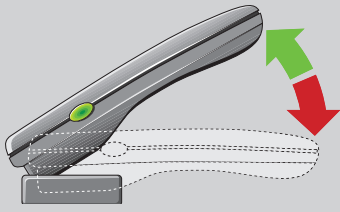

Légende:

- PTT: presser pour parler
- BSF: Projecteur à éclats zone éloignée
- BSN: Projecteur à éclats zone rapprochée
- LSB: Barre de signalisation à LED
- HILO2: 2e signal sonore





Fonctions principales

WAIL (tonalité plaintive)



On / Off
Active les fonctions
acoustiques et op-
tiques

Touches de navigation



Gyrophares



On / Off
Active les gyrophares

YELP (tonalité glapissante)



On / Off
Active les fonctions
acoustiques et op-
tiques

HILO



On / Off
Active les fonctions
acoustiques et
optiques

Sirène manuelle



Appuyer pour activer

Avertisseur pneumatique



On / Off
Active les fonctions
acoustiques et op-
tiques

HILO 2



On / Off
Active les fonctions
acoustiques et
optiques

Veille



Si réglé et avertisseur
véhicule activé:
une séquence sonore
sera émise

Projecteur à éclats zone éloignée (BSF)



On / Off
Activation possible
uniquement avec
gyrophares

Projecteur à éclats zone rapprochée (BSN)



On / Off
Activation automatique
via gyrophares

Barre de signalisation à LED LSB



Active le menu de
sélection de modèles
de clignotement

Panneau à Message avant



On / Off

Panneau à Message



Active le menu de sé-
lection de messages
via les touches de
navigation
* Indique le message
sélectionné

Panneau Message arrière



On / Off

Veille



Appuyer pour activer
ou mettre le contact

Projecteurs de travail



Active le menu
projecteurs de
travail avant
Alley Lights
gauche / droit

Radio



On / Off
Si boîte de commutation
installée, le message
radio sera diffusé par
des haut-parleurs



HA112, Europe (EU)

Touche	Affichage	Sélection
Réglage de base 	 ...	Fonction jour / nuit* Augmenter / baisser le volume du micro Réglages spéciaux
Réglage son 	 ...	Désactivation des gyrophares avant / arrière* à l'avant ou à l'arrière Fonction jour / nuit*
Réglage des gyrophares 	 ...	Fonction jour / nuit* Désactivation des gyrophares avant / arrière* à l'avant ou à l'arrière
Réglage de la barre de signalisation à LED LSB 	 ...	Liste des modèles de clignotement LSB* L'icône animée montre le modèle de clignotement Sélection lent / rapide On / Off
Réglage panneau à message 	 ...	La liste des Messages* Indique le message sélectionné L'icône Lèvre active le menu des langues d'affichage des messages* L'icône Crayon active les messages programmés librement*

* Les fonctions et les représentations peuvent différer selon l'équipement de l'installation, les réglementations spécifiques aux pays et la programmation.
 Caractéristiques techniques sujettes à modifications sans avis préalable.
 Pour une description détaillée du fonctionnement de la rampe et de l'utilisation du boîtier de commande, consulter le CD Notice de montage et d'utilisation.

