


# Atera STRADA VARIO

# Atera STRADA VARIO

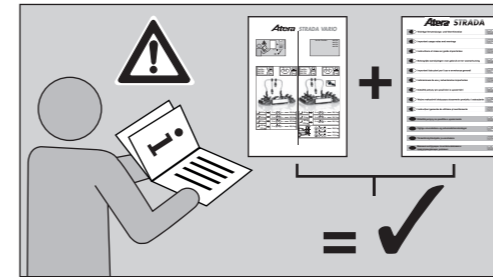

Art.-Nr. / Part-No.:	022 750
	022 751
	022 755
	022 756

Part-No. : 022 750/ 022 755	17,5 kg	max.  30,0 kg
-----------------------------------	---------	---------------



50 kg	→	2 x  = max. 32,5 kg
60 kg	→	2 x  = max. 42,5 kg
75 kg	→	2 x  = max. 57,5 kg
85 kg : 175 kg	→	2 x  = max. 60,0 kg

Part-No. : 022 751/ 022 756	21,2 kg	max.  30,0 kg
-----------------------------------	---------	---------------



60 kg	→	3 x  = max. 38,8 kg
75 kg	→	3 x  = max. 53,8 kg
85 kg : 175 kg	→	3 x  = max. 63,8 kg

1	max. 30,0 kg
2	max. 30,0 kg
3	max. 17,5 kg





**D** Inhalt **GB** Contents **F** Sommaire **NL** Inhoud **I** Indice **E** Índice **CZ** Obsah  
**PL** Zawartość **RO** Conținut **SK** Obsah **DK** Indhold **FIN** Sisältö **RUS** Содержание




**D** Lieferumfang / Ersatzteilübersicht **GB** Scope of delivery / spare part overview **F** Pièces fournies à la livraison / liste des pièces détachées **NL** Omvang van de levering / Overzicht van de reserveonderdelen **I** Dotazione di forniture / panoramica pezzi di ricambio **E** Volumen de suministro / resumen de piezas **CZ** Součást dodávky / Přehled náhradních dílů **PL** Zakres dostawy / zestawienie części zamiennych **RO** Volumul livrării / Prezentarea generală a pieselor de schimb **SK** Súčasť dodávky / Prehľad náhradných súčastí **DK** Leveringsomfang/Reservedelsoversigt **FIN** Toimituslaajuus / Varaosat **RUS** Комплект поставки / обзор запасных частей




**D** Montageinformation **GB** Installation information **F** Informations pour le montage **NL** Montage-informatie **I** Informazioni di montaggio **E** Información de montaje **CZ** Informace k montáži **PL** Informacja dotycząca montażu **RO** Informație de montaj **SK** Informácie o montáži **DK** Monteringsinformation **FIN** Asennustietoja **RUS** Сведения о монтаже



**D** Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum bleiben vorbehalten. Abbildungen sind unverbindlich. **GB** Right reserved to make changes to design, configuration and colour – errors and omissions excepted. The illustrations are non-binding **F** Sous réserve de modifications de la construction, de l'équipement et de la couleur. Sous réserve d'erreurs. Les illustrations ne sont pas contractuelles. **NL** Wijzigingen in de constructie, uitrusting, kleur en vergissingen blijven voorbehouden. Afbeeldingen zijn vrijblijvend. **I** Ci si riserva il diritto di apportare modifiche in relazione alla struttura, all'equipaggiamento e al colore, nonché la possibilità di errori e omissioni. Le illustrazioni fornite non sono vincolanti. **E** Reservado el derecho a realizar cambios relacionados con la construcción, el equipamiento, el color y debido a error. Las figuras son sin compromiso. **CZ** Změny týkající se konstrukce, vybavení, barvy a chyb jsou vyhrazeny. Vyobrazení jsou nezávazná. **PL** Zastrzega się prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wyposażenia, koloru a także możliwość pomyłki. Ilustracje są niewiążące. **RO** Compania producătoare își rezervă toate drepturile în legătură cu construcția, echiparea, culoarea precum și cu posibilitatea unor erori. Ilustrațiile nu angajează compania. **SK** Zmeny týkajúce sa konštrukcie, vybavenia, farby a chýb sú vyhradené. Vyobrazenia sú nezáväzná. **DK** Ændringer vedrørende konstruktion, udstyr, farve samt fejtagelser forbeholdes. Afbildningerne er ikke bindende. **FIN** Rakennetta, varustelua, väriä koskevat muutokset sekä virheet mahdollisia. Kuvat ovat sitoumuksetta. **RUS** Возможны изменения конструкции, оснащения, цвета, а также ошибки. Иллюстрации приведены без обязательств.

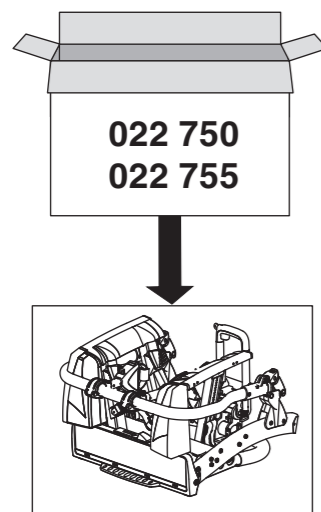

INFO

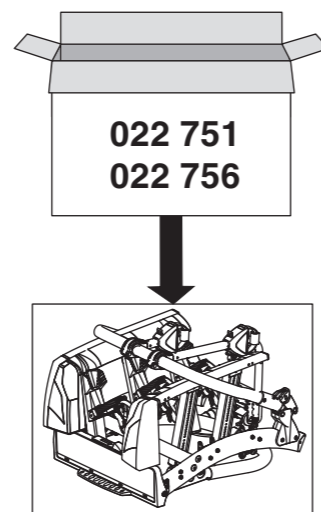

INFO

- D** 4. Heben Sie den Träger leuchtenseitig leicht an.  
 5. Klappen Sie zum Öffnen der Kupplungshalterung ohne Betätigung der Entriegelung den Spanngriff bis zum Anschlag vom Fahrzeug weg (ca. 40 Grad).  
 6. Nehmen Sie mit geöffneter Kupplungshalterung den Träger ab.

- GB** 4. Lift up the carrier slightly on the lights side.  
 5. To open the coupling bracket tilt the handle away from the car (approx. 40 degrees) until its limit stop without pulling out the unlocking device.  
 6. Remove carrier with the coupling bracket open.

- F** 4. Soulever légèrement le porte-vélos côté feux.  
 5. Pour ouvrir le point d'attache, incliner la poignée de serrage (d'env. 40 degrés) jusqu'en butée vers l'intérieur du porte-vélos sans actionner le dispositif de verrouillage.  
 6. Une fois le point d'attache ouvert, enlever le porte-vélos.

- NL** 4. Drager aan de lichtzijde een stukje optillen.  
 5. Om de koppelingshouder te openen moet u de handel, zonder het ontkoppelmechanisme uit te trekken, tot aan de eindstop van de auto wegduwen (ongeveer 40 gaden).  
 6. De drager afnemen met geopende koppelingshouder.

- I** 4. Sollevare leggermente il portabicicletta dalla parte dei fari.  
 5. Per aprire il supporto del gancio senza premere sullo sblocco, allontanare la leva di serraggio dal veicolo fino all'arresto (circa 40 gradi).  
 6. Una volta che il gancio è aperto si può rimuovere il portabicicletta.

- E** 4. Levantar ligeramente el soporte por el lado de las luces.  
 5. Para abrir el fijador de acoplamiento sin accionar el desencastre, mover la palanca de sujeción hasta el tope alejándola del vehículo (unos 40 grados).  
 6. Retirar el soporte con el fijador de acoplamiento abierto.

- CZ** 4. Nosič na straně se světlem lehce nadvzdnete.  
 5. Pro otevření držáku spojovacího zařízení bez stisknutí odjištění odklopte upínací úchyt od vozidla až na doraz (cca 40 stupňů).  
 6. S otevřeným držákem spojovacího zařízení nosič vyjměte.

- PL** 4. Podnieś bagażnik unosząc lekko część ze światłami.  
 5. Aby zdjąć z Haka obejmę kuli, zwolnij zapadkę blokującą, pociągnij dźwignię do siebie, do około 40 stopni nachylenia względem zderzaka auta).  
 6. Z odchylną obejmą kuli zdejmij uchwyt z haka.

- RO** 4. A se ridica ușor suportul din partea lămpilor.  
 5. Pentru a deschide dispozitivul de cuplare, a se înclina mânerul de strângere (cca. 40 grade) până la opritorul de la vehicul fără a acționa dispozitivul de zăvorâre.  
 6. Cu dispozitivul de cuplare deschis a se scoate suportul.


- SK** 4. Nosič na strane za svetlom ľahko nadvihnite.  
 5. Ak chcete otvoriť držiak spojovacieho zariadenia bez stlačenia odistenia odklopte upínací úchyt od vozidla až na doraz (cca 40 stupňov).  
 6. Nosič vyťahnite s otvoreným držiakom spojovacieho zariadenia.

- DK** 4. Løft cykelholderen lidt op på lygtesiden.  
 5. Til åbning af koblingsholderen uden betjening af oplåsningsanordningen klappes spændegrebet til anslag væk fra køretøjet (ca. 40 grader).  
 6. Fjern cykelholderen med åbnet koblingsholder



- FIN** 4. Nosta telinettä hieman valojen puolelta.  
 5. Aava kytkinpidike lukituksen vapautusta painamatta kääntämällä kiinnityskahva pois päin ajoneuvosta rajoittimeen asti (n. 40 astetta).  
 6. Irrota teline kytkinpidike avattuna.


- RUS** 4. Слегка приподнимите багажник со стороны фонарей.  
 5. Чтобы освободить багажник из крепления, отведите зажимную ручку вверх, не прикасаясь к рычажку разблокировки, до упора в направлении от автомобиля (на угол примерно 40 градусов).  
 6. При открытом креплении снимите багажник.

# Atera STRADA VARIO

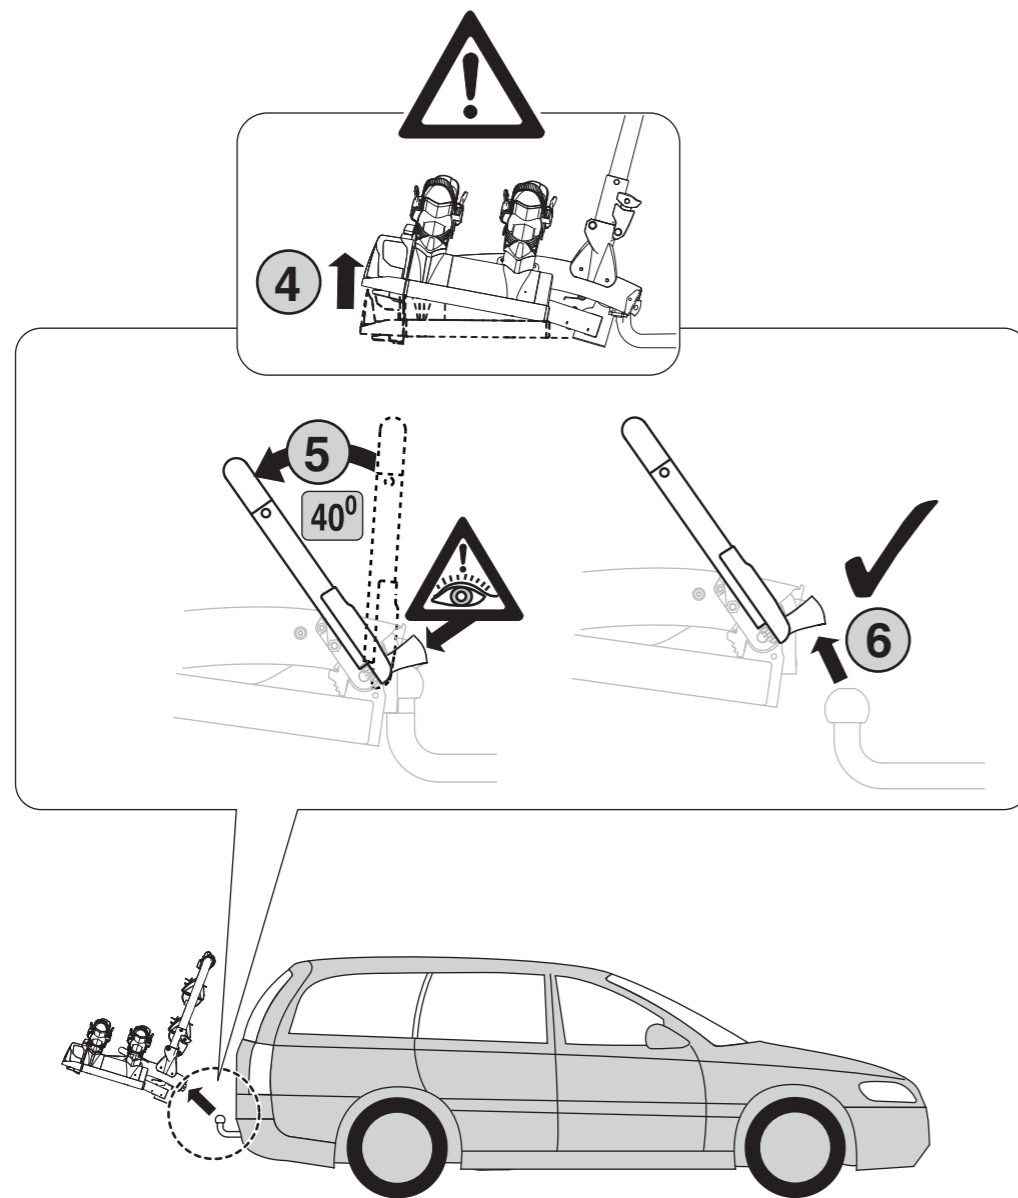

- Ⓓ Ersatzteilübersicht
- ⒼⒷ Spare part overview
- Ⓕ Liste des pièces détachées
- ⒹⒻ Overzicht van de reserveonderdelen
- Ⓘ Panoramica pezzi di ricambio
- Ⓔ Resumen de piezas
- ⒸⒹ Přehled náhradních dílů
- Ⓐ Zestawienie części zamiennych
- Ⓓ Prezentația generală a pieselor de schimb
- Ⓐ Prehľad náhradných súčastí
- ⒹⒶ Reservedeloversigt
- ⒻⒼ Varaosat
- ⒹⒶ обзор запасных частей

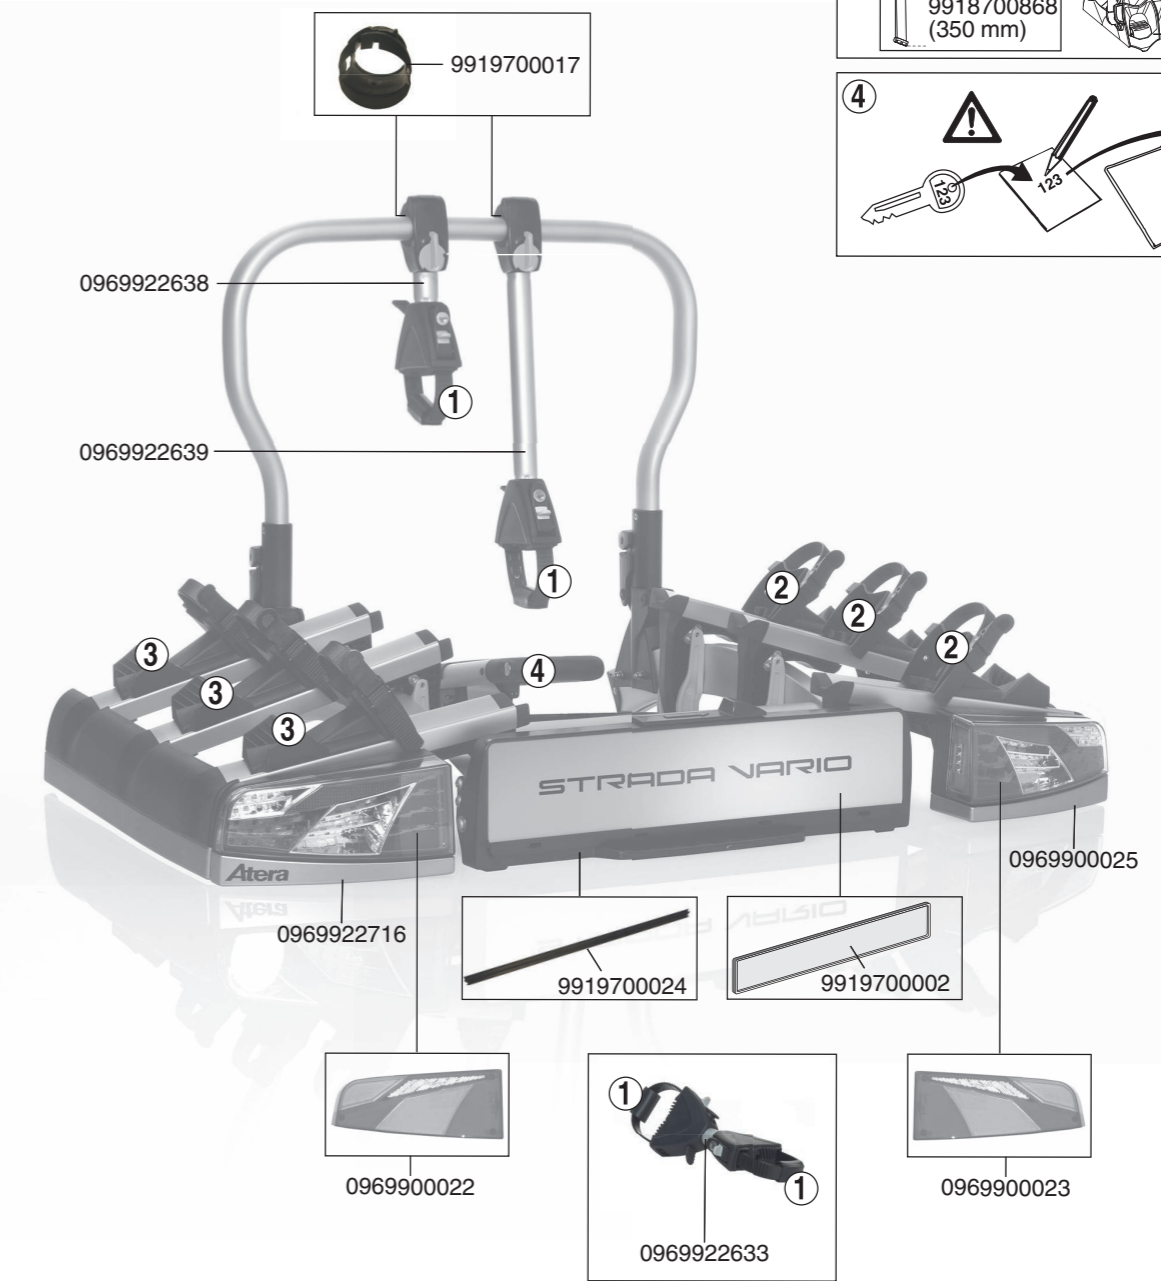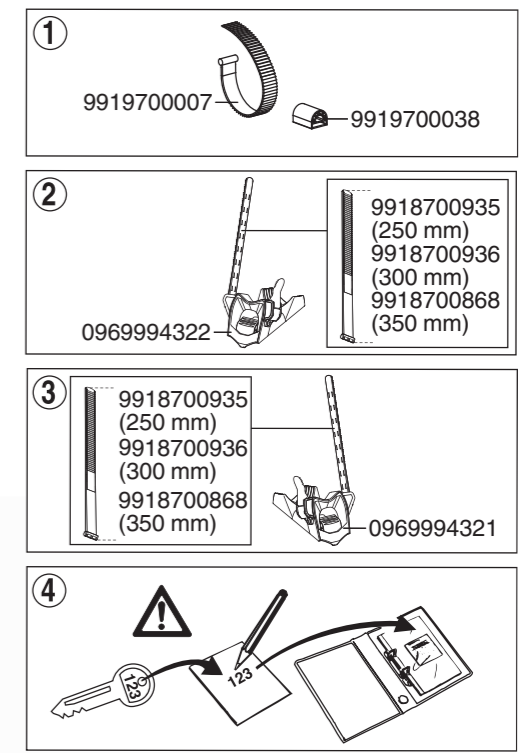



E4



Concerning <sup>(1)</sup>:  
 - approval granted  
 - approval extended  
 - approval refused  
 - approval withdrawn  
 - production definitely discontinued

of a separate technical unit type of luggage rack, ski rack or radio receiving or transmitting aerial <sup>(1)</sup>.

Approval number: E4\*26R03\*03\*0392\*01

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.  | Trade name or mark   | : Atera GmbH   |
| 2.  | Type   | : SVA  |
| 3.  | Manufacturer's name and address  | : Atera GmbH<br>Im Herrach 1<br>88299 Leutkirch im Allgäu<br>Germany                       |
| 4.  | If applicable, name and address of manufacturer's representative   | : n/a  |
| 5.  | Characteristics of the separate technical unit   | : Separate technical unit / Type of luggage rack   |
| 6.  | Limitations of use, if any, and assembly instructions  | : see Appendix 1 (Information folder); Annex 2: Conditions and advices, limitations of use |
| 7.  | Specimen required for approval of a separate technical unit submitted on   | : 2016-05-03, 2018-07-16   |
| 8.  | Technical service conducting approval tests  | : TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein<br>51105 Köln<br>Germany                |
| 9.  | Date of report issued by that service  | : 2018-12-14   |
| 10. | Number of report issued by that service  | : 163NB0002-01   |
| 11. | Approval for separate technical unit has been granted/extended/refused/withdrawn <sup>(1)</sup> in respect of luggage rack(s), ski rack(s), radio receiving or transmitting aerial(s) <sup>(1)</sup> . |  |
| 12. | Place  | : Zoetermeer   |
| 13. | Date   | : 02-JAN-2019  |
| 14. | Signature  | :  R.F.R. Clement  |

15. The list of documents filed with the administration service which has granted approval and available on request is attached to this communication.



## BITTE BEACHTEN!

### Hinweise für die Benutzung des ATERA Heckträgersystems STRADA VARIO im Geltungsbereich der deutschen Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Bei Benutzung des Heckträgersystems im Bereich der deutschen StVZO sind besondere Hinweise zu beachten. Das amtliche Kennzeichen Ihres Fahrzeuges muss am Heckträgersystem wiederholt werden. Das Wiederholungskennzeichen benötigt keinen TÜV- bzw. Zulassungsstempel.

Der Fahrradheckträger verfügt über eine europäische Betriebserlaubnis (ECE) mit der Nummer: E4-26R-03 0392 Ext 01 (siehe auch nebenstehende Anlage). Sie können diesen Heckträger ohne weitere TÜV-Überprüfung an Ihrem Fahrzeug montieren, wenn die Auflagen bzw. Hinweise der ECE (insbesondere zur Stützlast, siehe Titelseite dieser Anleitung) erfüllt bzw. beachtet sind. Beachten Sie unbedingt auch die entsprechenden Auflagen zur dritten Bremsleuchte: "Bei Fahrzeugausführungen, deren Typpgenehmigung nach dem 01.10.1998 erteilt wurde, dürfen Ladungsträger oder mitgeführte Ladung die dritte Bremsleuchte des Fahrzeuges nicht verdecken. Die dritte Bremsleuchte muss rechts und links - ausgehend von der Fahrzeuglängsachse - in einem Horizontalwinkel von 10 Grad, nach oben - ausgehend von der Leuchtenoberkante - in einem Vertikalwinkel von 10 Grad und nach unten - ausgehend von der Leuchtenunterkante - in einem Vertikalwinkel von 5 Grad sichtbar sein. Kann auch nur eine dieser Sichtbedingungen nicht eingehalten werden, ist die dritte Bremsleuchte zu wiederholen". Die dritte Bremsleuchte kann unter der Art.-Nr.: 022 503 bezogen werden.

- D** Abnehmen des Trägers
- GB** Removing the carrier
- F** Démontage du porte-vélos
- NL** De fietsdrager verwijderen
- I** Rimozione del portabiciclette
- E** Retirada del soporte
- CZ** Demontáž nosiče
- PL** Demontaż uchwyty
- RO** Demontarea suportului
- SK** Demontáž nosiča
- DK** Afmontering af cykelholder
- FIN** Telineen irrottaminen
- RUS** Демонтаж багажника

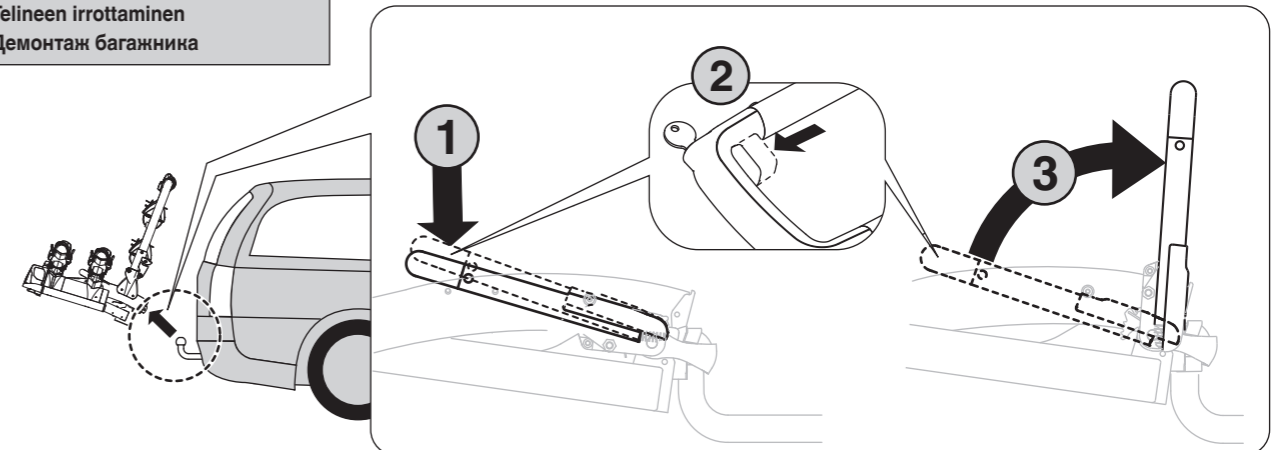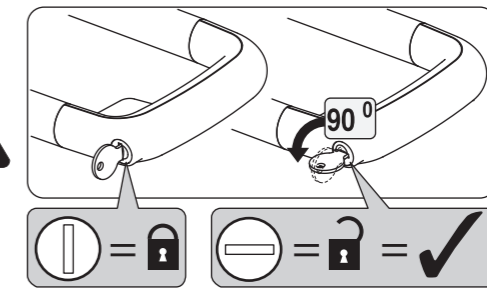

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>D</b> 1. Drücken Sie den Spanngriff etwas nach unten.<br/>2. Ziehen Sie die Entriegelung im Spanngriff.<br/>3. Klappen Sie den Spanngriff mit gezogener Entriegelung bis in Endstellung zum Fahrzeug hoch.</p> <p><b>GB</b> 1. Press handle down slightly.<br/>2. Pull out unlocking device in the handle.<br/>3. With the unlocking device pulled out, tilt handle upwards towards the vehicle until it reaches its end position.</p> <p><b>F</b> 1. Pousser la poignée de serrage légèrement vers le bas.<br/>2. Tirer le dispositif de verrouillage situé dans la poignée de serrage.<br/>3. Maintenir le dispositif de verrouillage tiré et rabattre la poignée de serrage jusqu'en position finale vers le véhicule.</p> <p><b>NL</b> 1. Handel licht naar beneden duwen.<br/>2. De ontkoppeling van de handel uittrekken.<br/>3. Handel met uitgetrokken ontkoppeling tot de eindstop naar boven duwen.</p> <p><b>I</b> 1. Premere la leva di serraggio leggermente verso il basso.<br/>2. Tirare il dispositivo di sblocco della leva di serraggio.<br/>3. Sollevare la leva di serraggio con il dispositivo di sblocco tirato verso il veicolo fino a fine corsa.</p> <p><b>E</b> 1. Presionar la palanca de sujeción ligeramente hacia abajo.<br/>2. Accionar el desencastre en la palanca de sujeción.<br/>3. Levantar la palanca de sujeción en dirección al vehículo hasta la posición final con el desencastre accionado.</p> | <p><b>CZ</b> 1. Upínací úchyt zatlačte lehce dolů.<br/>2. Vytáhněte odjištění v upínacím úchyty.<br/>3. Upínací úchyt s vytaženým odjištěním vyklapte až do koncové polohy k vozidlu.</p> <p><b>PL</b> 1. Dociśnij lekko dźwignię.<br/>2. Naciśnij zapadkę blokującą dźwignię.<br/>3. Z wciśniętą zapadką podnieś dźwignię do oporu.</p> <p><b>RO</b> 1. A se apăsa ușor în jos mânerul de strângere.<br/>2. A se trage dispozitivul de zăvorăre aflat în mânerul de strângere.<br/>3. A se menține dispozitivul de zăvorăre tras și a se rabata mânerul de strângere până în poziția finală aflată spre vehicul.</p> <p><b>SK</b> 1. Upínací úchyt zatlačte ľahko nadol.<br/>2. Vytiahnite odistenie v upínacom úchyte.<br/>3. Upínací úchyt s vytaženým odistením vyklapte až do koncové polohy k vozidlu.</p> <p><b>DK</b> 1. Tryk spændehåndtaget lidt nedad.<br/>2. Træk i oplåsningsanordningen i spændehåndtaget<br/>3. Klap spændehåndtaget med trukket oplåsningsanordning op til køretøjet i slutstilling.</p> <p><b>FIN</b> 1. Paina kiristyskahvaa hieman alaspäin.<br/>2. Vedä kiinnityskahvan lukituksen avausta.<br/>3. Käännä kiinnityskahva lukituksen avaus vedettynä ylös ajoneuvoon päin loppuasentoon asti.</p> <p><b>RUS</b> 1. Слегка нажмите на зажимную ручку книзу.<br/>2. Вытащите рычажок разблокировки, расположенный внутри зажимной ручки.<br/>3. Отводите зажимную ручку с вытасненным рычажком разблокировки вверх в крайнее положение в направлении к автомобилю.</p> |
|--|---|

**INFO**

**INFO**

**INFO**

**INFO**

**INFO**

**INFO**

**INFO**

**INFO**

**INFO**

**INFO**

**INFO**

**INFO**

### Information folder

Number : SVA  
Date of issue : 2016-12-29  
Date of last change : 2018-12-06

Diagram for use of luggage racks with two bicycles  
Diagramm für die Benutzung von Hecktragesystemen mit zwei Fahrrädern


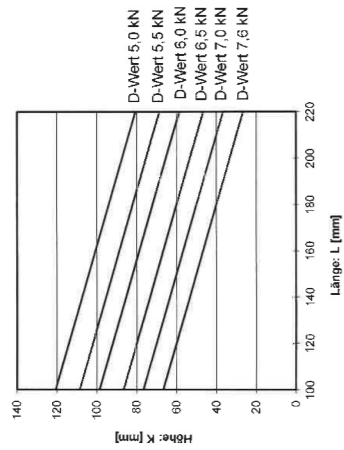


Diagram for use of luggage racks with three or four bicycles  
Diagramm für die Benutzung von Hecktragesystemen mit drei oder vier Fahrrädern

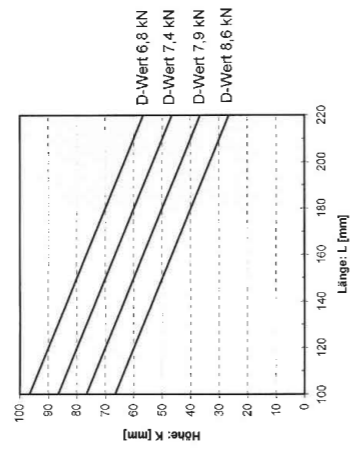

Atera GmbH  
Im Herrach 1  
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany

### Information folder

Number : SVA  
Date of issue : 2016-12-29  
Date of last change : 2018-12-06

b) Transfer of the values for "L" and "K" into the diagram for two or three bicycles. If the point of intersection "L/K" is above the "D-value line" of the towing hook under evaluation the towing hook is suitable for the use of the luggage rack. If the point of intersection "L/K" is below the "D-value line" the towing hook is not suitable for the use of the luggage rack.

b) Übertragen Sie nun die Werte für "L" und "K" in das Diagramm für zwei oder drei Fahrräder. Liegt der im Diagramm ermittelte Schnittpunkt "L/K" oberhalb der dem D-Wert der Kupplung zugeordneten "D-Wert-Geraden" ist die Kupplung für den Betrieb des Hecktragesystems geeignet. Liegt der Schnittpunkt unterhalb der "D-Wert-Geraden" ist die Kupplung für den Betrieb eines Hecktragesystems nicht geeignet.

Examples for the transport of two bicycles:

- D-value of the towing hook = 6 kN
  - horizontal distance "L" 160 mm
  - vertical height "K" 80 mm
  - towing hook suitable
- D-value of the towing hook = 5.5 kN
  - horizontal distance "L" 120 mm
  - vertical height "K" 90 mm
  - towing hook not suitable

Beispiele für die Beladung mit zwei Fahrrädern:

- D-Wert der Kupplung = 6 kN
  - horizontales Maß "L" 160 mm
  - vertikales Maß "K" 80 mm
  - Kupplung geeignet
- D-Wert der Kupplung = 5.5 kN
  - horizontales Maß "L" 120 mm
  - vertikales Maß "K" 90 mm
  - Kupplung nicht geeignet



Older towing hooks frequently have indicated the permissible towing load  $G_A$  and the permissible total weight of the towing vehicle  $G_K$  instead of the D-value. The D-value of the towing hook can be calculated as following:

Anstelle des D-Wertes ist bei älteren Kmh (Kupplungskugel mit Halterung) häufig die zulässige Anhängelast  $G_A$  und das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs  $G_K$  angegeben. Daraus läßt sich der D-Wert der Kmh wie folgt berechnen:


$$D = \frac{9,81}{1000} \times \frac{(G_A \times G_K)}{(G_A + G_K)}$$


D [kN]  
 $G_A$  [kg]  
 $G_K$  [kg]

Atera GmbH  
Im Herrach 1  
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany

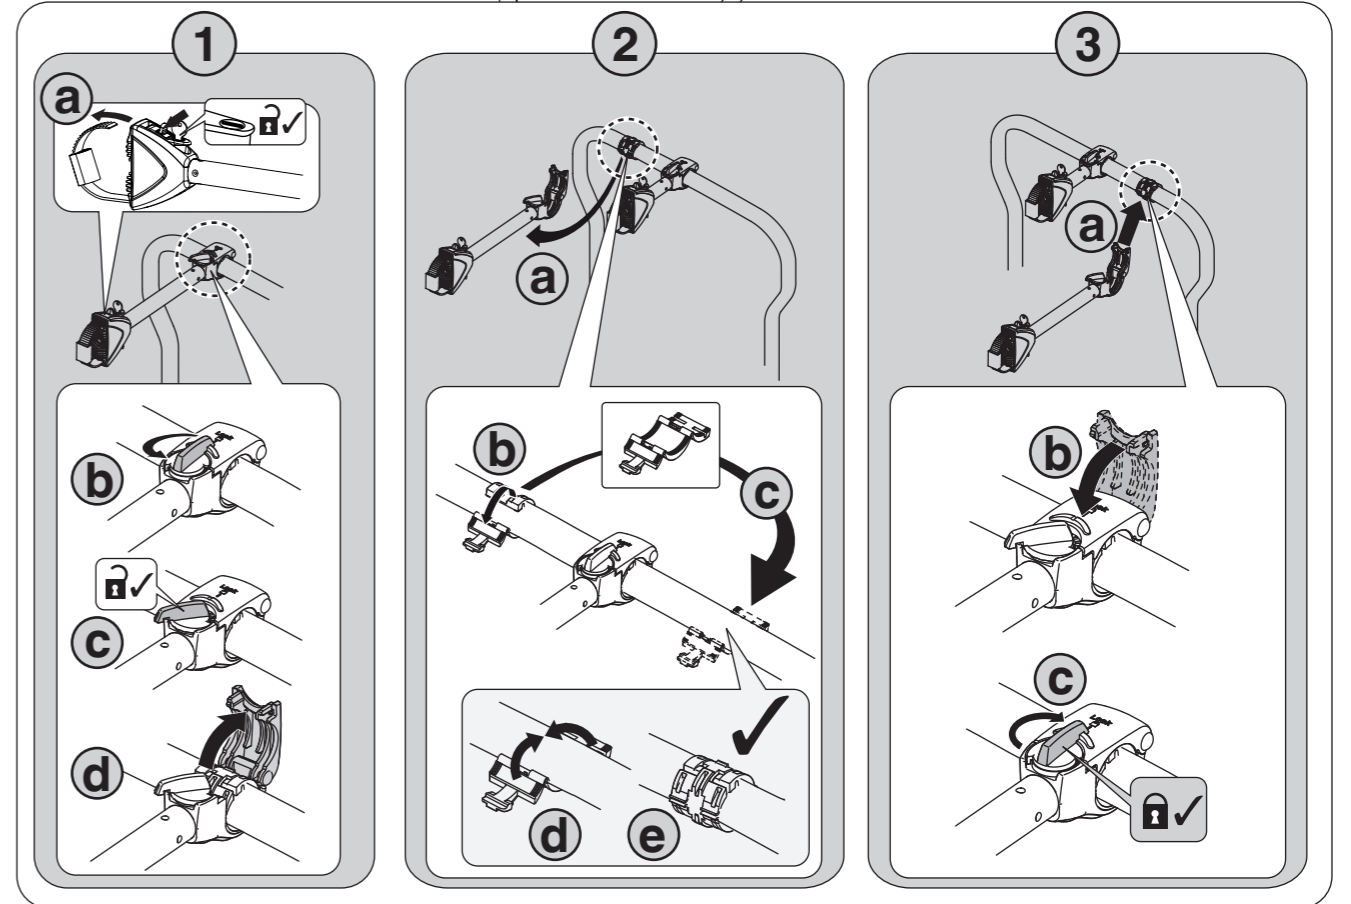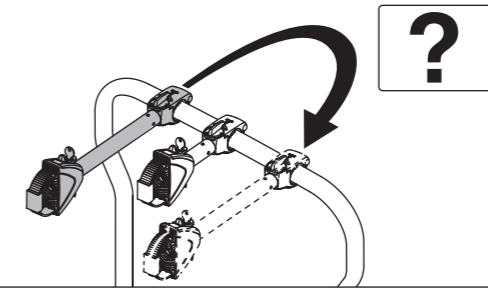

**A = max. 400 mm**

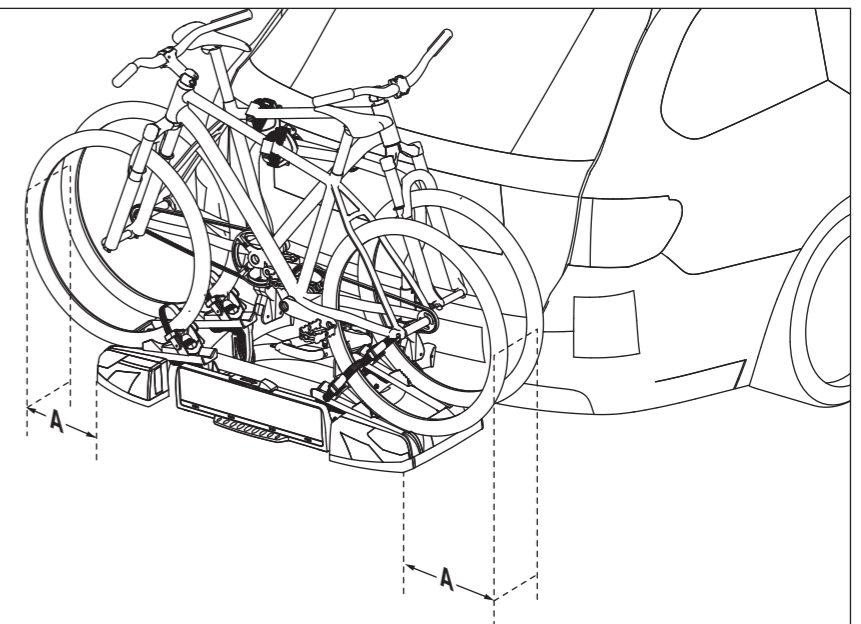

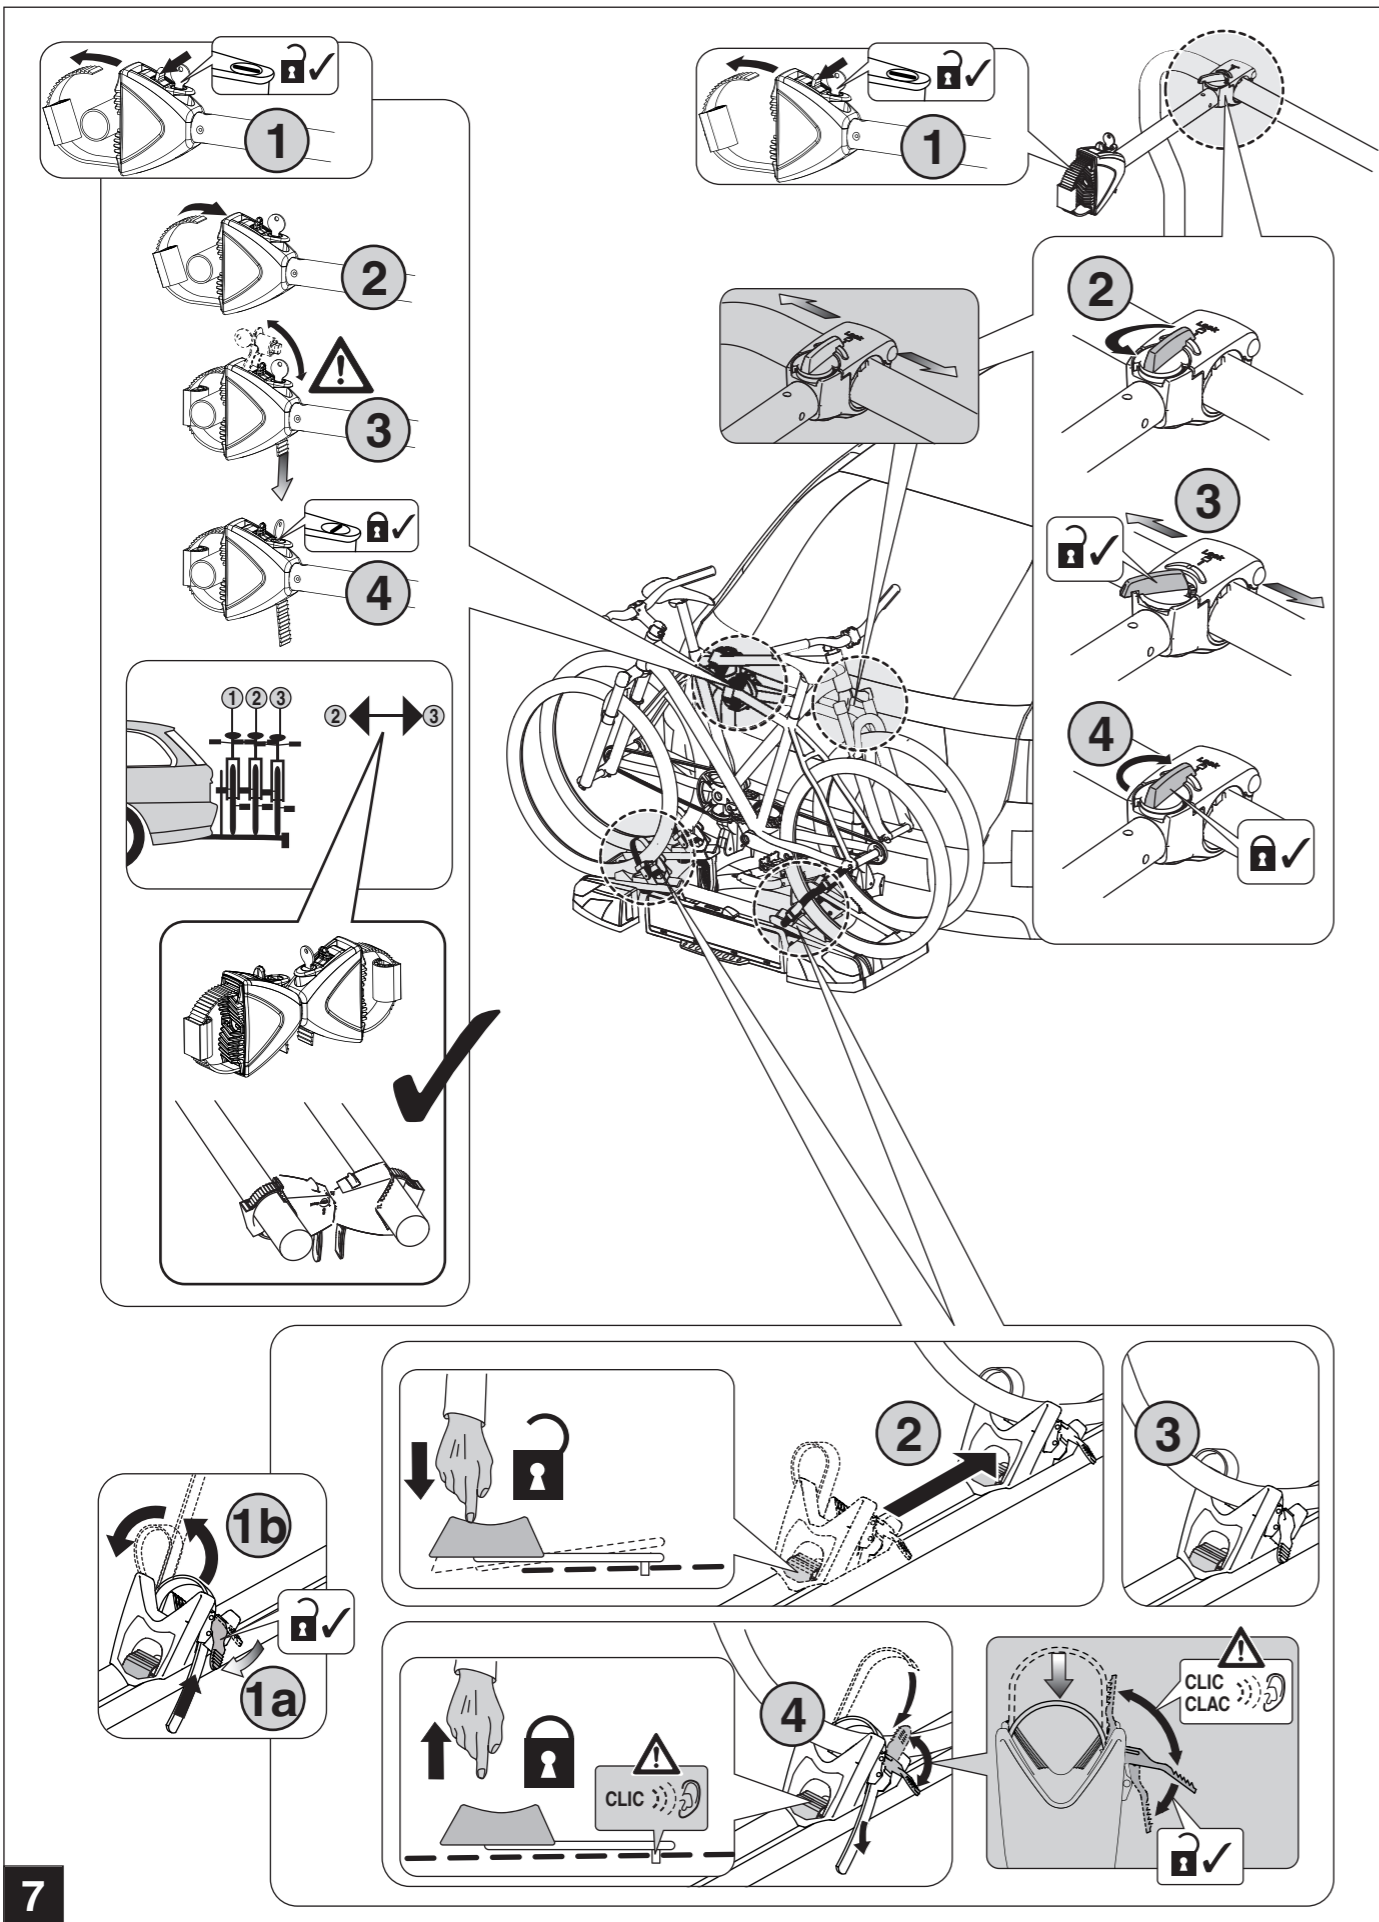

163N18002-01, Appendix 2, page 6 of 37

### Information folder

Number : SVA  
Date of issue : 2016-12-29  
Date of last change : 2018-12-06

Bei Fahrzeugausführungen, deren **Typgenehmigung erstmals nach dem 01. Oktober 1998** erteilt wurde, dürfen Ladungsträger oder mitgeführte Ladung die dritte Bremsleuchte des Fahrzeugs nicht verdecken. Die dritte Bremsleuchte muß rechts und links -ausgehend von der Fahrzeuginnenachse- in einem Horizontalwinkel von 10°, nach oben -ausgehend von der Leuchtenoberkante- in einem Vertikalwinkel von 10° und nach unten - ausgehend von der Leuchtenunterkante- in einem Vertikalwinkel von 5° sichtbar sein. Kann auch nur eine dieser Sichtbedingungen nicht eingehalten werden, ist die dritte Bremsleuchte auch am Hecktragesystem zu wiederholen.

6. **Visualisation of the load / Kennlichmachung der Ladung**  
If projecting more than 40 cm beyond the outer edge of the light emitting surfaces of the clearance or rear lamps of the luggage rack, the load shall be provided, if necessary, to the front with a white lamp at the side not more than 40 cm from its edge and not more than 1.5 m above the lane. A red lamp shall be visible towards the rear.  
Ragt die Ladung mehr als 40 cm über den äußeren Rand der Lichtausstrittsflächen der Begrenzungs- oder Schlußleuchten des Hecktragesystems hinaus, so ist sie, wenn erforderlich, kenntlich zu machen, und zwar seitlich höchstens 40 cm von ihrem Rand und höchstens 1,5 m über der Fahrbahn nach vorn durch eine Leuchte mit weißem, nach hinten durch eine Leuchte mit rotem Licht.

7. **Fixing of the luggage rack / Befestigung des Hecktragesystems**  
As the driver is responsible also for the load, he has to check the fixing of the luggage rack regularly.  
Die Befestigung des Hecktragesystems ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu überprüfen. Er ist auch für die Ladung verantwortlich.

8. **Rear view obstructed / Sichtbeeinträchtigung nach hinten**  
If rear view is obstructed, the vehicle is to be equipped with adequate rearview mirrors (e.g. exterior rearview mirror on the right side or trailer rearview mirror).  
Bei Sichtbeeinträchtigung nach hinten sind am Fahrzeug geeignete Rückspiegel (z.B. rechter Außenspiegel oder Anhänger-Rückspiegel) zu montieren.

9. **Driving behaviour / Fahrverhalten**  
If a luggage rack is used, the rear overhang angle is limited as compared with a standard vehicle.  
In addition, the handling and braking performance of the vehicle which are affected by the luggage rack and the load should be taken account of. The driving speed should therefore be appropriate.  
Durch die Verwendung des Hecktragesystems ist der hintere Böschungswinkel im Vergleich zur Serie eingeschränkt, so dass das Fahrzeug bei Fahrbahnebenen früher aufsetzen kann.  
Zusätzlich sollte dem durch das Hecktragesystem und die Ladung verursachten, veränderten Fahr- und Bremsverhalten durch angepasste Geschwindigkeit Rechnung getragen werden.



163N18002-01, Appendix 2, page 7 of 37

### Information folder

Number : SVA  
Date of issue : 2016-12-29  
Date of last change : 2018-12-06


5. **Rear lighting devices / Rückwärtige Beleuchtungseinrichtungen**  
The rear lighting devices of the vehicle are in part covered by the luggage rack. The rack is therefore provided with separate lighting devices and a separate license plate. The number of lights depends on the date of first registration of the vehicle.  
Die rückwärtigen Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs werden durch das Hecktragesystem teilweise verdeckt. Das Hecktragesystem ist daher mit eigener Beleuchtung und eigenem Kennzeichen versehen. Der Umfang der Leuchtenwiederholung hängt vom Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs ab.

On vehicles which were first registered before **January 1, 1987** the rear fog lamp and the reversing lamp of the luggage rack need not be ready for service. A 7 pin trailer socket may be used.  
An Fahrzeugen mit Erstzulassung vor dem **01. Januar 1987** brauchen Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer des Hecktragesystems nicht betriebsfertig zu sein. Die Verwendung einer 7-poligen Anhängersteckdose ist möglich.

On vehicles which were **first registered between January 1, 1987 and December 31, 1990** also the reversing lamp of the luggage rack has to be ready for service. A 7 pin socket may be used only if terminal 54g is done without.  
An Fahrzeugen mit **Erstzulassung ab dem 01. Januar 1987 bis zum 31. Dezember 1990** muß auch der Rückfahrscheinwerfer am Hecktragesystem betriebsfertig sein. Die Verwendung einer 7-poligen Steckdose ist möglich bei Verzicht auf Dauerplus (Klemme 54g).


On vehicles which were **first registered after January 1, 1991** the luggage rack shall have all the standard rear lighting devices the vehicle has. Rear fog lamp and reversing lamp of the luggage rack shall be ready for service. A relay or a socket with disconnecting contact shall be provided to make sure that the fog lamp of the vehicle will be switched off automatically if the luggage rack will be used or that it can be switched on again once the socket has been removed (13 pin socket).  
An Fahrzeugen mit **Erstzulassung ab dem 01. Januar 1991** sind alle serienmäßigen rückwärtigen Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs auch am Hecktragesystem zu wiederholen. Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer des Hecktragesystems müssen betriebsfertig sein. Durch Verwendung eines Relais oder einer Steckdose mit Abschaltkontakt ist zu gewährleisten, daß sich die Nebelschlußleuchte einseitig bei Benutzung des Hecktragesystems selbsttätig ausschaltet, bzw. nach Entfernen des Steckers wieder einschalten läßt (13-polige Steckdose).

On vehicles which were **initially type certified after October 01, 1998** luggage racks or carried load must not cover the third brakelight. The third brakelight has to be visible (horizontal angle) 10° to the left and 10° to the right of the longitudinal axis of the vehicle and (vertical angle) 10° above -reference is the upper edge of the lamp- and 5° below -reference is the lower edge of the lamp- the horizontal plane.  
If only one of these conditions can't be fulfilled the third brakelight has to be repeated at the luggage rack.

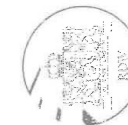


# Atera STRADA VARIO


# Atera STRADA VARIO

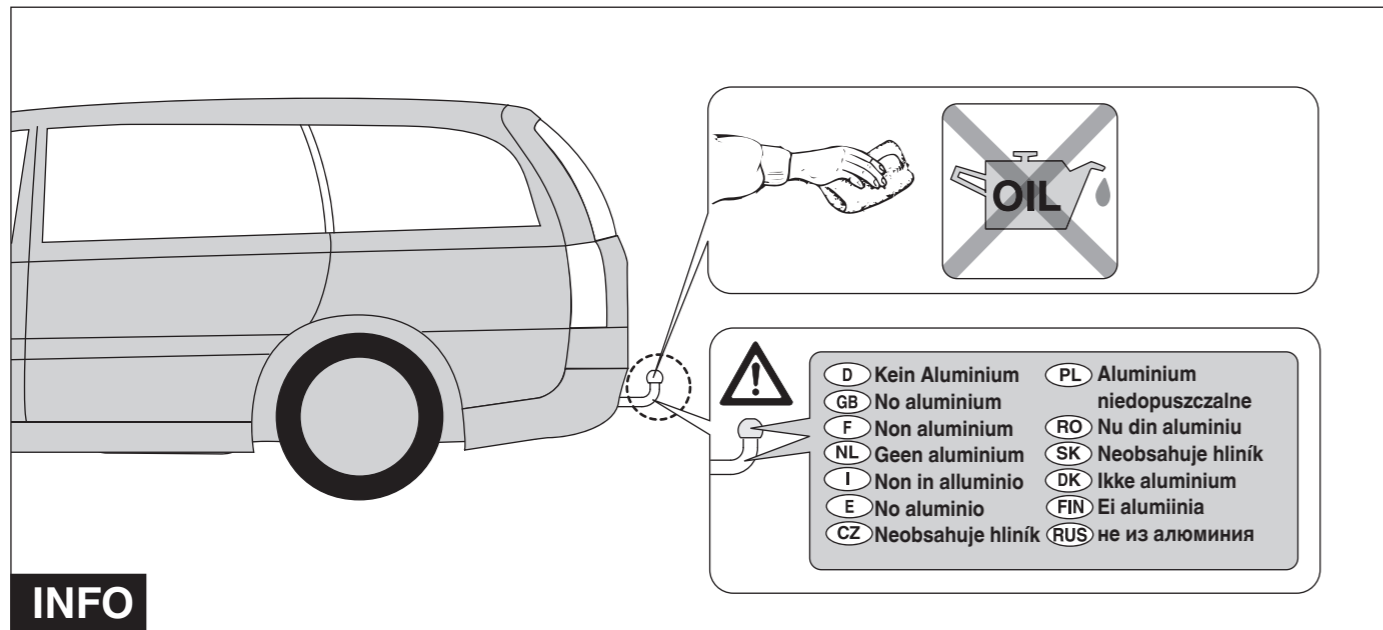


- D Montage des Trägers
- GB Assembling the carrier
- F Montage du porte-vélos
- NL Montage van de fietsendrager
- I Montaggio del portabiciclette
- E Montaje del soporte
- CZ Montáž nosiče
- PL Montaż uchwyty
- RO Montajul suportului pentru biciclete
- SK Montáž nosiča
- DK Montering af cykelholderen
- FIN Telineen asennus
- RUS Монтаж багажника

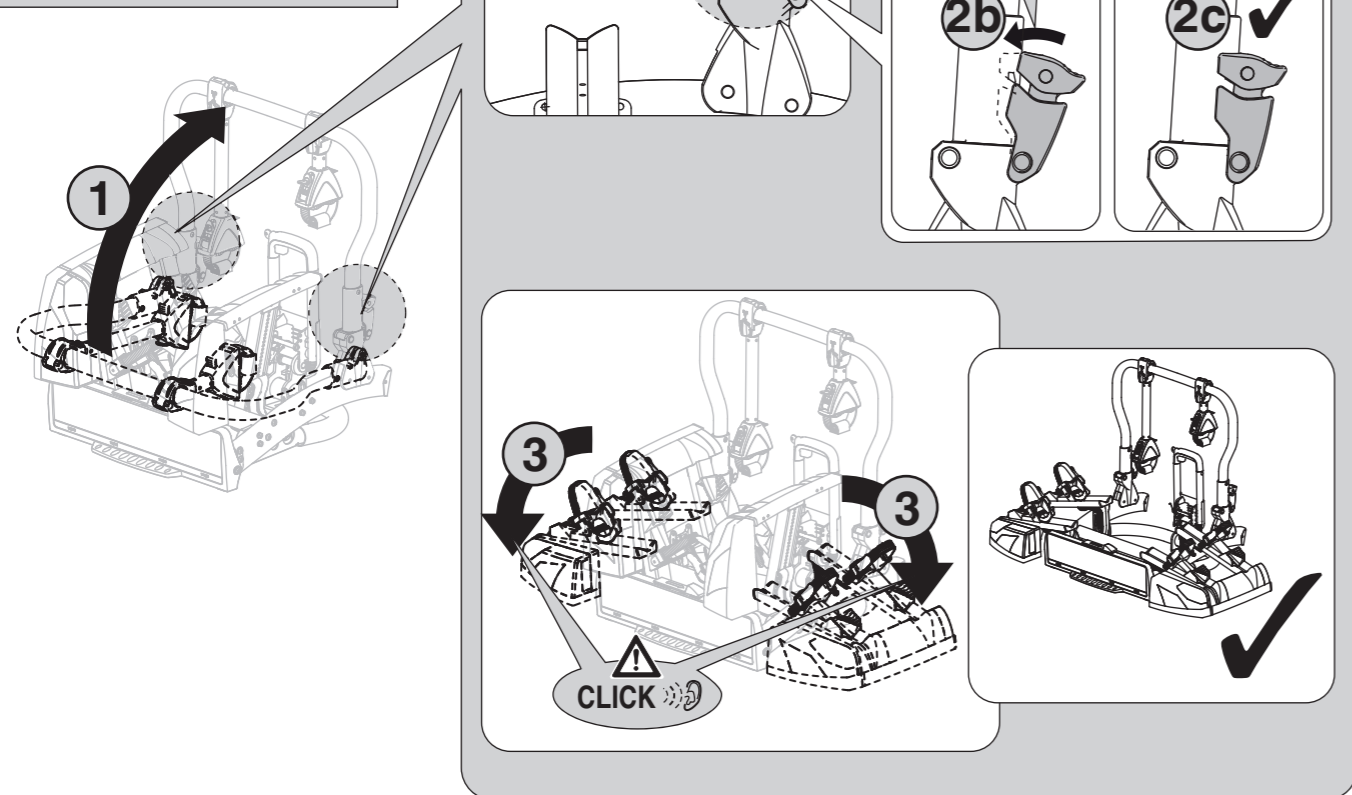

1

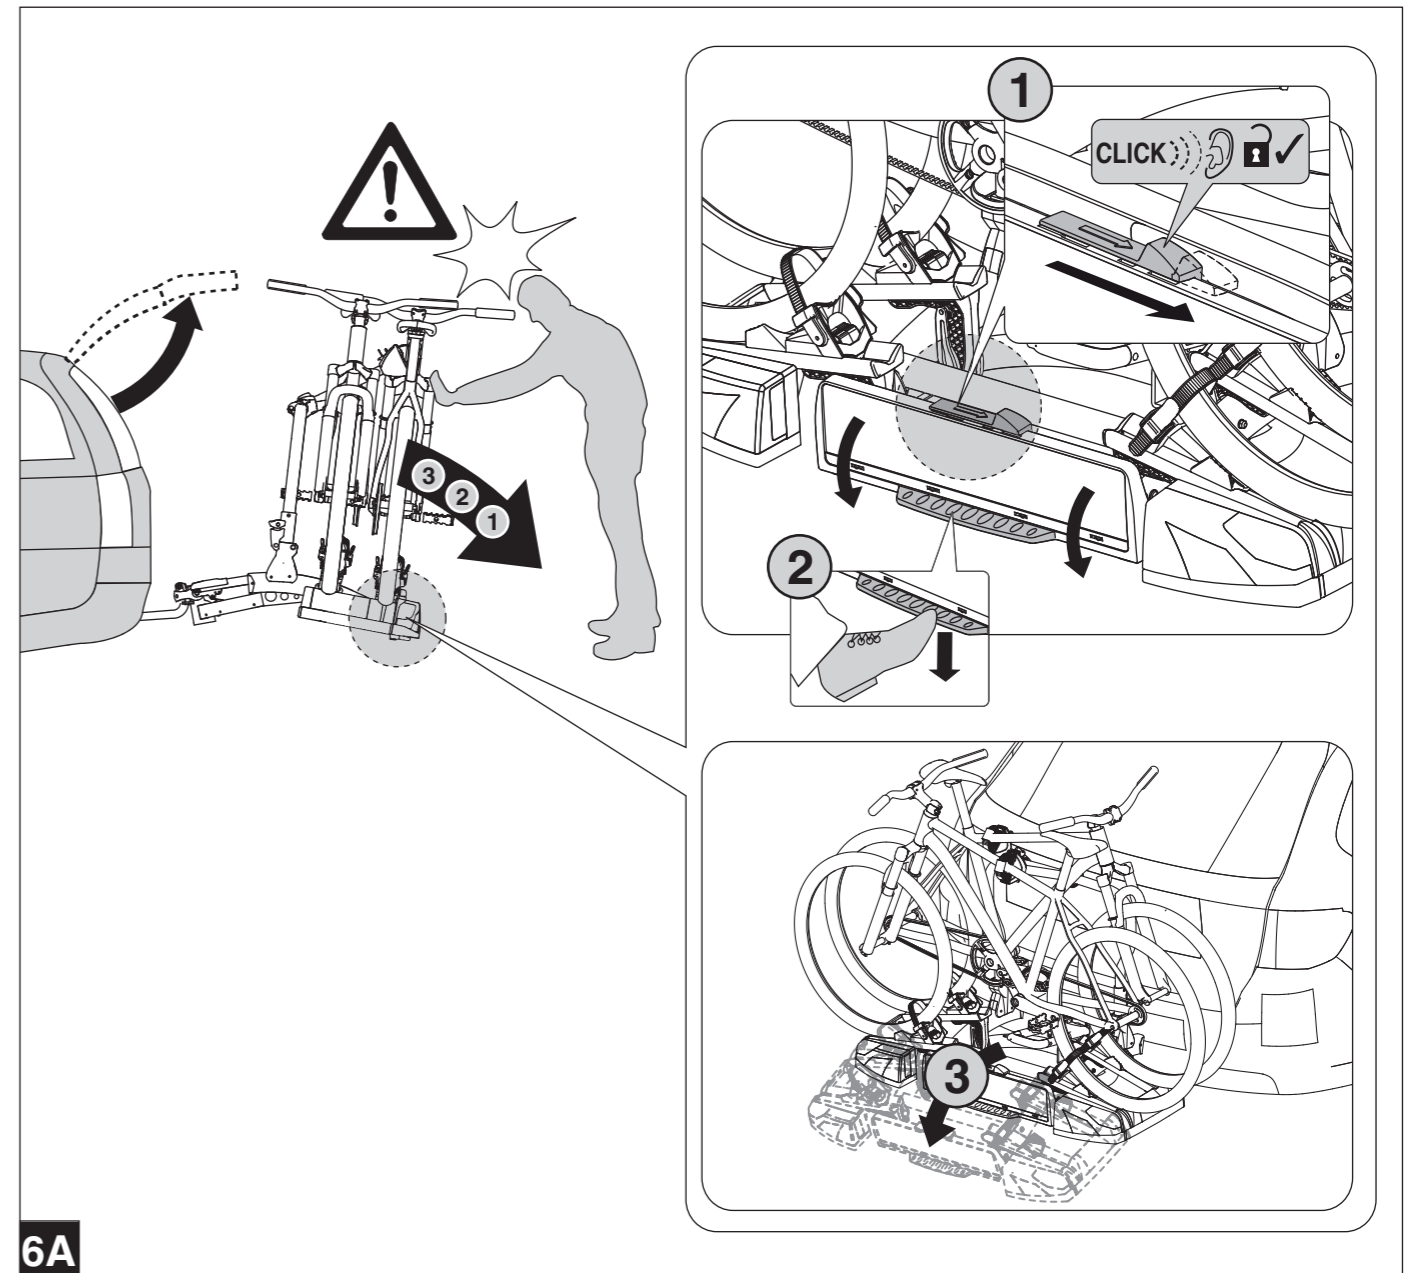



6A

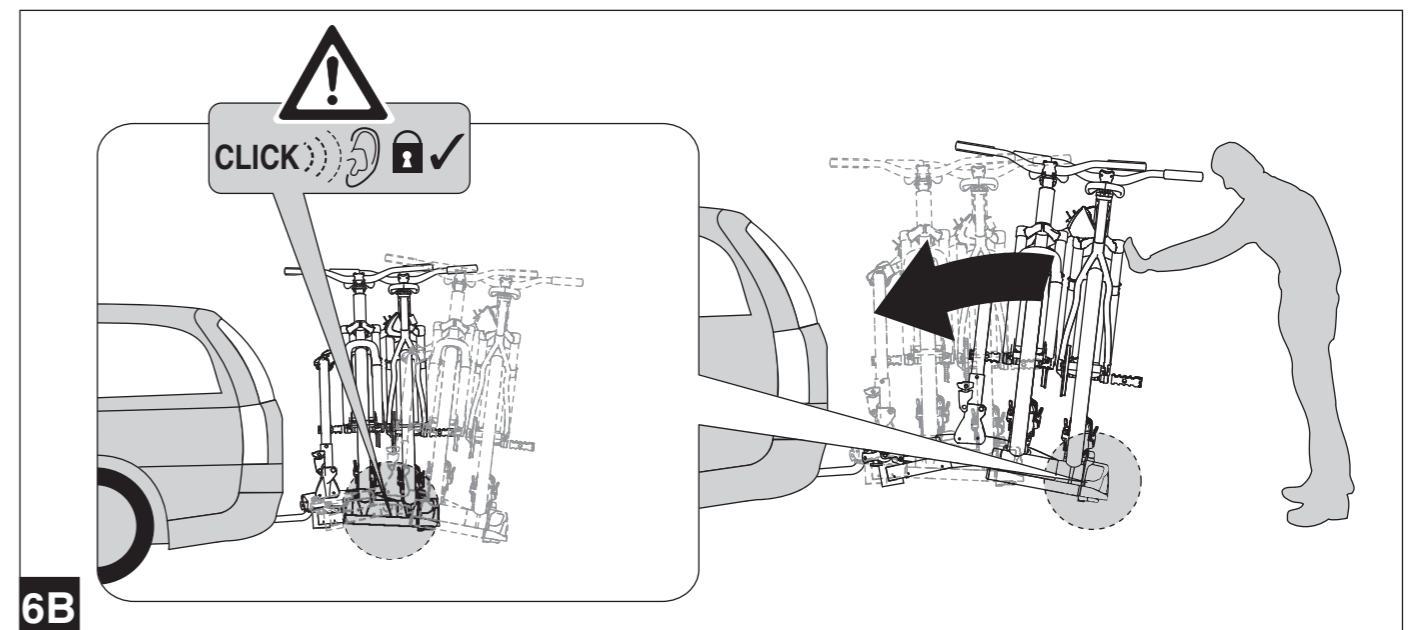




6B




# Atera STRADA VARIO

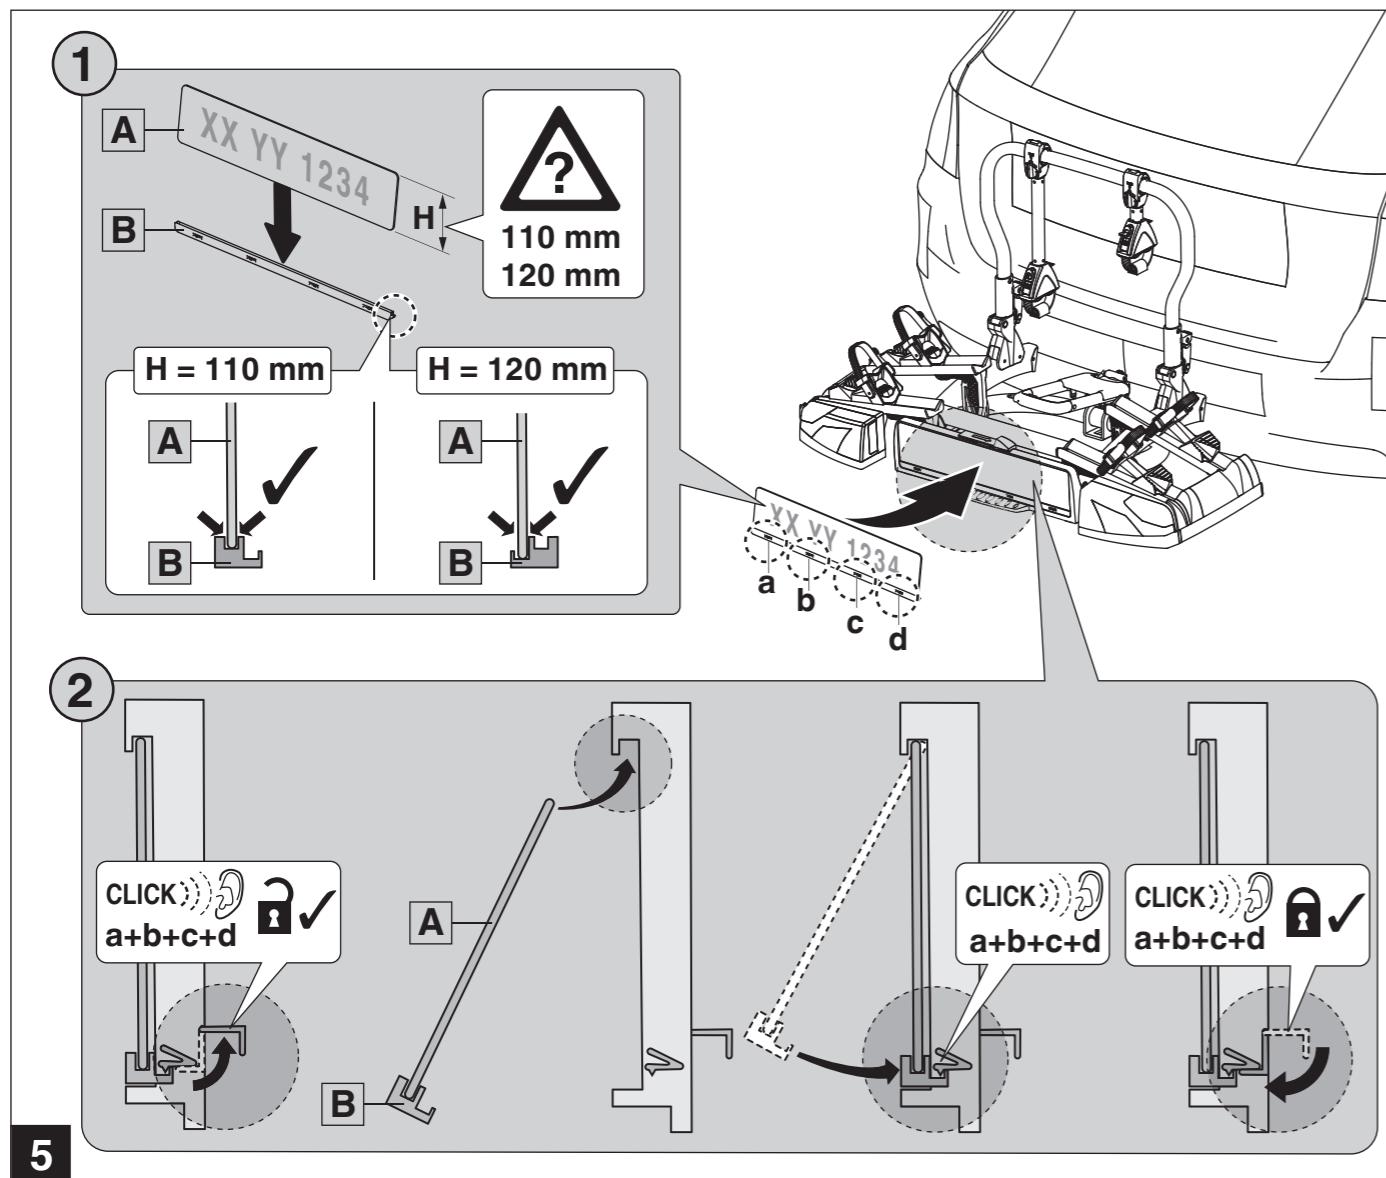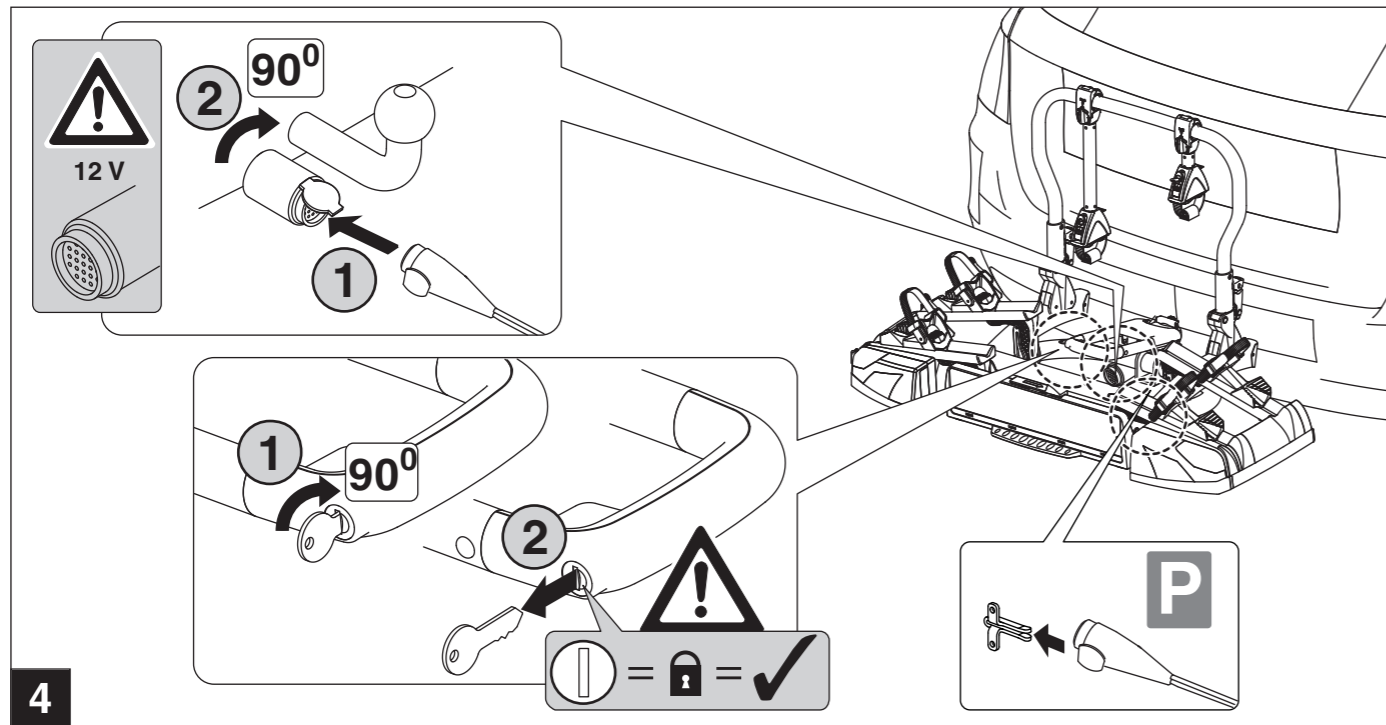

# Atera STRADA VARIO

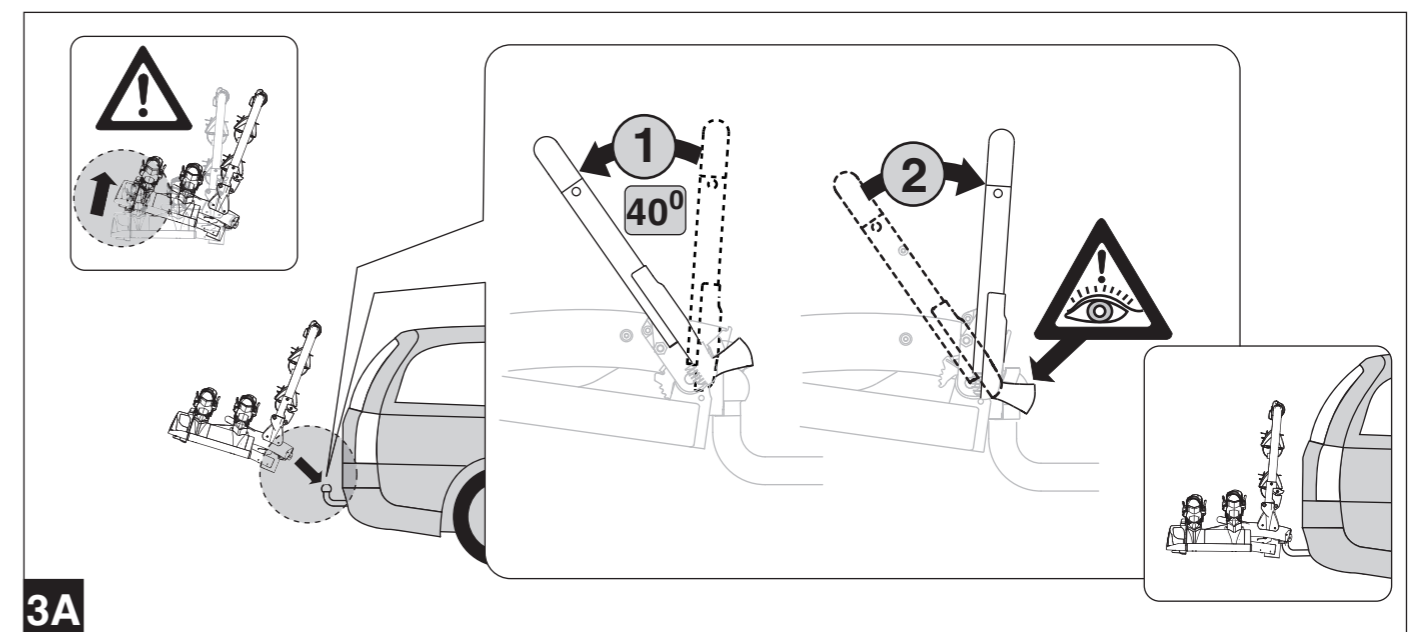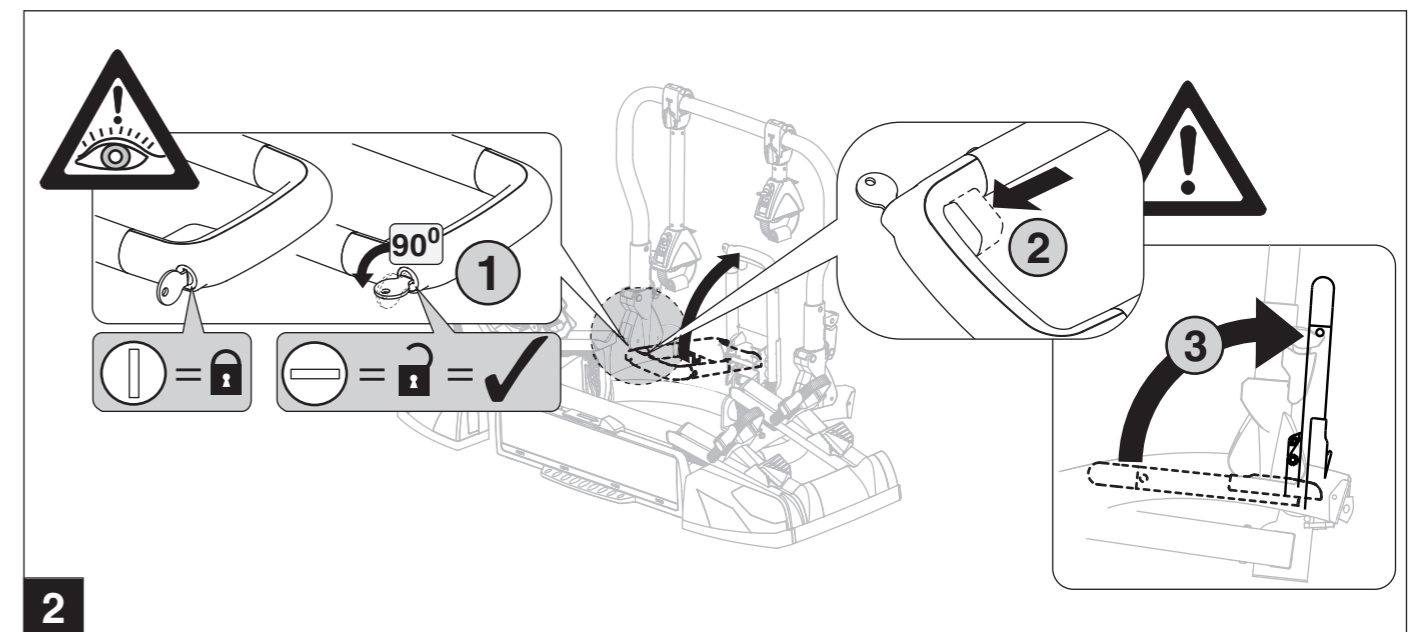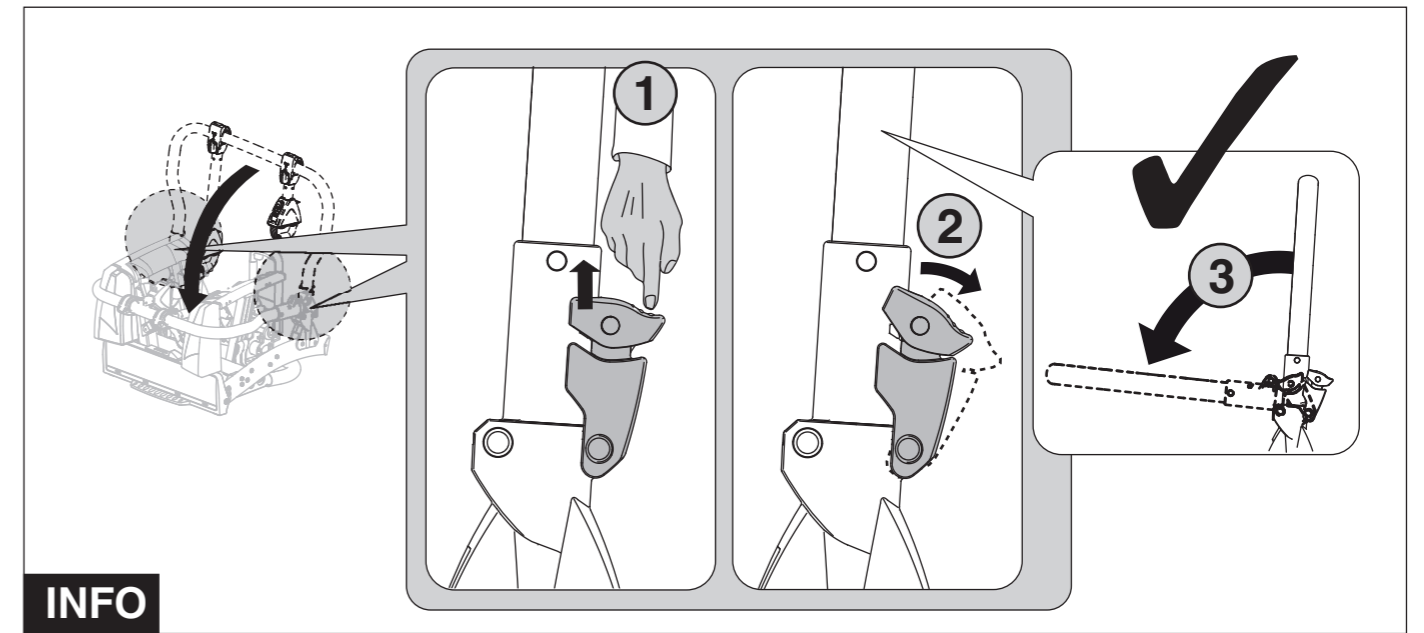

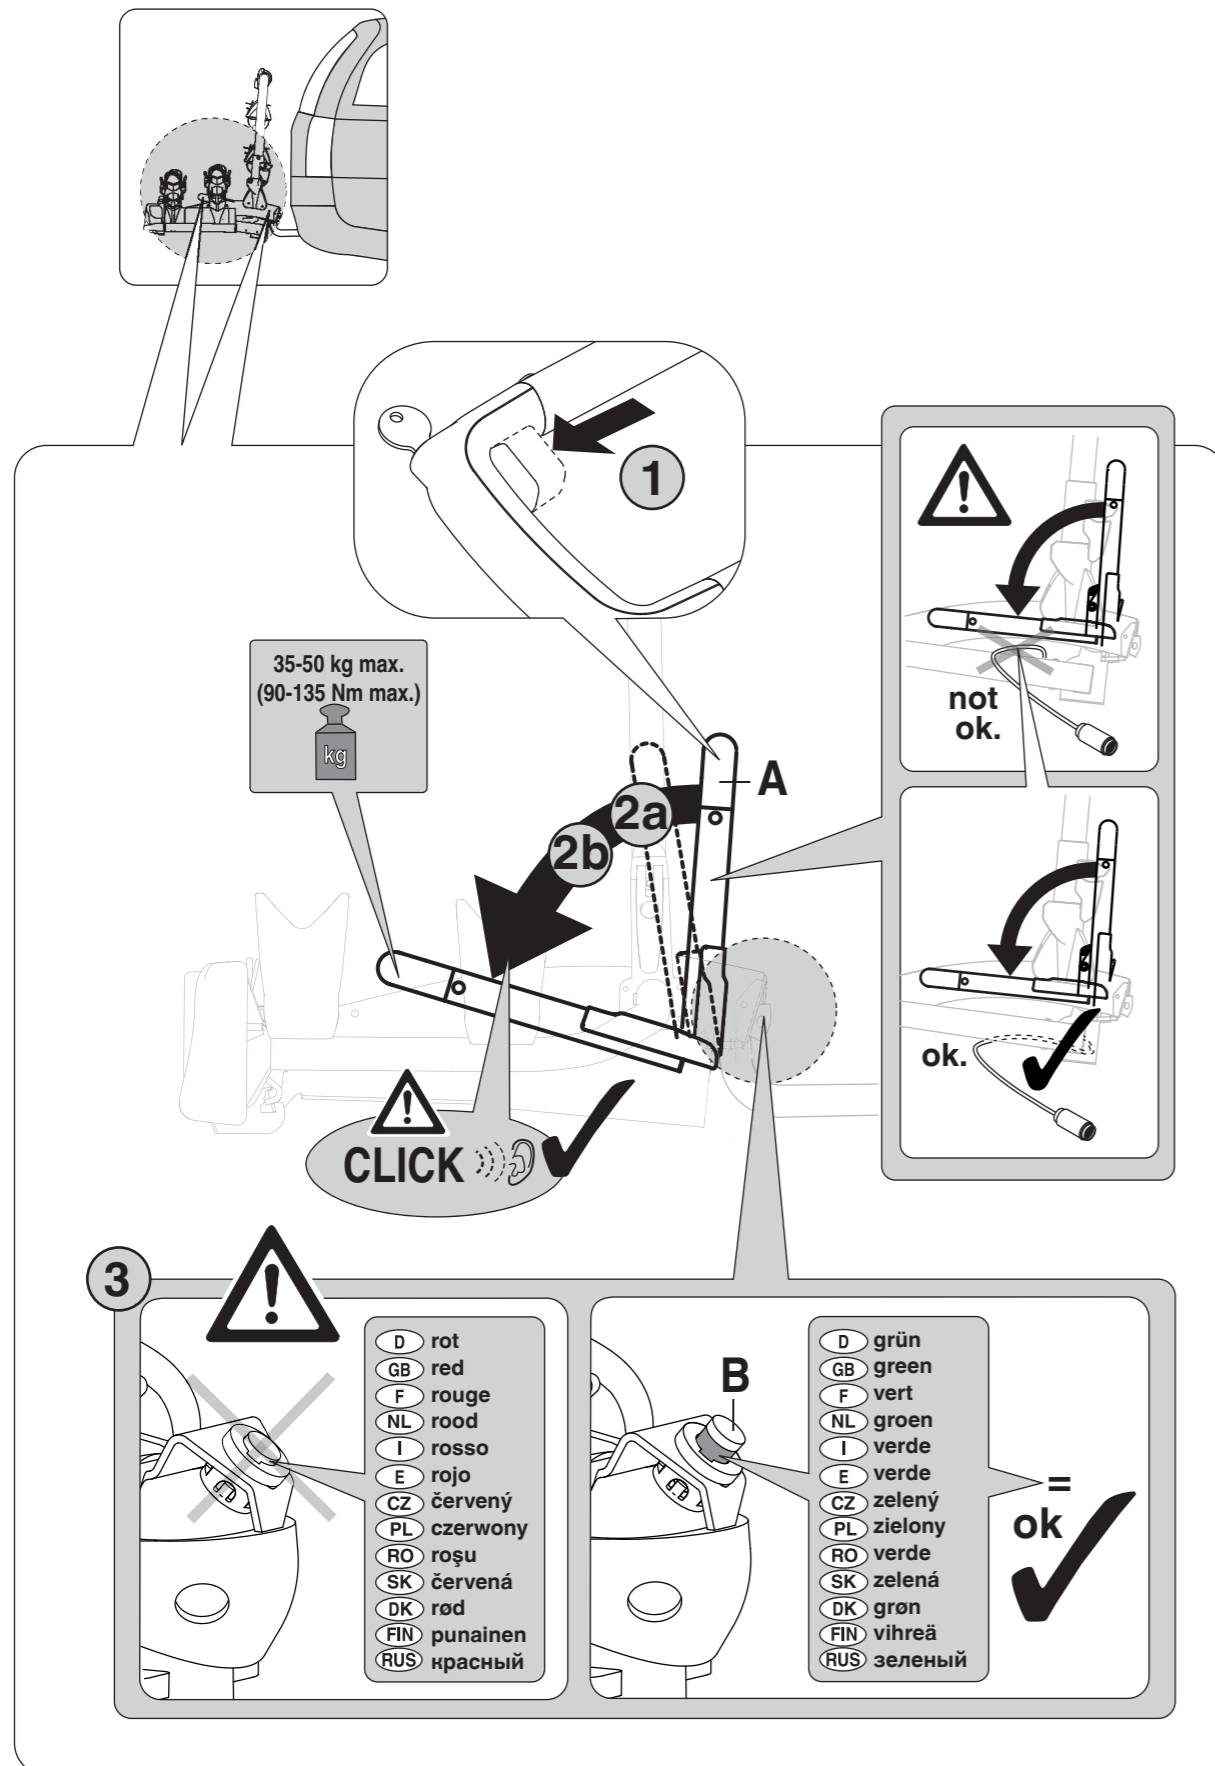

**D** Richten Sie den aufgesetzten Träger parallel zum Fahrzeugheck aus. Klappen Sie dann den Spanngriff (A) mit gedrücktem Entriegelungshebel (1) ca. 20 Grad ab (2a). In dieser Stellung den Entriegelungshebel wieder loslassen, dann erst den Spanngriff mit festem Druck nach unten klappen und hörbar einrasten (»CLICK«, 2b). Kontrollieren Sie dann den Kupplungsindikator (B), der bei korrekt aufgesetztem Träger grün anzeigt (3).

**GB** After fitting the carrier, align it so that it is parallel with the rear of the vehicle. Now fold down the handle (A) by about 20 degrees (2a), whilst keeping the release lever (1) pressed down. Let go of the release lever again in this position, then fold the handle firmly down until you hear it click into place (»CLICK«, 2b). Check the coupling indicator (B), which must indicate green if the carrier has been correctly fitted (3).

**F** Mettez le porte-vélos parallèlement au hayon du véhicule. Rabattez la poignée de serrage (A) d'environ 20 degrés, le levier de déverrouillage (1) étant enfoncé (2a). Dans cette position, relâchez le levier de déverrouillage puis rabattez vers le bas la poignée de serrage d'une pression ferme jusqu'à ce qu'elle s'enclenche perceptiblement (»CLICK«, 2b). Vérifier l'indicateur d'accouplement (B) qui doit s'allumer en vert lorsque le porte-vélos est correctement monté (3).

**NL** Stel de gemonteerde drager zo af, dat hij evenwijdig loopt met de achterkant van de auto. Klap dan de spangreep (A) met ingedrukte ontgrendelingshendel (1) ca. 20 graden neer (2a). In deze stand de ontgrendelingshendel weer loslaten, dan pas de aanspanbeugel met stevige druk naar beneden klappen en met een hoorbare klik vergrendelen (»CLICK«, 2b). Controleer dan de koppelingsindicator (B), die bij een correct gemonteerde drager groen moet aangeven (3).

**I** Allineare il portabici montato parallelamente rispetto al lato posteriore del veicolo. Ribaltare quindi di circa 20 gradi la leva di serraggio (A) con la leva del dispositivo di sblocco (1) premuta (2a). In questa posizione rilasciare la leva del dispositivo di sblocco, e solo dopo con presa decisa abbassare la leva di serraggio fino all'innesto udibile (»CLICK«, 2b). Verificare infine la spia dell'innesto (B), che in caso di portabici correttamente montato risulterà verde (3).

**E** Alinee el soporte asentado de forma que esté paralelo respecto a la parte trasera del vehículo. Despliegue entonces la empuñadura de sujeción (A) con la palanca de desbloqueo presionada (1) unos 20 grados (2a). Volver a soltar la palanca de desbloqueo en esta posición y luego empuje con fuerza la palanca de sujeción hacia abajo hasta que encastre de forma audible (»CLICK«, 2b). Compruebe ahora el indicador de acoplamiento (B), el cual debe aparecer en verde en caso de que el soporte esté correctamente asentado (3).

**CZ** Vyrovnajte nasazený nosič rovnoběžně se zadní částí vozidla. Upínací úchyt (A) odklopte se stisknutou odjišťovací pákou (1) cca 20 stupňů (2a). Odjišťovací páku v této poloze opět uvolněte, teprve poté upínací úchyt tiskněte dolů pevným tlakem, až uslyšíte zacvaknutí (»CLICK«, 2b). Zkontrolujte ukazatel spojovacího zařízení (B), který musí při správně nasazeném nosiči indikovat zelenou barvu (3).

**PL** Umieść ustawiony uchwyty w pozycji równoległej do tyłu samochodu. Następnie opuść rączkę napinającą (A) przy wciśniętej dźwigni odblokowującej (1) o ok. 20 stopni (2a). Puść w tej pozycji dźwignię odblokowującą, a następnie opuść rączkę napinającą silnie naciskając w dół, aż usłyszysz kliknięcie (»CLICK«, 2b). Sprawdź następnie wskaźnik sprzęgu (B), który przy prawidłowo zamontowanym uchwycie musi świecić na zielono (3).

**RO** Orientați suportul montat paralel cu fundul vehiculului. Rabatați cca. 20 de grade (2a) mânerul de strângere (A) cu maneta de deblocare (1) apăsată. Din această poziție eliberați din nou maneta de deblocare și abia după aceea rabatați în jos mânerul de strângere aplicând o presiune fermă, în așa fel încât să înclicheteze audibil (»CLICK«, 2b). Controlați apoi indicatorul de cuplaj (B), care, atunci când suportul este montat corect, trebuie să indice culoarea verde (3).

**SK** Vyrovnajte nasadený nosič rovnobežne so zadnou časťou vozidla. Upínací úchyt (A) odklopte so stisknutou pákou na uvoľnenie (1) cca 20 stupňov (2a). V tejto pozícii uvoľnite páku na uvoľnenie, až potom tlačte upínací úchyt pevným tlakom nadol, až kým nebudete počuť zacvaknutie (»CLICK«, 2b). Skontrolujte indikátor spojovacieho zariadenia (B), ktorý musí u správne nasadeného nosiča indikovať zelenú farbu (3).

**DK** Justér den påsatte cykelholder parallelt til køretøjets bagende. Klap spændehåndtaget (A) med trykket frigørelsesarm (1) ca. 20 grader ned (2a). Slip så oplåsningshåndtaget igen i denne stilling, og klap så først nu spændegrebet ned med et fast tryk til det går hørbart i indgreb (»KLIK«, 2b). Kontrollér så koblingsindikatoren (B), der ved korrekt påsat cykelholder skal være grøn (3).

**FIN** Suuntaa asetettu teline ajoneuvon perän suuntaisesti. Käännä sitten kiinnityskahvaa (A) alas n. 20 astetta lukituksen vapautusvipu (1) painettuna (2a). Vapauta tässä asennossa lukituksen vapautusvipu uudelleen, käännä sitten vasta kiinnityskahva lujasti painaen alas ja lukitse se kuuluvasti (»CLICK«, 2b). Tarkasta sitten kytkentämerkki (B), jonka on näytettävä vihreää, kun teline on asetettu paikoilleen oikein (3).

**RUS** Выставьте установленный багажник параллельно задку автомобиля. Затем отведите зажимную ручку (A), удерживая нажатым рычажок разблокировки (1), под наклоном примерно 20 градусов (2a). В этом положении снова отпустите рычаг разблокировки, и лишь после этого прижимайте зажимную ручку книзу с постоянным давлением, пока она не зафиксируется с отчетливым щелчком (»CLICK«, 2b). Затем проверьте индикатор сцепления (B), который при правильно установленном багажнике должен быть зеленым (3).