

Montageanleitung & Gebrauchsanweisung


Funkfernbedienung pneumatische Betätigung Kit 24V

HYVA ARTIKEL-NR. 14752300

Mit diesem Kit ist es möglich, den Kipper entweder regulär mit dem im Fahrerhaus befindlichen Luftgeber- oder mittels der Funkfernbedienung zu bedienen.


Montageanleitung:

- Montieren Sie die Steuereinheit im Fahrzeug an einer geschützten Stelle.
- Verbinden Sie die Kabel mit + und – 24V.
- Wir empfehlen die Montage eines Schalters um ungewünschte Fehlbedienungen auszuschließen.
- Verbinden Sie die Luftleitungen gemäß der untenstehenden Abbildung.
- Prüfen Sie die Batterie in der Funkfernbedienung.
- Maximaler Arbeitsluftdruck 10 bar.
- Lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung "T20".

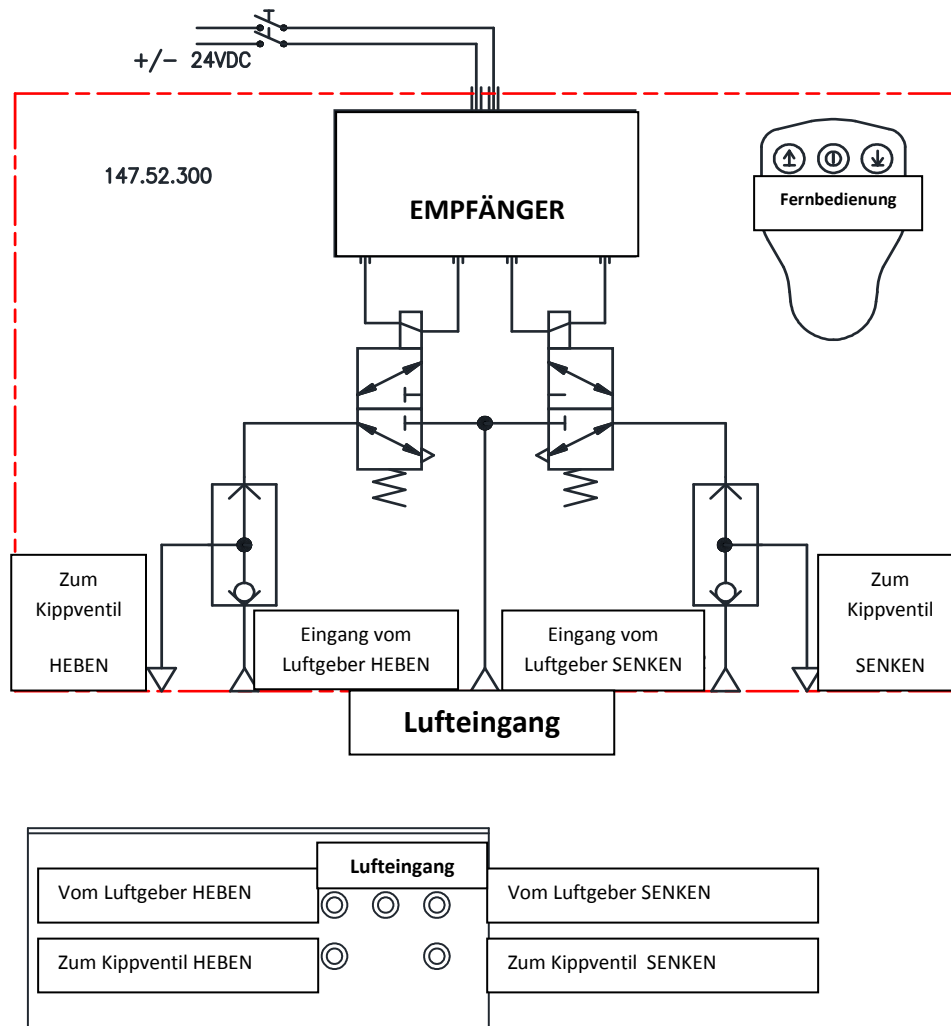

Montageanleitung & Gebrauchsanweisung

Funkfernbedienung pneumatische Betätigung Kit 24V

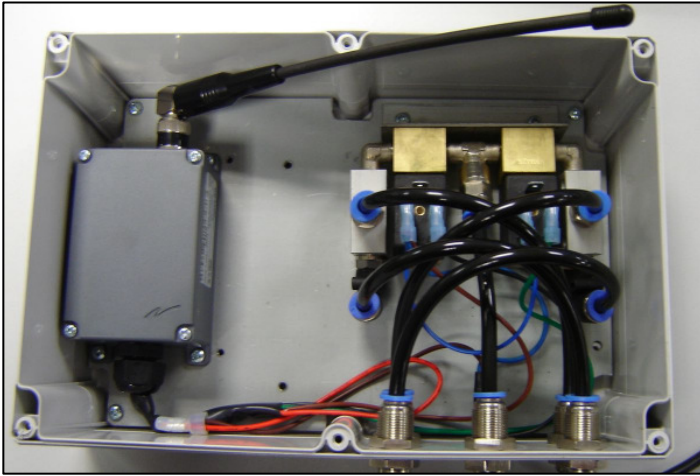

Steuereinheit im Kasten



Fernbedienung Sender

Gebrauchsanweisung

- Mit diesem Kit ist es möglich, den Kipper entweder regulär mit dem im Fahrerhaus befindlichen Luftgeber oder mittels der Funkfernbedienung von außerhalb des Fahrzeuges zu bedienen.
- Vor Inbetriebnahme des Kippers sollten Sie sich mit der Arbeitsweise des kompletten Systems vertraut machen. Sie sollten die offizielle Bedienungsanleitung des Kippers lesen, um eine effektive und sichere Arbeit zu gewährleisten.
- Stellen Sie vor Gebrauch der Fernbedienung sicher, dass der Luftgeber im Fahrerhaus in der Position „neutral“ steht.
- Wir empfehlen ausdrücklich den Einbau eines elektrischen Schalters an der Steuereinheit, um diese von der Stromversorgung während der Fahrt zu trennen. Des weiteren empfehlen wir die Fernbedienung bei Benutzung des Luftgebers im Fahrerhaus auszuschalten.
- Führen Sie stets ein Paar Ersatzbatterien (1,5V Typ AAA) mit sich. (Siehe Gebrauchsanweisung „T20“).
- Die Funkfernbedienung ist Spritzwassergeschützt (IP65).
- Bei der Erstmontage achten Sie unbedingt auf die Polarität da auf einer Seite eine Sperrdiode verbaut ist.

- Mittlere Knöpfe :Funkfernbedienung AN / AUS
- Pfeil Hoch :HEBEN
- Pfeil Runter :SENKEN

- Sie müssen die Knöpfe Heben / Senken gedrückt halten, da sonst der Kipp- / Senkvorgang unterbrochen wird.

