


# 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-800

## Ersatz- und Zubehörteile

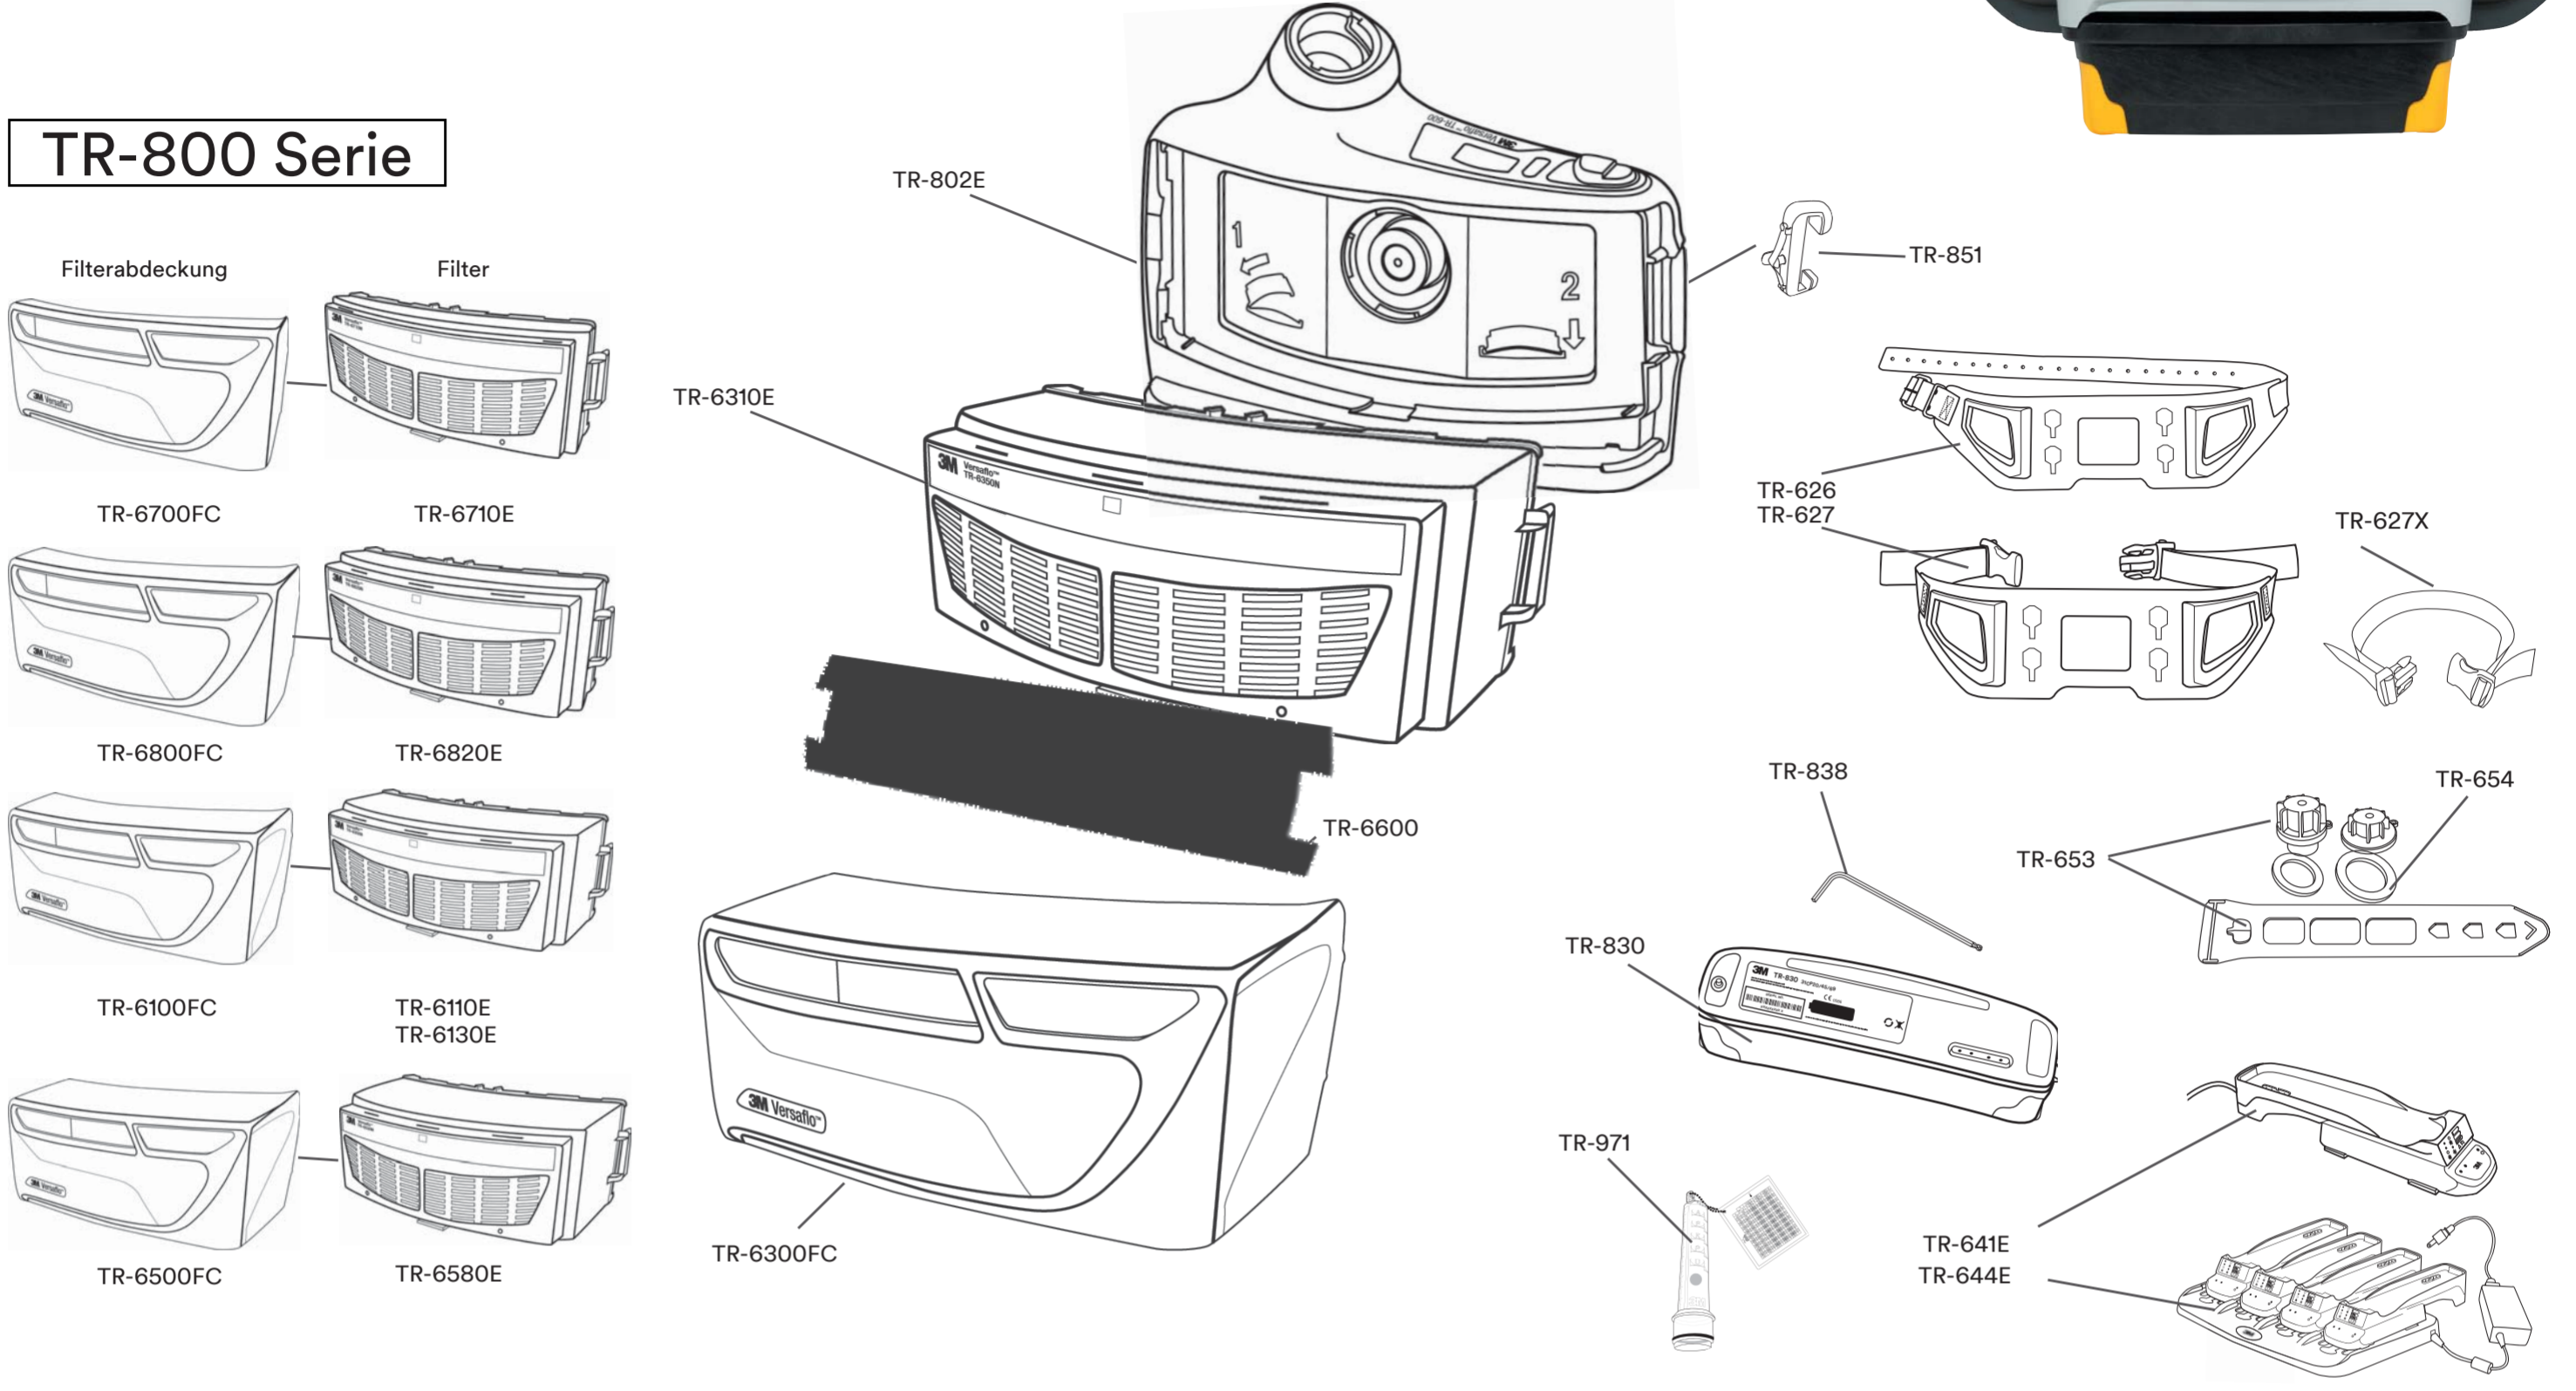

Teile-Nr.	Kurzbeschreibung	Detailbeschreibung	Ersetzen, wenn maximale Lebensdauer erreicht oder wenn:
<b>Starter-Kit</b>			
TR-819E	3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-819E IS Starter-Kit	Kit beinhaltet: Eigensichere Gebläseeinheit TR-802E, eigensichere Batterie TR-830, Batteriebefestigungswerkzeug TR-838, längenverstellbarer Luftschlauch BT-30, leicht zu reinigender Gürtel TR-627, A2P-Filter TR-6310E, Filterabdeckung TR-6300, Einfach-Batterieladestation TR-641E, Luftstromindikator TR-971, Vorfilter TR-6600 (10er-Pack)	Ersetzen Sie die im Kit enthaltenen Komponenten entsprechend unten stehender Tabelle und/oder entsprechend der Bedienungsanleitung des jeweiligen Zubehörteils
<b>Gebläseeinheit</b>			
TR-802E	3M™ Versaflo™ Eigensichere Gebläseeinheit TR-802E	Ersatzgebläseeinheit für Versaflo™ TR-800 (einschließlich Luftstromindikator TR-971)	Beschädigt oder die Alarmfunktion gestört ist
<b>Ersatz- und Zubehörteile</b>			
TR-626	Gürtel	Strapazierfähiger Gürtel für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt
TR-627	Gürtel	Leicht zu reinigender Gürtel für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt
TR-627X	Gürtelverlängerung	Gürtelverlängerung für den leicht zu reinigenden Gürtel TR-627	Beschädigt
TR-830	Batterie	Standard Batterie für Versaflo™ Gebläseeinheit TR-800	Beschädigt oder die gewünschte Betriebslaufzeit nicht mehr erreicht wird
TR-838	Batteriebefestigungswerkzeug	Batteriebefestigungswerkzeug für die Gebläseeinheit Versaflo™ TR-800 und TR-830 Batterie	Beschädigt
TR-640	Ladegerät	Ersatz-Ladeschale für TR-641E/TR-644E Kits (ohne Abb.)	Beschädigt, gebrochen oder nicht mehr aufladbar
TR-641E	Ladegerät	Einfach-Batterieladestation (Kit) für Versaflo™ TR-600/TR-800 Batterien	Beschädigt, gebrochen oder nicht mehr aufladbar
TR-644E	Ladegerät	Vierfach-Batterieladestation (Kit) für Versaflo™ TR-600/TR-800 Batterien	Beschädigt, gebrochen oder nicht mehr aufladbar
TR-6600	Vorfilter	Vorfilter für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt oder verstopft
TR-6710E	Filter	Partikelfilter für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt oder der Alarm für niedrigen Luftstrom ausgelöst und damit der Wechsel erforderlich wird
TR-6820E	Filter	Partikel-/Geruchsfilter* für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt, der Alarm für niedrigen Luftstrom ausgelöst und damit der Wechsel erforderlich wird oder wenn Gerüche wahrnehmbar sind
TR-6110E	Filter	A1P Filter für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt, der Alarm für niedrigen Luftstrom ausgelöst und damit der Wechsel erforderlich wird oder ein Filterdurchbruch vorliegt
TR-6310E	Filter	A2P Filter für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt, der Alarm für niedrigen Luftstrom ausgelöst und damit der Wechsel erforderlich wird oder ein Filterdurchbruch vorliegt
TR-6130E	Filter	ABE1P Filter für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt, der Alarm für niedrigen Luftstrom ausgelöst und damit der Wechsel erforderlich wird oder ein Filterdurchbruch vorliegt
TR-6580E	Filter	ABE2K1HgP Filter für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt, der Alarm für niedrigen Luftstrom ausgelöst und damit der Wechsel erforderlich wird oder ein Filterdurchbruch vorliegt
TR-6100FC	Filterabdeckung	Filterabdeckung für Filterserie TR-6100 für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt, gebrochen oder nicht mehr sicher am Filter befestigt
TR-6700FC	Filterabdeckung	Filterabdeckung für Filterserie TR-6700 für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt, gebrochen oder nicht mehr sicher am Filter befestigt
TR-6800FC	Filterabdeckung	Filterabdeckung für Filterserie TR-6800 für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt, gebrochen oder nicht mehr sicher am Filter befestigt
TR-6300FC	Filterabdeckung	Filterabdeckung für Filterserie TR-6300 für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt, gebrochen oder nicht mehr sicher am Filter befestigt
TR-6500FC	Filterabdeckung	Filterabdeckung für Filterserie TR-6500 für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt, gebrochen oder nicht mehr sicher am Filter befestigt
TR-971	Luftstromindikator	Luftstromindikator für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800	Beschädigt
TR-851	Filterver- und -entriegelungstaste	Ersatz-Filterver- und -entriegelungstaste für Gebläseeinheit TR-802E	Beschädigt
TR-653	Reinigungs- und Lagerungs-Kit	Reinigungs- und Lagerungs-Kit für Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/TR-800 und Batterien TR-630/TR-632/TR-830	Beschädigt, gebrochen. Dichtungen ersetzen nach 30 Wäschen.
TR-654	Reinigungs- und Lagerungs-Kit	Ersatzdichtungen für Reinigungs- und Lagerungs-Kit TR-653	Beschädigt, gebrochen. Dichtungen ersetzen nach 30 Wäschen.
BPK-01	Rucksack	Rucksack für Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800 (ohne Abb.)	Beschädigt
TR-655	Rucksack-Adapter	Rucksack-Adapter zur Verbindung der Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800 mit BPK-01 (ohne Abb.)	Beschädigt
TR-329	Hosenträger	Hosenträger zur Verwendung mit allen Versaflo™ Gürteln (ohne Abb.)	Beschädigt
BT-30	Luftschlauch	Dehnbare Luftschlauch zum Anschluss der Versaflo™ Gebläseeinheiten TR-600/TR-800 an die Versaflo™ Leichthauben, Visier- und Helmkomponenten (ohne Abb.)	Beschädigt, gebrochen, Löcher, Einschnitte oder Risse

\* Gilt für Konzentrationen unter dem Grenzwert