



注意




**安装本空气悬架打气泵
需要更换打气泵继电器**

如未使用本套件提供的继电器更换原厂继电器，
可能会导致产品损坏和/或保修失效。


请参阅车辆维修手册或咨询当地经销商
了解更换空气悬架打气泵继电器的具体位置和正确步骤。

P-3220/P-3729

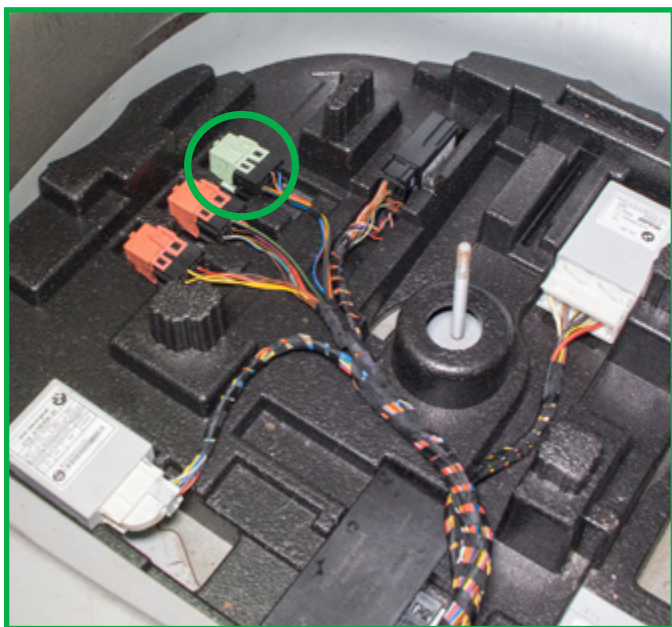


宝马5系 (E61)
继电器位于车辆后备箱内
备胎舱的下面

P-4341

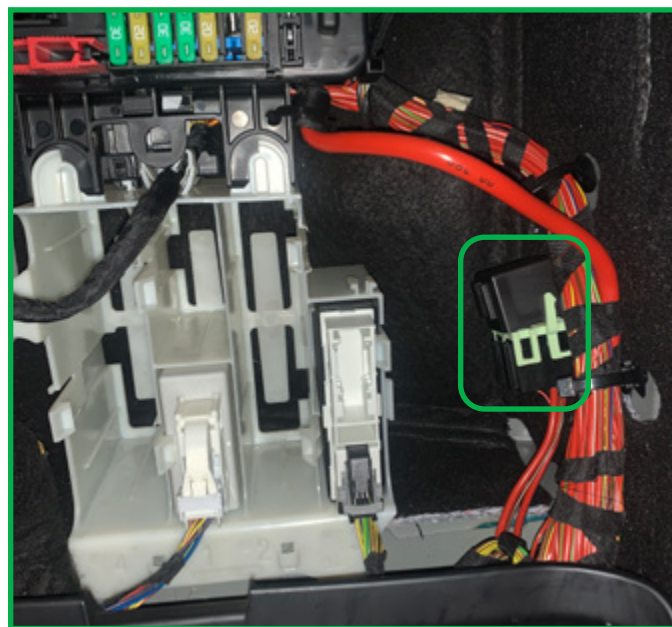


宝马X5 (F15)/X6 (F16)
继电器位于车辆右侧的行李箱中

P-2985/P-3818

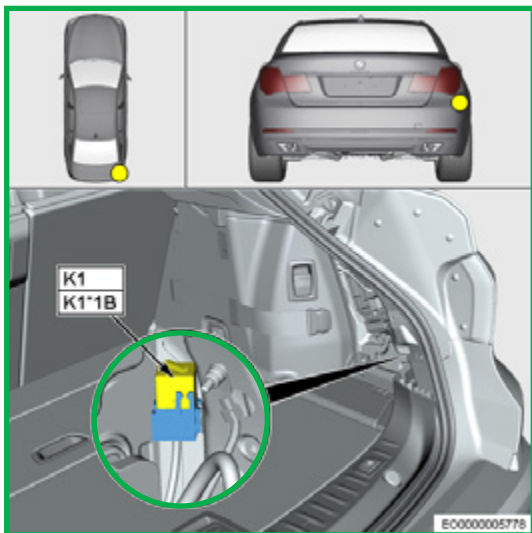

宝马5系GT (F07)

继电器位于车辆右侧行李箱中

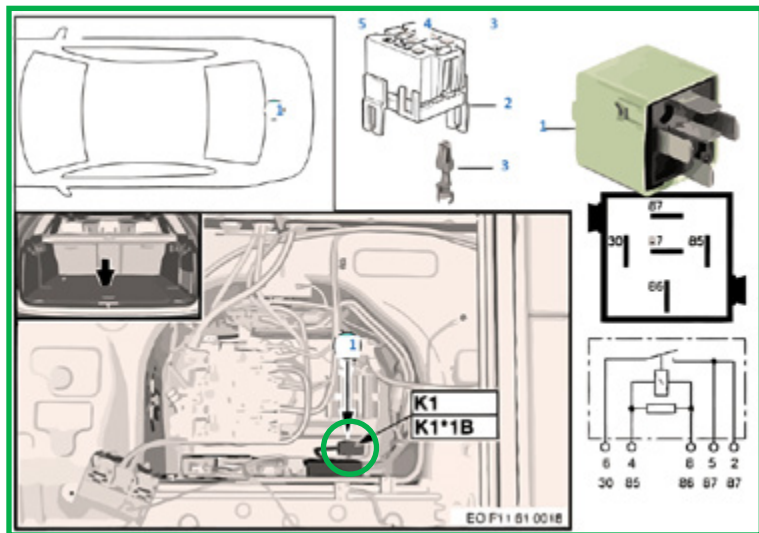

宝马5系 旅行轿车 (F11)

继电器位于地板下方的车辆行李箱中



宝马7系 (F01/02/04)

继电器位于车辆右侧的行李箱中

Arnott™

Suspension Products

Arnott美国公司:

www.arnottinc.com

100 Sea Ray Drive
Merritt Island, FL 32953

电话: 800.251.8993

321.868.3016

传真: 321.868.3703

电邮: techassistance@arnottinc.com

Arnott欧洲公司:

www.arnotteurope.com

Docterskampstraat 1E/1F, 3
5222 AM, 's-Hertogenbosch (NL)

荷兰: +31 73 7850 580

德国: +31 85 2087 438

英国: +44 203 3186 124

比利时: +32 258 846 90


西班牙: +34 91 901 10 56

法国: +32 78 48 46 93


电邮: info@arnotteurope.com




空气弹簧

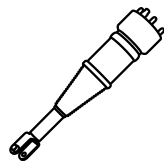


支柱总成

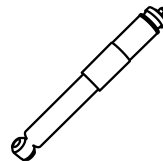


减震器

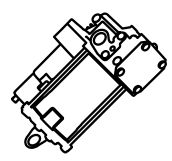


压缩机

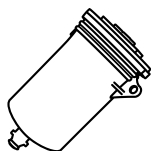


干燥器

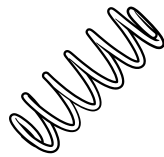

螺旋弹簧转换套件

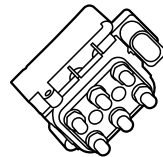

电磁阀

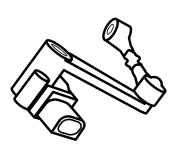

车身高度传感器