

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-013-01-22		Erstellt am/ Date	12.11.2024




**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions


Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-013-01-22	Erstellt am/ Date	12.11.2024
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Vorderachse rechts Right front axle:

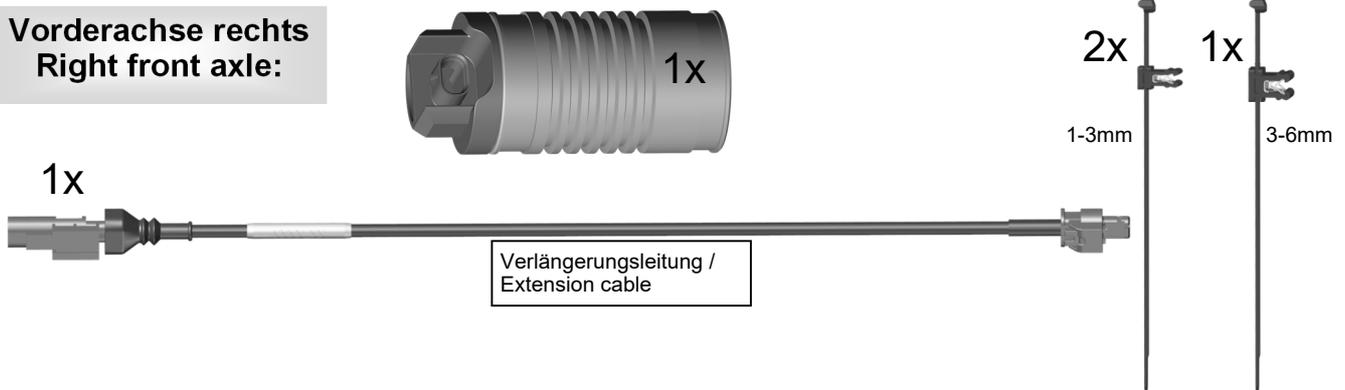

Verlängerungsleitung in die Stilllegung sowie in den originalen Kabelbaum einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung und Leitung mit Edge Clips / Kabelbindern an der Karosseriekante befestigen.

Plug the extension cable into the canceller and into the original wiring harness. Make sure the plug is locked correctly! Fasten the canceller and cable to the edge of the chassis using edge clips/cable ties.

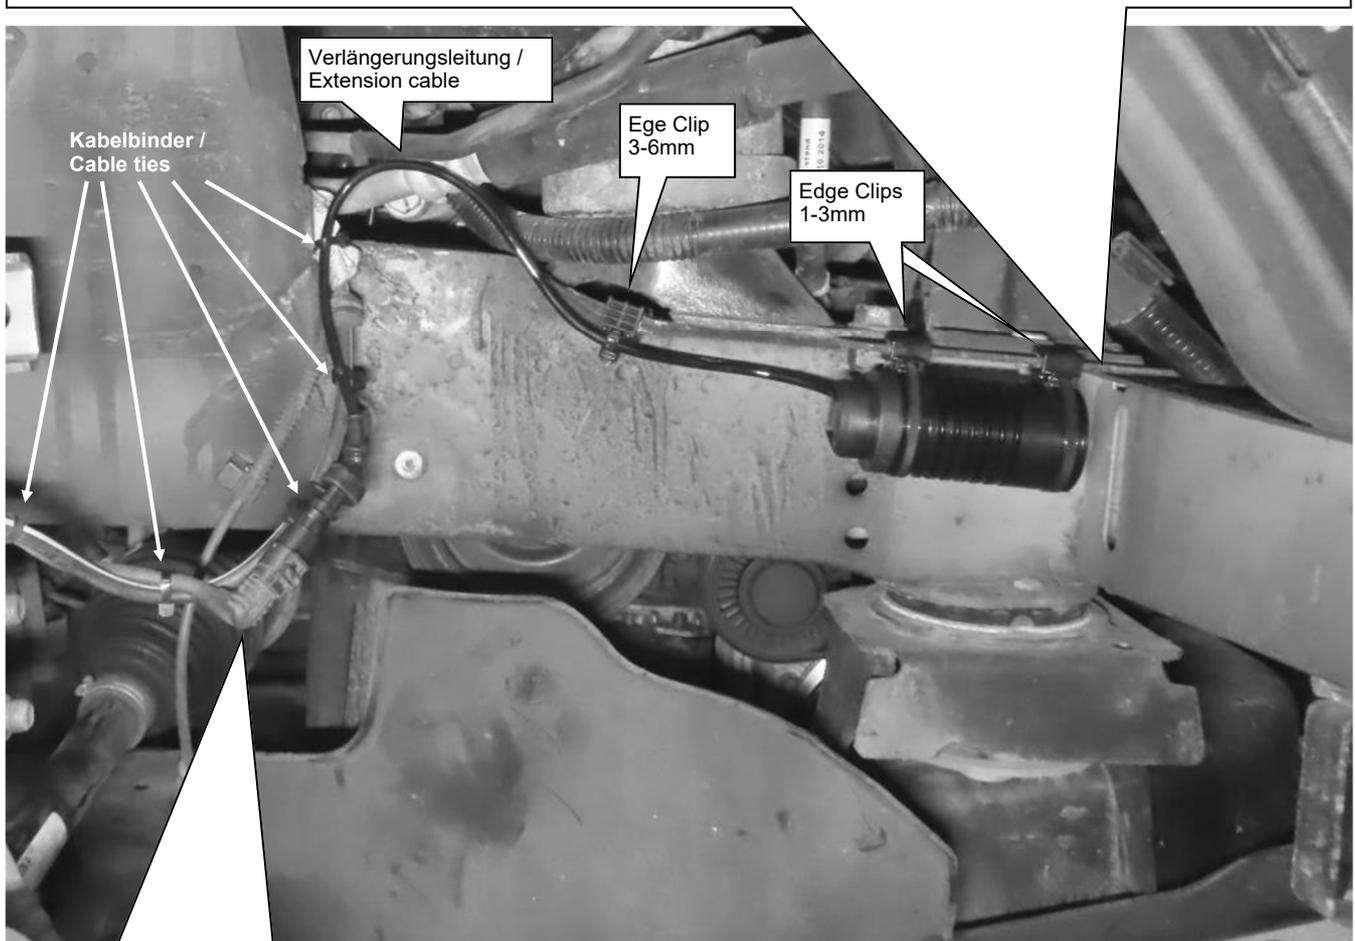


Originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the OEM damper control wire with cable ties.

Einbauhinweise / Installation Instructions


Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-013-01-22	Erstellt am/ Date	12.11.2024
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Vorderachse links Left front axle:

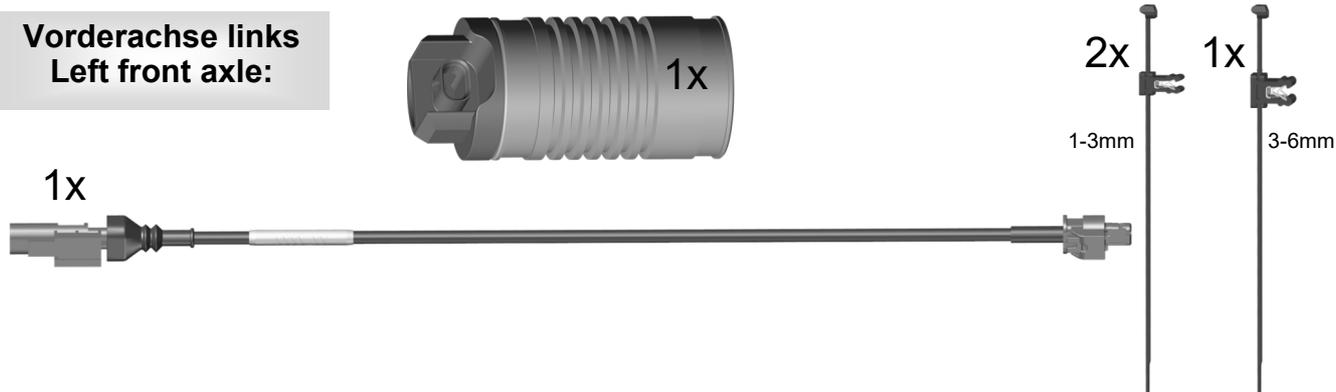

Verlängerungsleitung in die Stilllegung sowie in den originalen Kabelbaum einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung und Leitung mit Edge Clips / Kabelbindern an der Karosseriekante befestigen.

Plug the extension cable into the canceller and into the original wiring harness. Make sure the plug is locked correctly! Fasten the canceller and cable to the edge of the chassis using edge clips/cable ties.

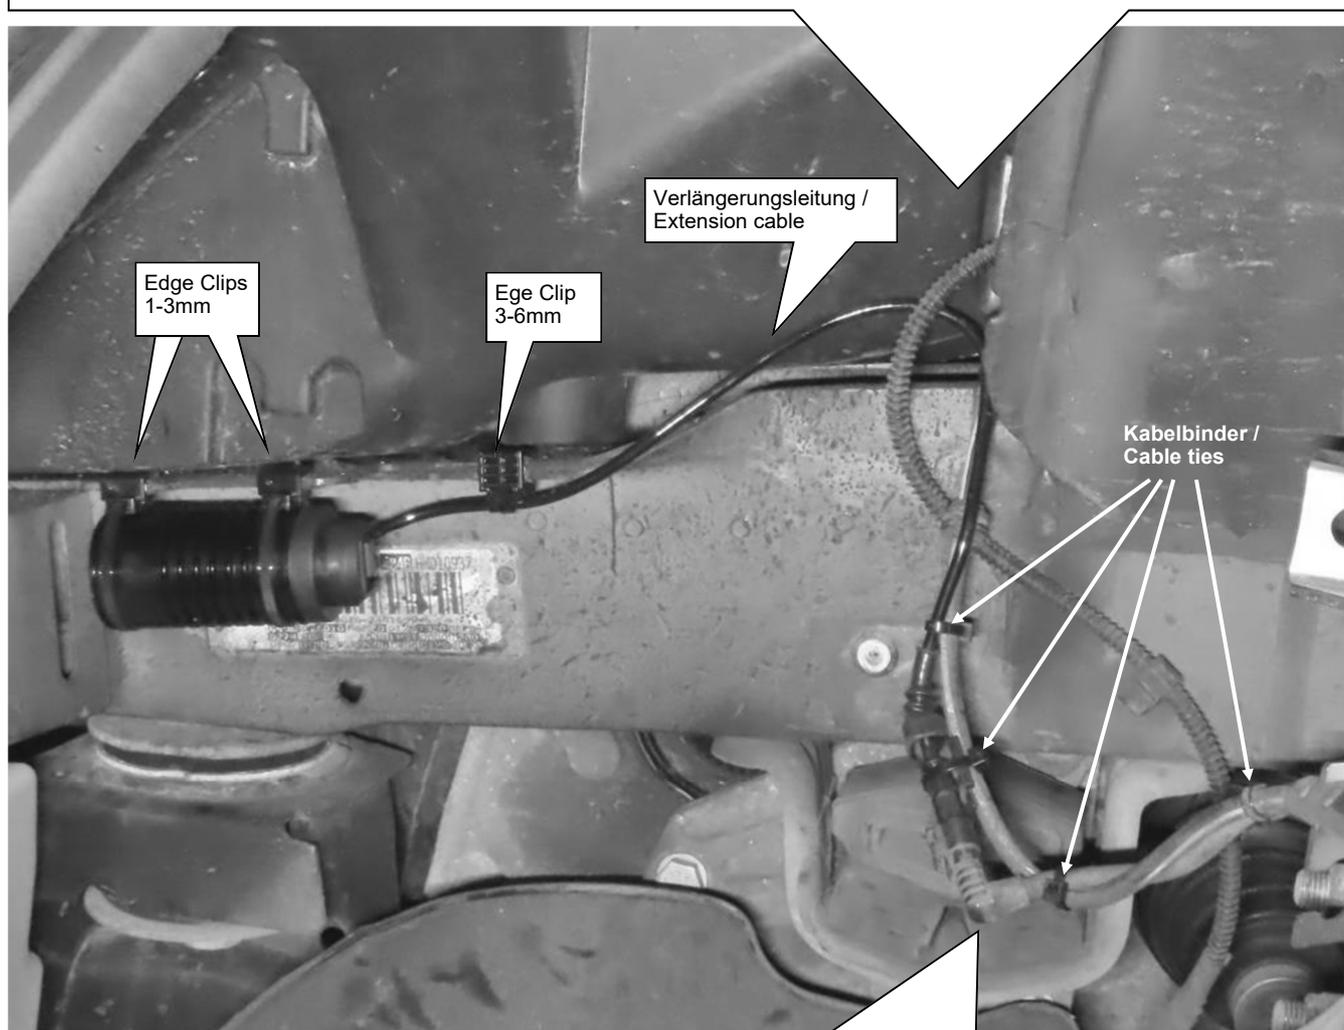

Originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.
Fix the OEM damper control wire with cable ties.

Einbauhinweise / Installation Instructions


Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-013-01-22	Erstellt am/ Date	12.11.2024
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Hinterachse links/ Left rear axle:



Originale Dämpfersteuerungsleitung in die mitgelieferte Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung und Leitung mit Kabelbindern / Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied canceller. Insert the standard connector into the canceller until it locks. Fix the canceller and the wire with cable ties / edge clips on the vehicle chassis.


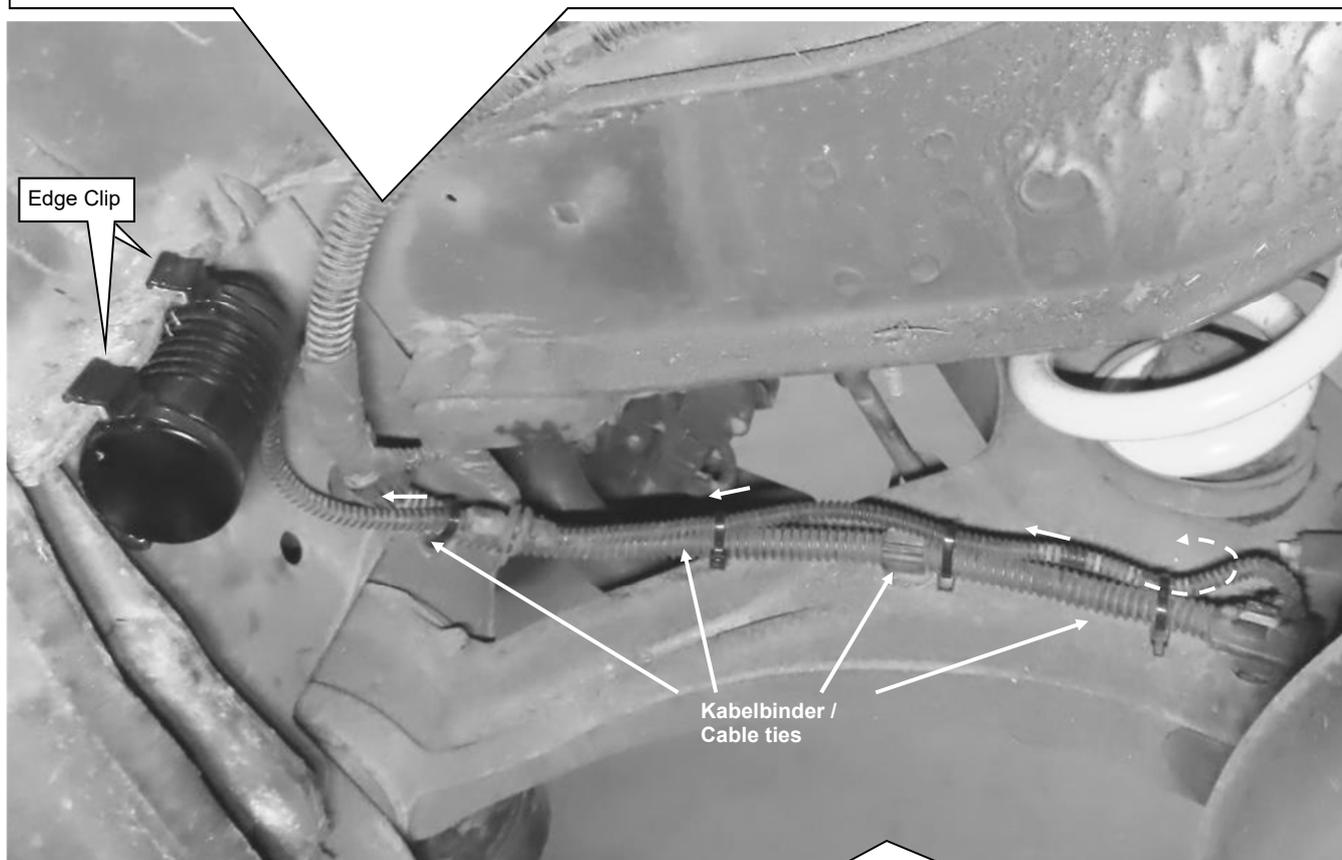


Originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.
Fix the OEM damper control wire with cable ties.

Einbauhinweise / Installation Instructions


Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-013-01-22	Erstellt am/ Date	12.11.2024
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Hinterachse rechts Right rear axle:

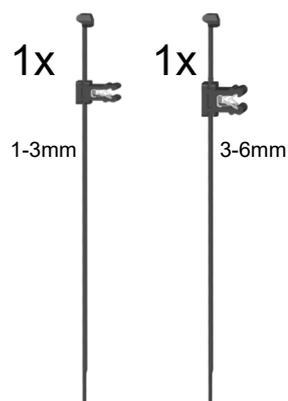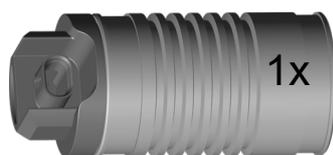

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die mitgelieferte Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung und Leitung mit Kabelbindern / Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied canceller. Insert the standard connector into the canceller until it locks. Fix the canceller and the wire with cable ties / edge clips on the vehicle chassis.

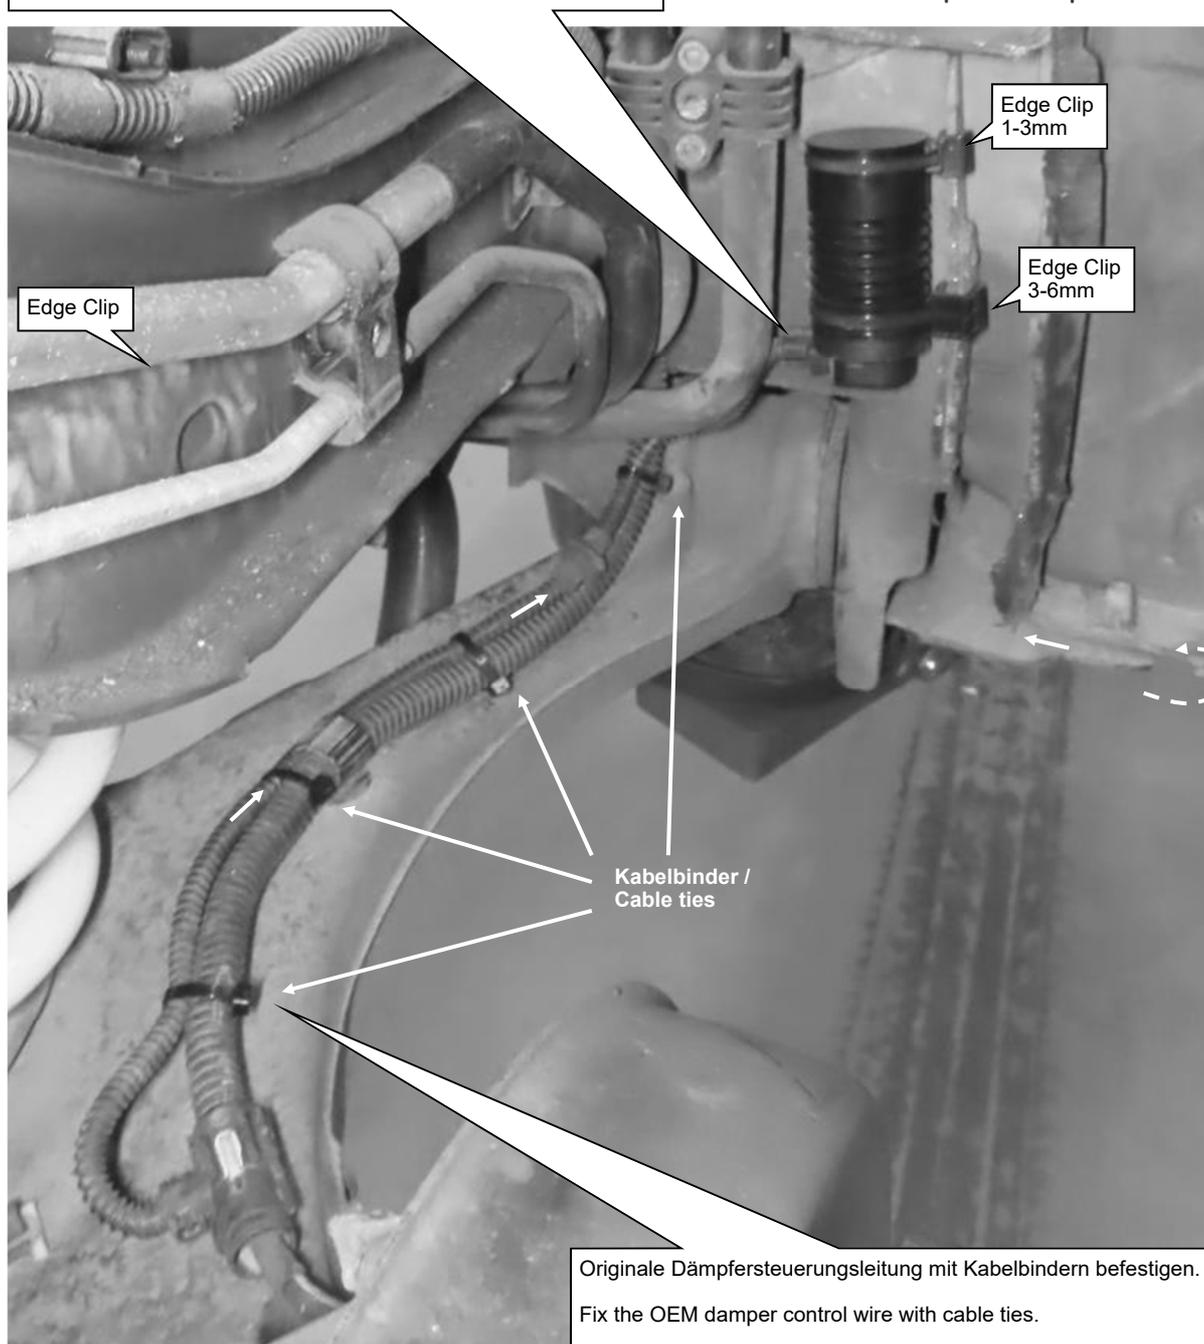

Originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.
Fix the OEM damper control wire with cable ties.