

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.		AM65-40-036-01-22	Erstellt am/ Date	28.02.2019





**EINBAUHINWEISE  
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS  
Eibach Pro-Tronic**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-40-036-01-22	Erstellt am/ Date	28.02.2019


**Vorderachse  
Front axle:**

Halterung mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm an dem Elektronikbauteil befestigen.  
Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

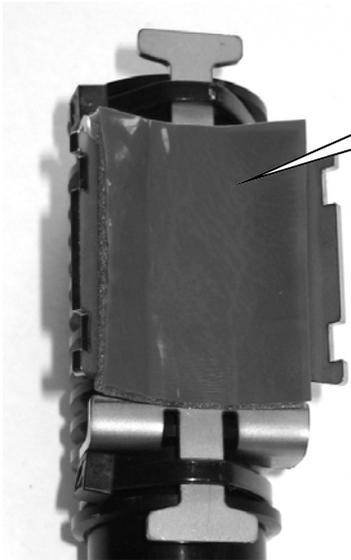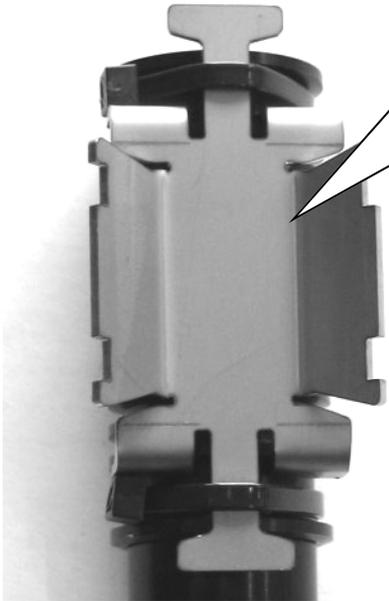

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**  
Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

Elektronikbauteil am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen.  
**WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.** Elektronikbauteil muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.  
Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.  
**IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.** Mount the electronic component facing to the rear of the vehicle as shown on the picture

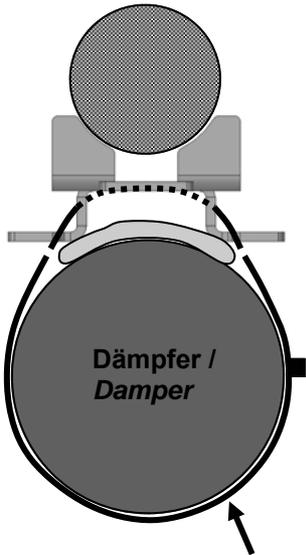

**Kabelbinder / Cable ties**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.		AM65-40-036-01-22	Erstellt am/ Date	28.02.2019

### **Vorderachse Front axle:**

Stecker des Elektronikbauteils in die originale Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend die neue Leitung mit Kabelbinder befestigen.



Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks and fix it with cable ties.




<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-40-036-01-22	Erstellt am/ Date	28.02.2019

**Hinterachse/  
Rear axle:**

Halterung mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm an dem Elektronikbauteil befestigen.  
Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

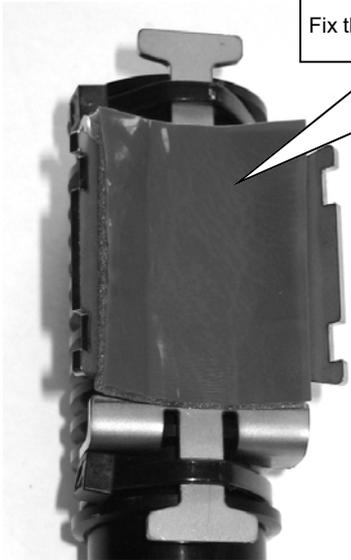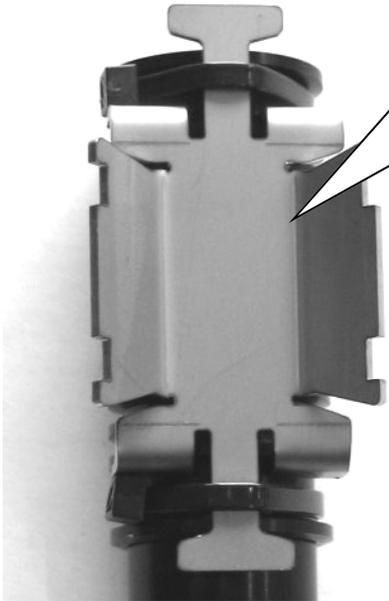

Klebeband auf den montierten Halter ankleben.  
**WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**  
Fix the tape on the installed holder. **Adherend must**

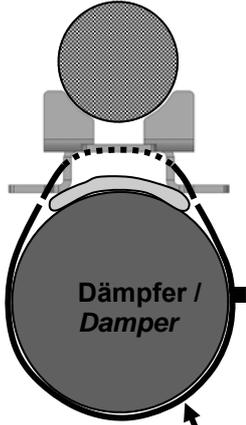

**Kabelbinder / Cable ties**

Elektronikbauteil am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen.  
**WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.** Elektronikbauteil muss in Richtung Fahrzeugaußenseite zeigen.  
Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.  
**IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.** Mount the electronic component facing to the outside of the vehicle as shown on the picture

Stecker des Elektronikbauteils in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder befestigen.  
Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks and fix it with cable ties.

