

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-35-047-01-22		Erstellt am/ Date	01.04.2020



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-35-047-01-22	Erstellt am/ Date	01.04.2020
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------



Vorderachse Front axle:

Halterung mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm an der Stilllegung befestigen.

Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

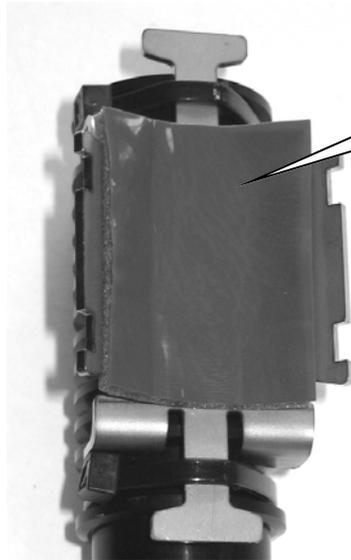
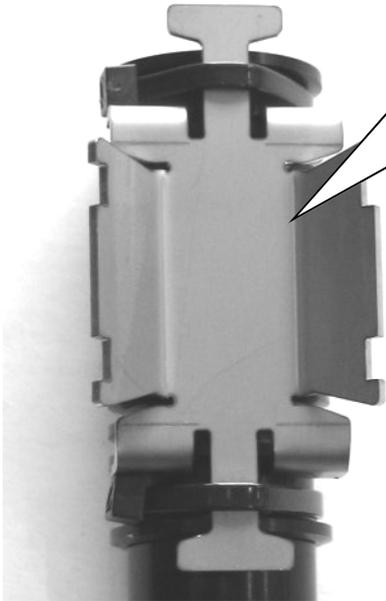


Elektronikbauteil am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen.

WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein. Das Elektronikbauteil muss in Richtung Fahrzeugvorderseite zeigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.

IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased. Mount the electronic component facing to the front of the vehicle as shown on the picture. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

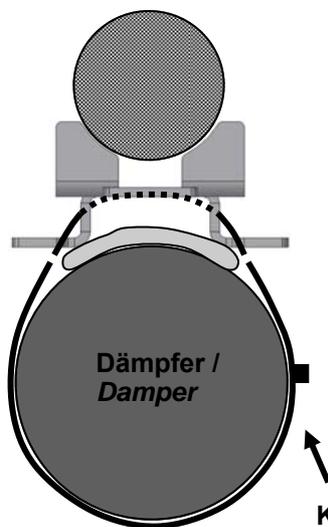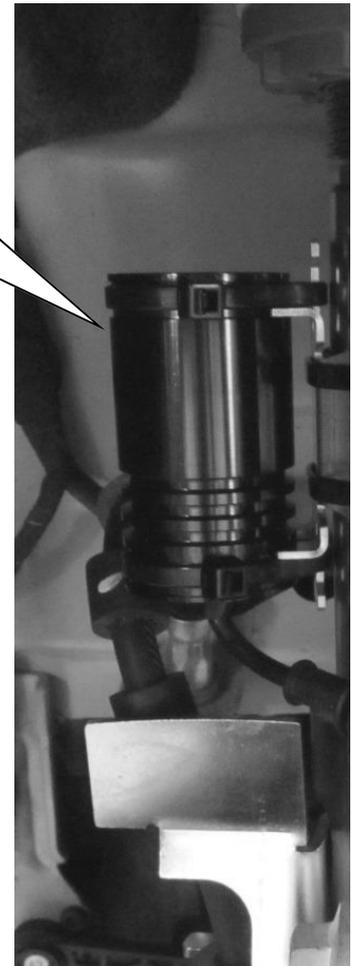

Kabelbinder / Cable ties

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-35-047-01-22	Erstellt am/ Date	01.04.2020
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------



Hinterachse Rear axle:

Halterung mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm an der Stilllegung befestigen.

Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

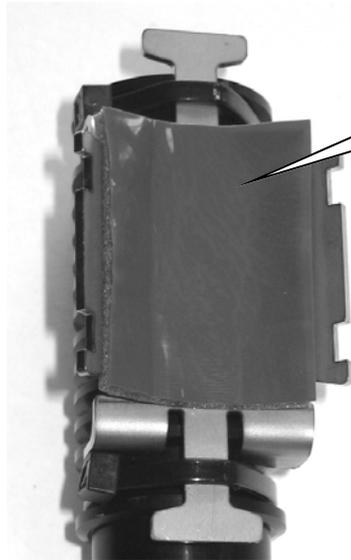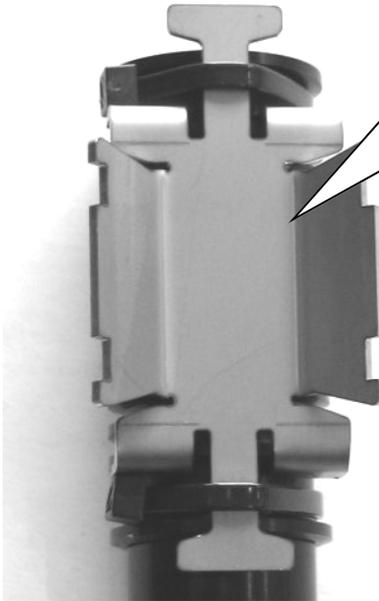


Elektronikbauteil am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen.

WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein. Das Elektronikbauteil muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.

IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased. Mount the electronic component facing to the rear of the vehicle as shown on the picture. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

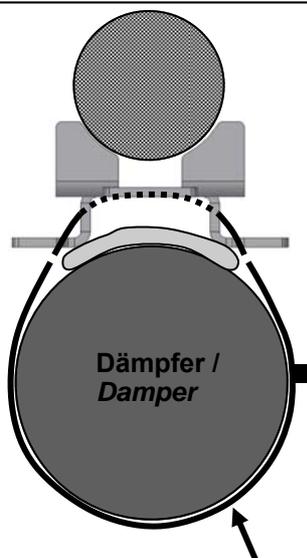

Kabelbinder / Cable ties