

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-020-01-22		Erstellt am/ Date	01.04.2020



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-15-020-01-22


Erstellt am/
Date

01.04.2020

Vorderachse Front axle:


Halterung am Dämpfer mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen. Halterung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.
Mittelgeliefertes Elektronikbauteil mit Kabelbindern 3,5mm x 200mm befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mittelgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the holder on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.
Mount the holder facing to the rear of the vehicle as shown on the picture
Fix the supplied electronic component with cable ties 3,5mm x 200mm.
Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

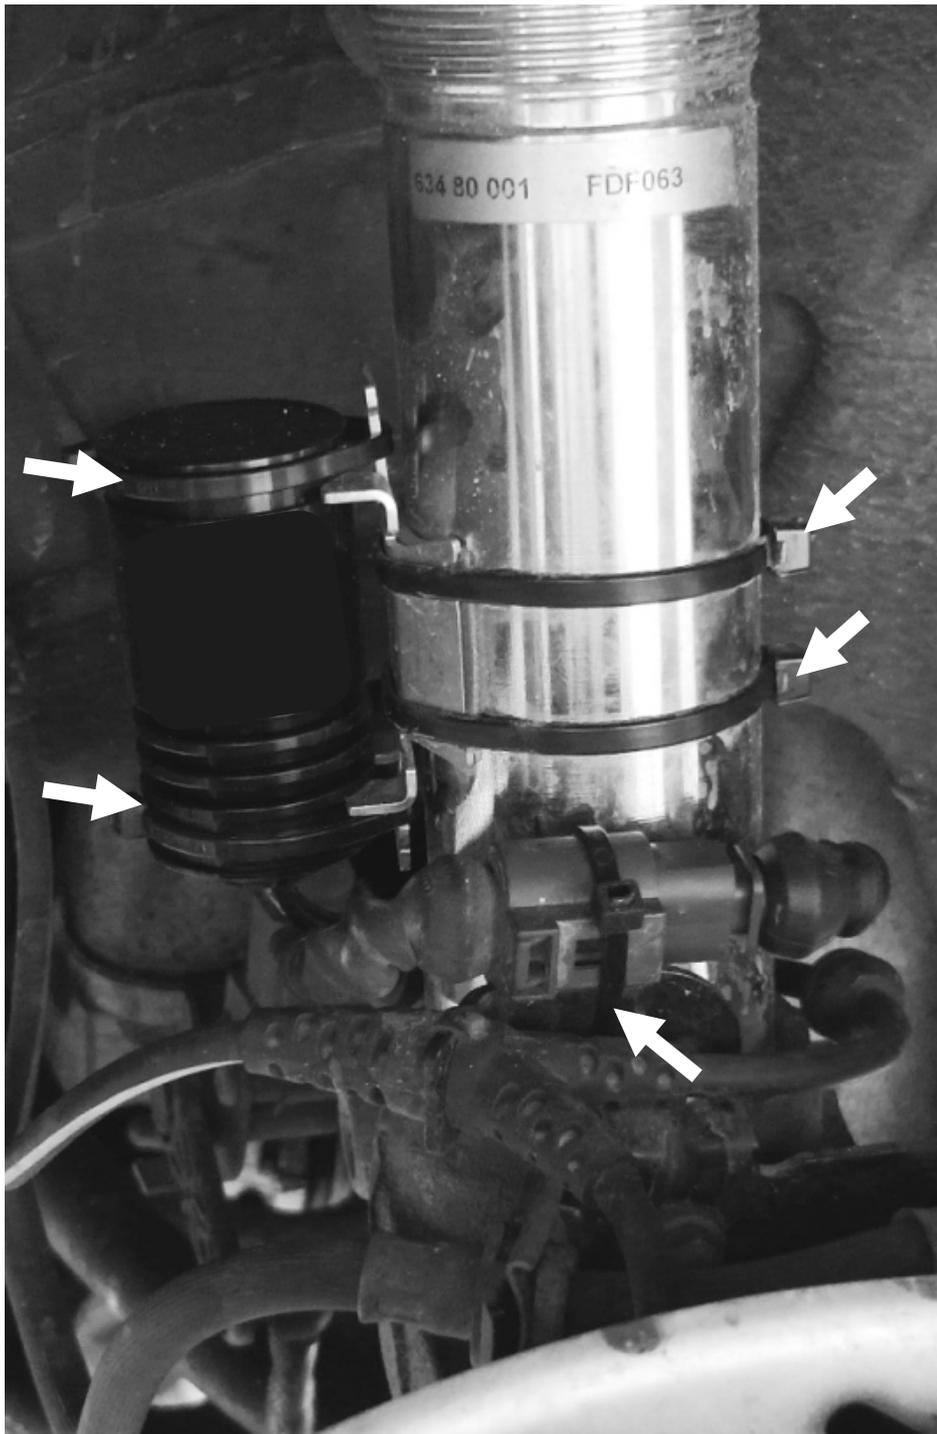

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Fix the tape on the installed holder. **IMPORTANT: The adhesive surface must be free of dust and grease.**

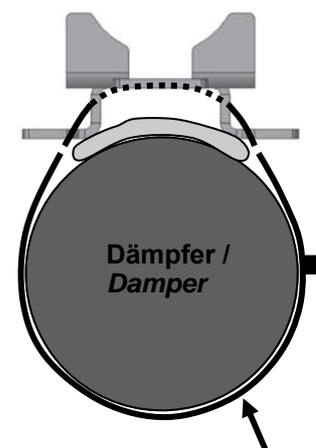

Kabelbinder / Cable ties

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-15-020-01-22


Erstellt am/
Date

01.04.2020

Hinterachse / Rear axle:



Halterung am Dämpfer mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen. Halterung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.
Mitgeliefertes Elektronikbauteil mit Kabelbindern 3,5mm x 200mm befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the holder on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.
Mount the holder facing to the rear of the vehicle as shown on the picture
Fix the supplied electronic component with cable ties 3,5mm x 200mm.
Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

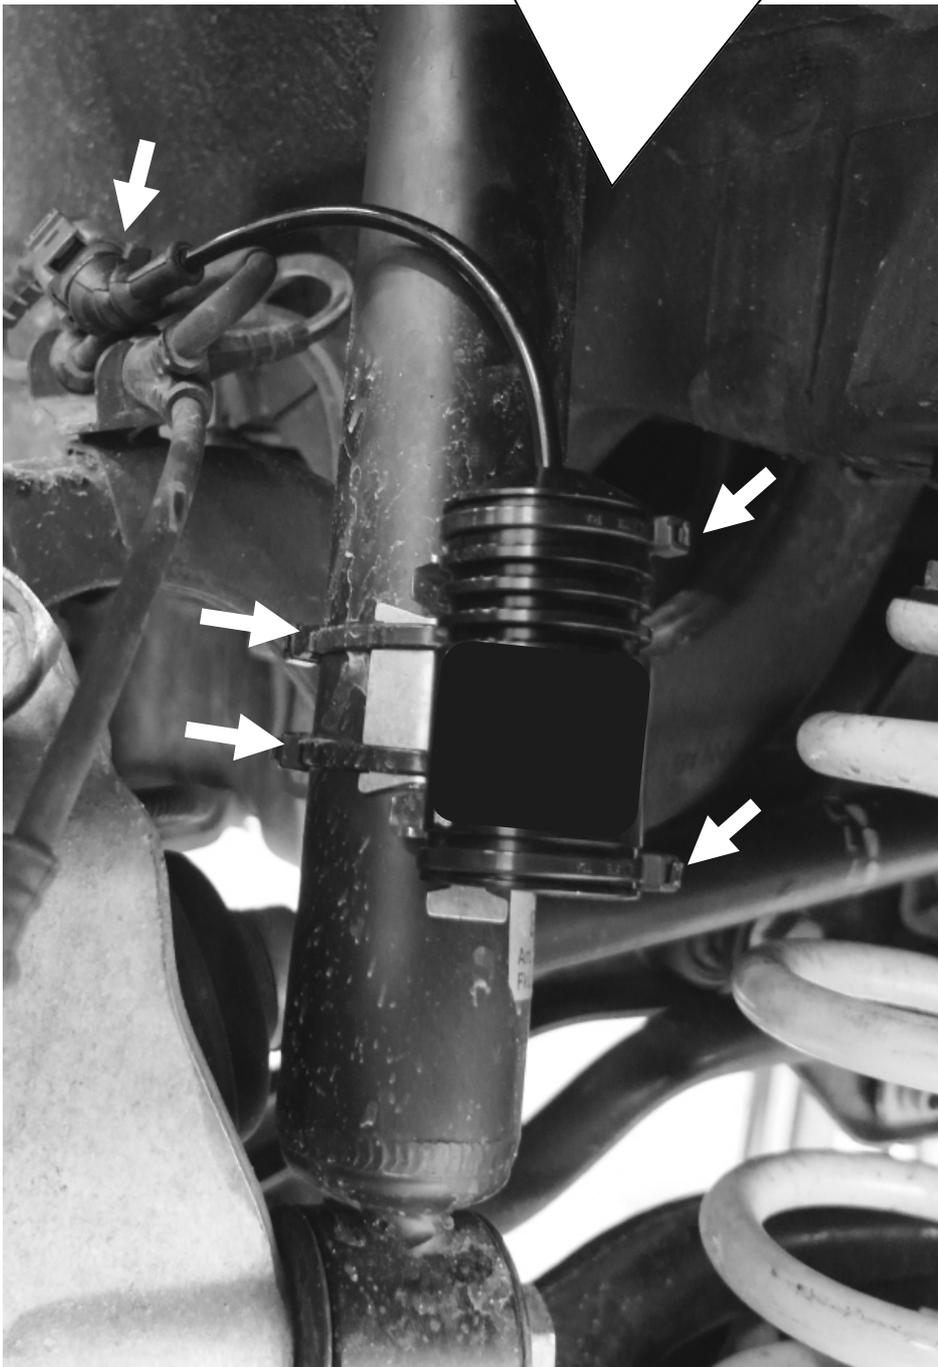

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Fix the tape on the installed holder. **IMPORTANT: The adhesive surface must be free of dust and grease.**

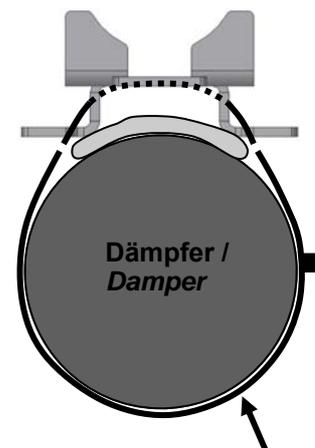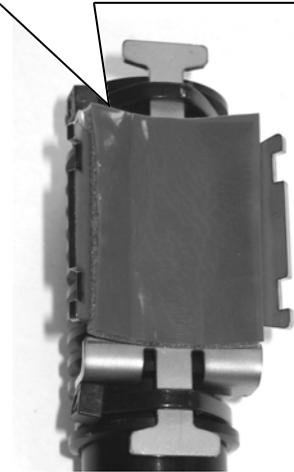

Kabelbinder / Cable ties