

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-032-01-22		Erstellt am/ Date	26.08.2022



# **EINBAUHINWEISE**

## **Eibach Pro-Tronic**

**BMW X5 (F15) Typ X5**  
**BMW X5M(F85) / X6M(F86) Typ M7X**  
**BMW X6 (F16) Typ X6**  
**BMW X3 M, X3 M Competition (F97) Typ F34XM**  
**BMW X4 M, X4 M Competition (F98) Typ F34XM**

# **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

## **Eibach Pro-Tronic**

**BMW X5 (F15) type X5**  
**BMW X5M(F85) / X6M(F86) type M7X**  
**BMW X6 (F16) type X6**  
**BMW X3 M, X3 M Competition (F97) type F34XM**  
**BMW X4 M, X4 M Competition (F98) type F34XM**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-032-01-22		Erstellt am/ Date	26.08.2022

**Seite 3-5: BMW X5 (F15) Typ X5  
BMW X5M(F85) / X6M(F86) Typ M7X  
BMW X6 (F16) Typ X6**

**Seite 7-10: BMW X3 M, X3 M Competition (F97) Typ F34XM  
BMW X4 M, X4 M Competition (F98) Typ F34XM**

---

**Page 3-5: BMW X5 (F15) type X5  
BMW X5M(F85) / X6M(F86) type M7X  
BMW X6 (F16) type X6**

**Page 7-10: BMW X3 M, X3 M Competition (F97) type F34XM  
BMW X4 M, X4 M Competition (F98) type F34XM**

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

AM65-20-032-01-22


Erstellt am/  
Date

26.08.2022

### Vorderachse und Hinterachse/ Front axle and Rear axle:


1. Steckersicherung öffnen. Original Steuerleitung zum Dämpfer mit geeignetem Werkzeug aus der Buchse ausspinnen.

1. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.

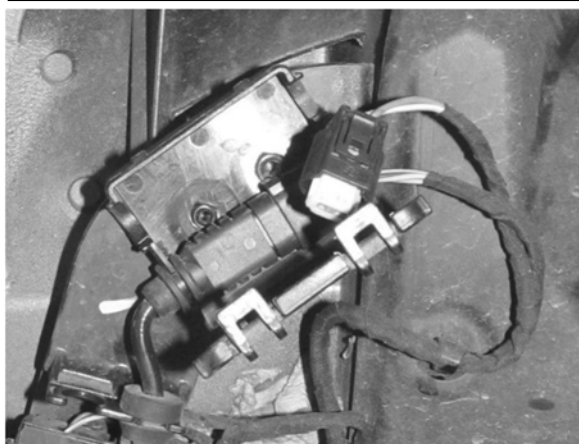




Steckersicherung

Connector lock

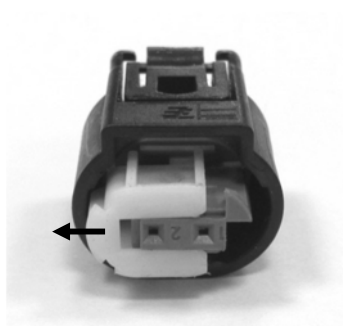

2. Original Leitung in die mitgelieferte Buchse mit Abdichtungen ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.

2. Insert the completed wire with sealings into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.

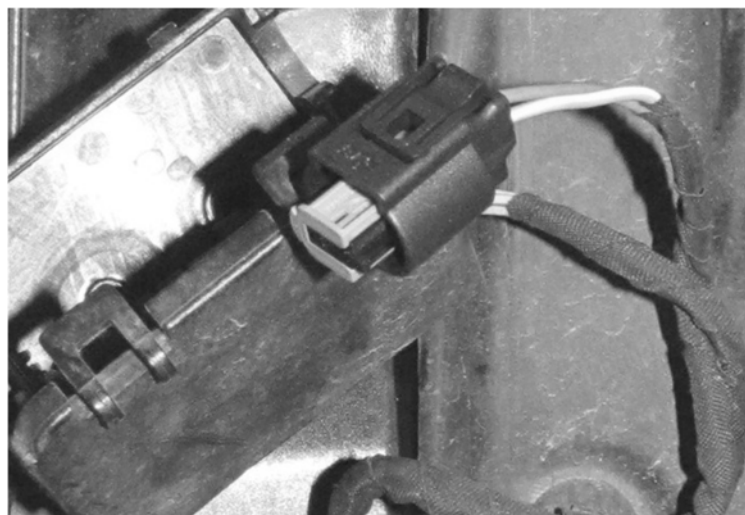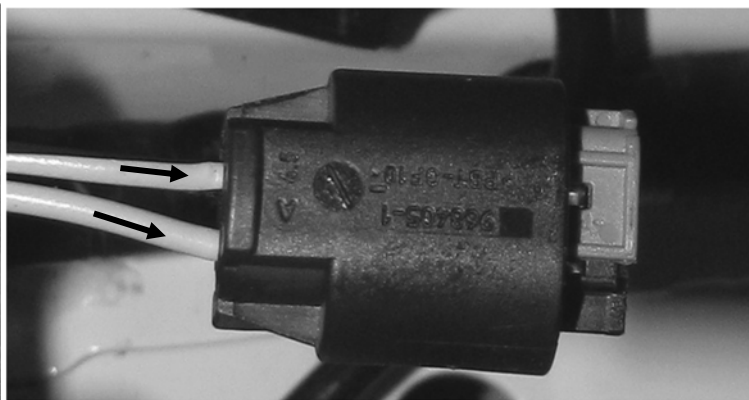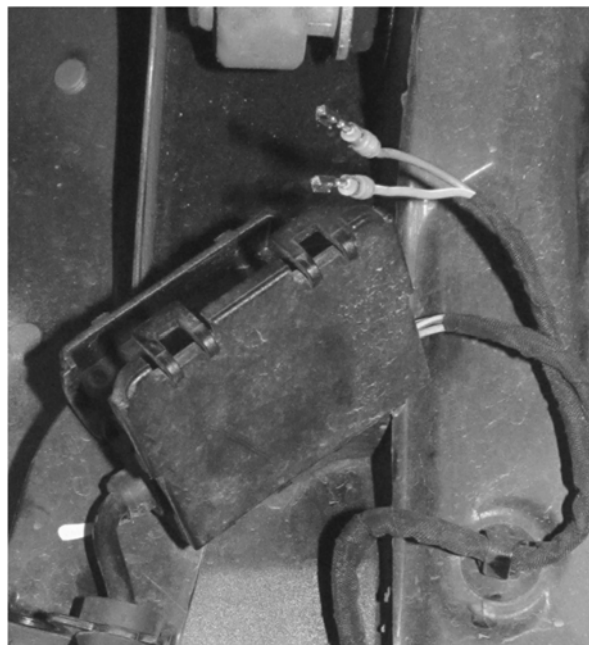

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

AM65-20-032-01-22

Erstellt am/  
Date

26.08.2022

### Vorderachse/ Front axle:

VA Elektronik Modul mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbindern an der Karosseriekante befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen.

Mount the front axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the chassis edge. Run the shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.





## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-032-01-22	Erstellt am/ Date	26.08.2022
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

### Hinterachse/ Rear axle:

HA Elektronik Modul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Halter der Stoßstange befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the rear axle electronic kit with the supplied cable ties on the fitting point of the bumper. Run the cable along the standard connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

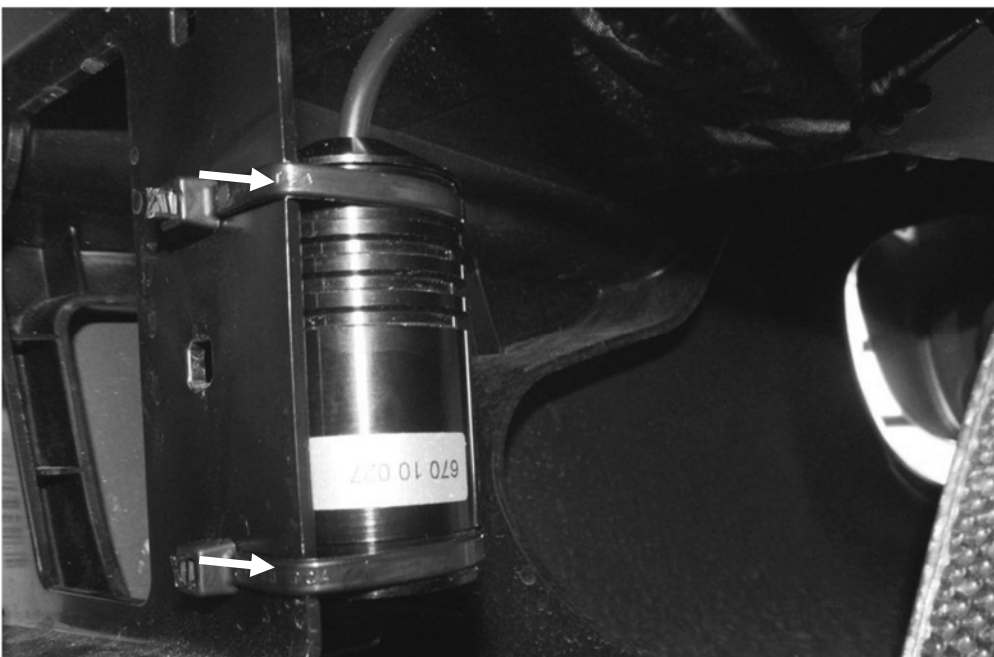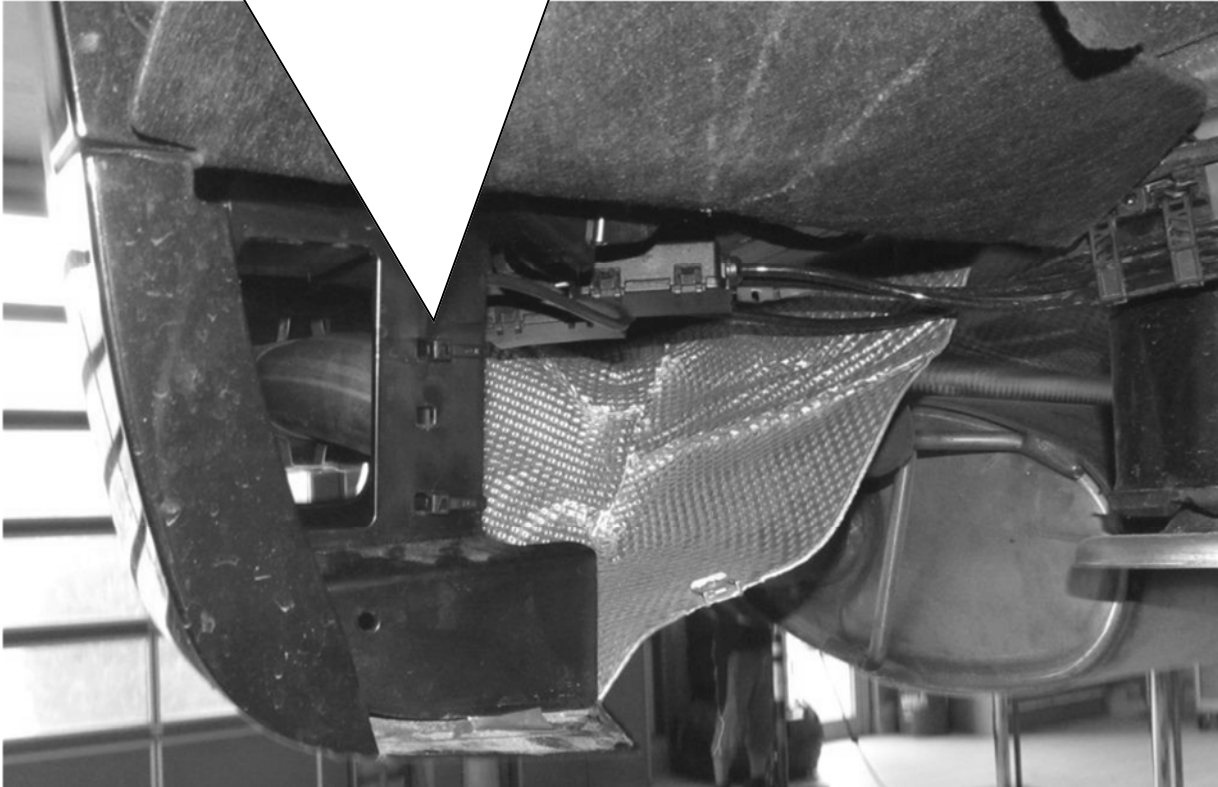

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-032-01-22		Erstellt am/ Date	26.08.2022

**Seite 7-10: BMW X3 M, X3 M Competition (F97) Typ F34XM  
BMW X4 M, X4 M Competition (F98) Typ F34XM**

---

**Page 7-10: BMW X3 M, X3 M Competition (F97) type F34XM  
BMW X4 M, X4 M Competition (F98) type F34XM**

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.


AM65-20-032-01-22

Erstellt am/  
Date

26.08.2022


### Vorderachse und Hinterachse/ Front axle and Rear axle:

1. Steckersicherung öffnen. Steuerleitung zum Dämpfer mit geeignetem Werkzeug aus der Buchse ausspinnen.
1. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.

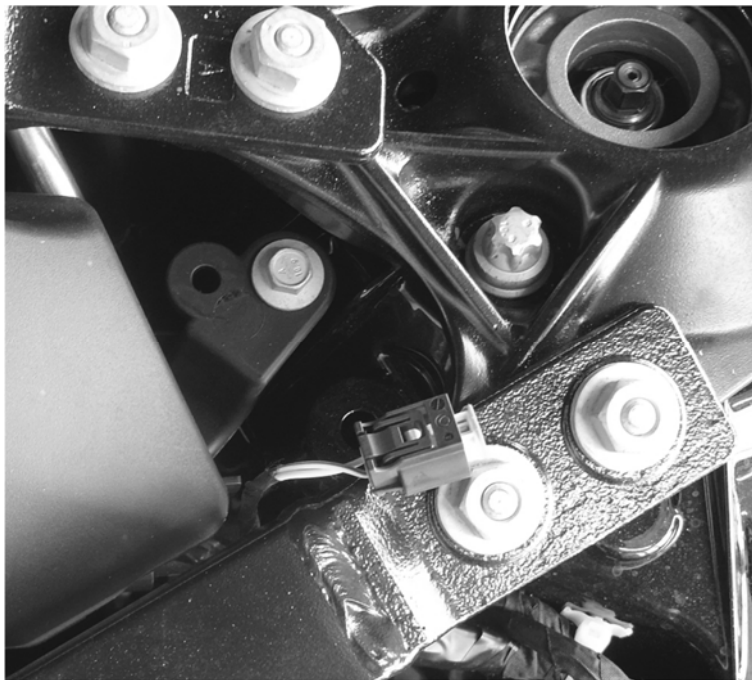



Steckersicherung

Connector lock

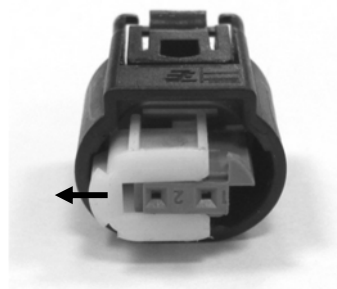

2. Original Leitung in die mitgelieferte Buchse mit Abdichtungen ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.

2. Insert the completed wire with sealings into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.

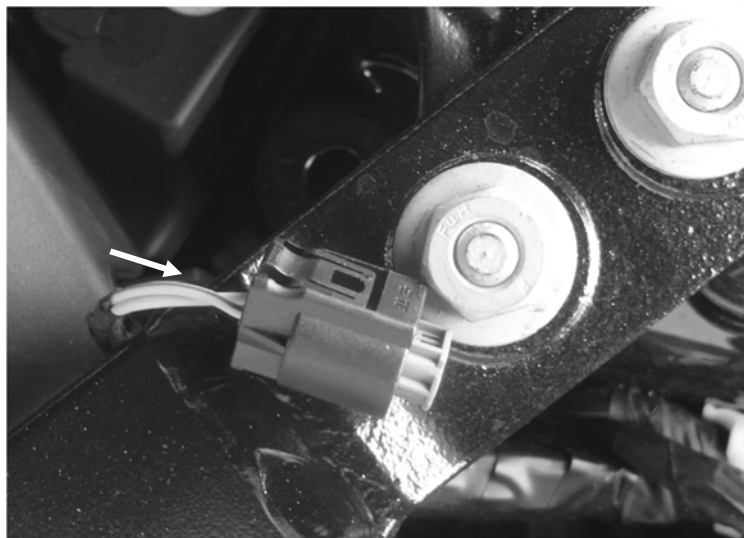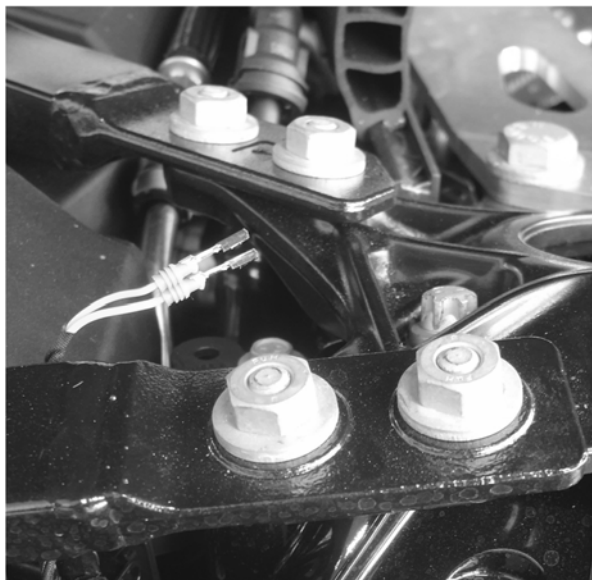

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

AM65-20-032-01-22

Erstellt am/  
Date

26.08.2022

### Vorderachse / Front axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das Elektronik Modul einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!** Elektronik Modul und Kabel mit Kabelbindern / Edge Clips an der Karosseriekannte befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. **Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.** Fix the canceller and the wire with cable ties / edge clips on the chassis edge.





## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-032-01-22	Erstellt am/ Date	26.08.2022
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

### Hinterachse/ Rear axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das Elektronik Modul einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!** Elektronik Modul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Anschließend die Zuleitung und den Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. **Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.**

Fix the canceller with supplied cable ties on the wire harness. Then attach the wire and the connector with cable ties on the wire harness.



## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-032-01-22	Erstellt am/ Date	26.08.2022
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

### Hinterachse/ Rear axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das Elektronik Modul einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!** Elektronik Modul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Anschließend die Zuleitung und den Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. **Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.**

Fix the canceller with supplied cable ties on the wire harness. Then attach the wire and the connector with cable ties on the wire harness.

