

Atera


Art.-Nr.: 022 503

D **Benutzer-Information**
Vor Gebrauch des Trägersystems/Zubehörs sorgfältig und vollständig lesen!

GB **User information**
Please read all instructions carefully before using the carrying system/accessories!

D **Anbausatz 3. Bremsleuchte**
Zubehör für Art.-Nr.: 022 500, 022 501, 022 502
Eigengewicht: 0,2 kg

GB **Attachment kit 3rd brake lite**
Accessories for art. no.: 022 500, 022 501, 022 502
Net weight: 0,2 kg

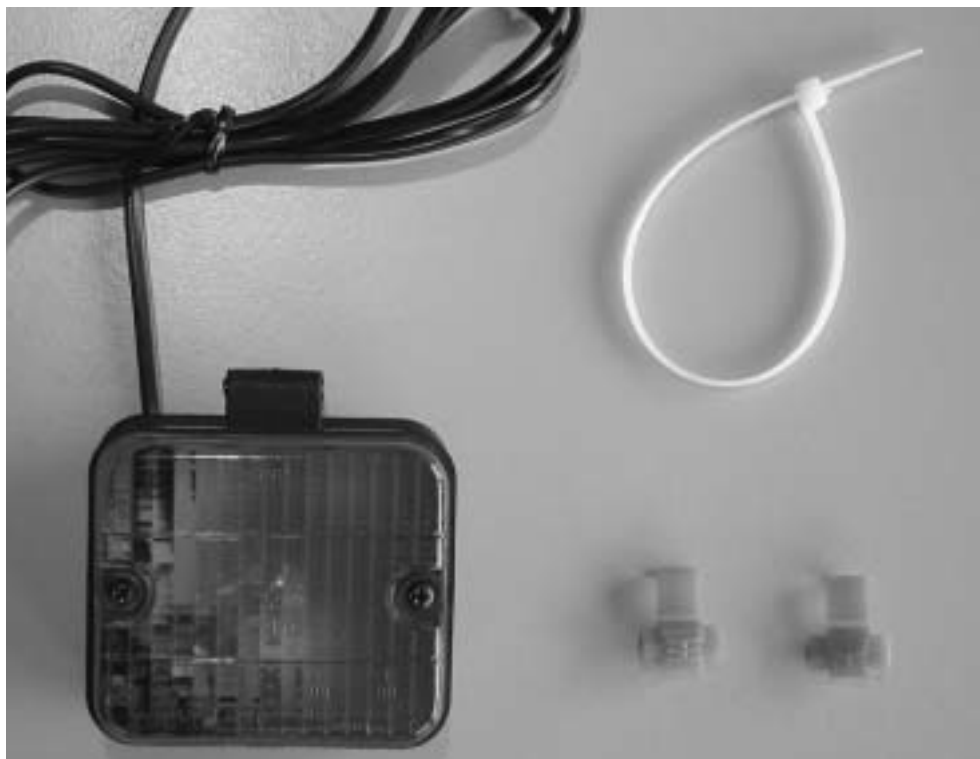


Wichtiger Hinweis!

Die Montage der dritten Bremsleuchte stellt einen Eingriff in die Elektrik Ihres Fahrzeuges dar. Wir empfehlen daher, den Einbau von einem qualifiziertem Fachmann (Werkstatt) durchführen zu lassen.

Bei der Selbstmontage übernehmen wir keinerlei Haftung für Folgeschäden an Ihrem Fahrzeug oder Heckträger bzw. Zubehör.




1. Entfernen Sie die Abdeckung der linken Heckträgerleuchte.

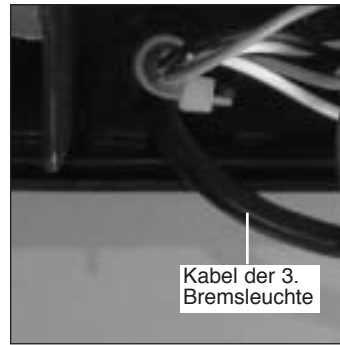

Kabel der 3. Bremsleuchte

2. Fädeln Sie das Kabel der dritten Bremsleuchte von der Rückseite her durch die Kabeltülle neben dem vorhandenen Kabel hindurch zur Vorderseite der geöffneten Heckträgerleuchte.

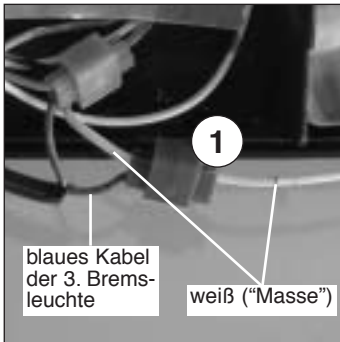


1

blaues Kabel der 3. Bremsleuchte

weiß ("Masse")


3. Verbinden Sie das blaue Kabel der dritten Bremsleuchte und das weiße Kabel der Heckträgerleuchte ("Masse") mittels Quetschverbinder (1).

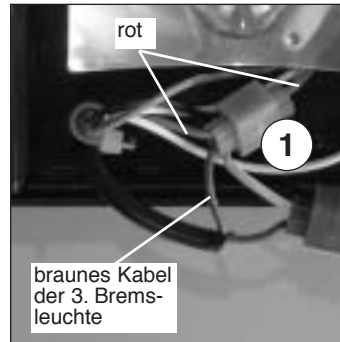


1

braunes Kabel der 3. Bremsleuchte


4. Verbinden Sie das braune Kabel der dritten Bremsleuchte und das rote Kabel der Heckträgerleuchte mittels Quetschverbinder (1).

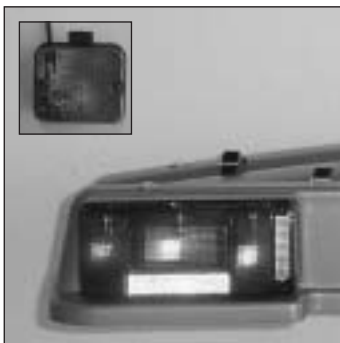

5. Überprüfen Sie die korrekte Funktion der dritten Bremsleuchte, bevor Sie den Deckel der Heckträgerleuchte wieder anbringen. Achten Sie dabei darauf, dass keine Kabel versehentlich eingequetscht werden.

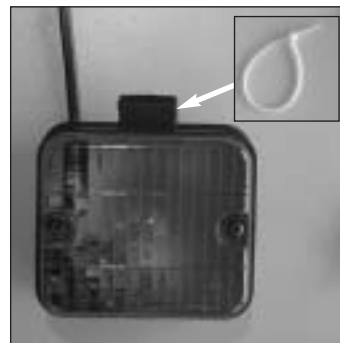

6. Befestigen Sie die dritte Bremsleuchte beim Transport von Ladung mittels wiederverwendbarem Kabelbinder an geeigneter Stelle, z.B. Fahrradrahmen. Achten Sie darauf, dass die dritte Bremsleuchte nach hinten frei sichtbar ist.

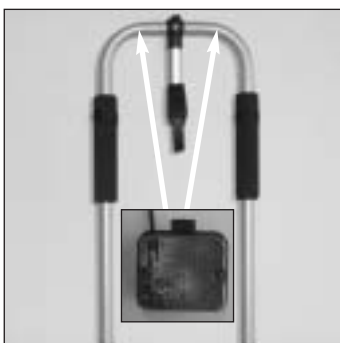

7. Wenn Sie keine Ladung transportieren, fixieren Sie die dritte Bremsleuchte mittels Kabelbinder am Heckträger, z.B. im oberen Bereich des Stützbügels.

