


Ergänzende Montageanleitung

Diebstahlhemmung

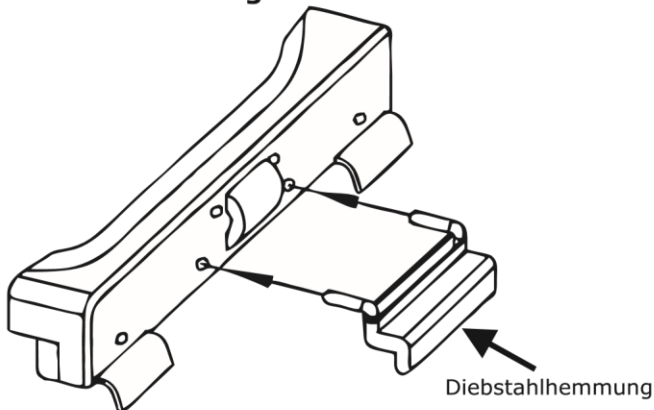

Anbringen des Spiegels mit Diebstahlhemmung nur bei geöffneter Motorhaube. Vor Verwendung der Diebstahlhemmung ist diese auf Funktionsfähigkeit / Montierbarkeit am Fahrzeug zu überprüfen.


Spannhaken

Bitte längeren Spannhaken nur für SUV o.ä. mit verbreiterten Radkästen verwenden.



Bijkomend Montagevoorschrift

Antidiefstalklem

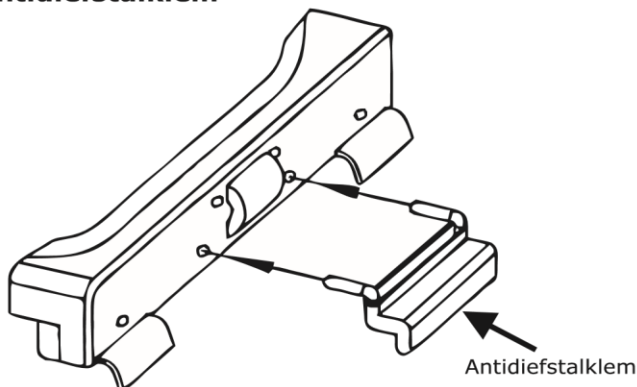

Voor gebruik van de antidiefstalklem dient montage en werking op de wagen nagekeken worden. Het aanbrengen van de antidiefstalklem mag enkel gebeuren met geopende motorkap.

Spanhaken


Langere spanhaken enkel te gebruiken bij SUV's of bij wagens met verbrede wielschermranden.



95610000

Additional Mounting instructions

Anti theft angle

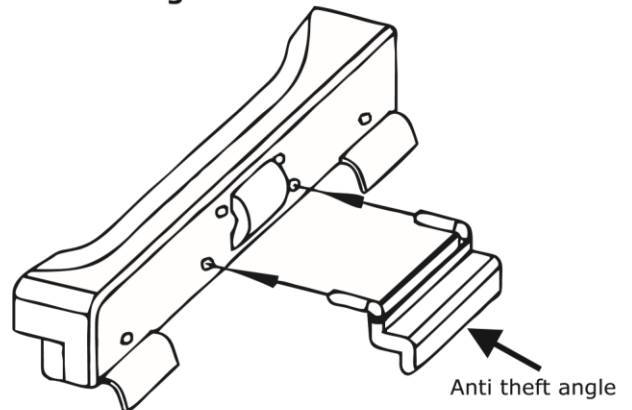

Before using the anti theft angle mounting and functionality have to be checked on the car. Mounting of the anti theft angle may only be executed with opened bonnet.


Locking Element

Longer locking elements can only be used for SUV's or cars with widened wheel arches.



Instructions de montage - extra

Crochet anti-vol

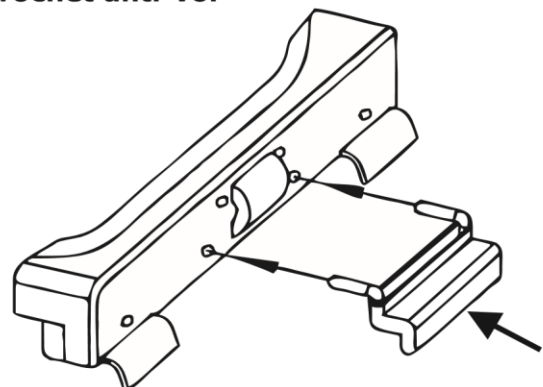

Montage du miroir avec le crochet anti-vol uniquement à placer avec capot ouvert. Avant l'usage du crochet anti-vol, montage et fonction à vérifier sur la voiture.

Élément de crochet de tension

Des élément de crochet de tension plus longues à utiliser uniquement pour des voitures SUV ou des voitures avec arc d'ailes élargis.



95610000