



Chevrolet S10 P.U. 2x4
1999-....
T1269



Ref. 1269

EEC APPROVAL N°: e *94/20

D/	7,2:	KN
S/	50 :	kg
Max. →	900:	kg

GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem

TEL. 32 (0) 56 / 604212 (5) - FAX 32 (0) 56 / 600193

Email: gdw@gdw-towbars.com - Website <http://www.gdw-towbars.com>




Chevrolet S10 P.U. 2x4

1999-....


T1269

Montagehandleiding

- 1) Bevestig de monterestukken (-h) en (-g) tegen de buitenzijde van het chassis. De punten (A) zijn op de buitenzijde van het chassis. De punten (B) zijn voorzien, die bumpersteunen dienen mee gespannen te worden.
- 2) De punten (B) kunnen tegen de onderkant van het chassis worden bevestigd met bestaande boringen (aan de rechterkant moet een nieuw bevestigingspunt van de uitlaat, midden achter de motor, ø14 geboord worden). Bouten inbreken en bouten goed aanzetten. Gat (E) dient voor de bevestiging van de trekhaak. De bout moet losliggen.
- 3) Plaats nu de trekhaak met (D) en (D') tegen de bumpersteunen, indien nodig breng alle bouten in en fixeer het goed.
- 4) Plaats (*) en span goed aan.

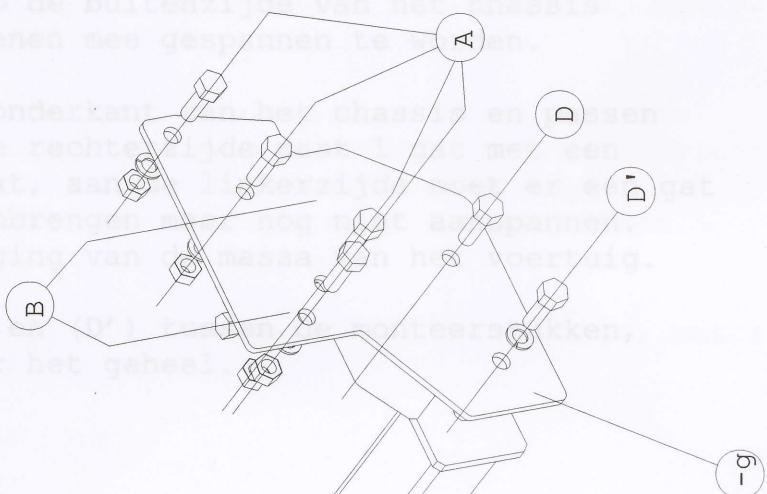

Samenstelling

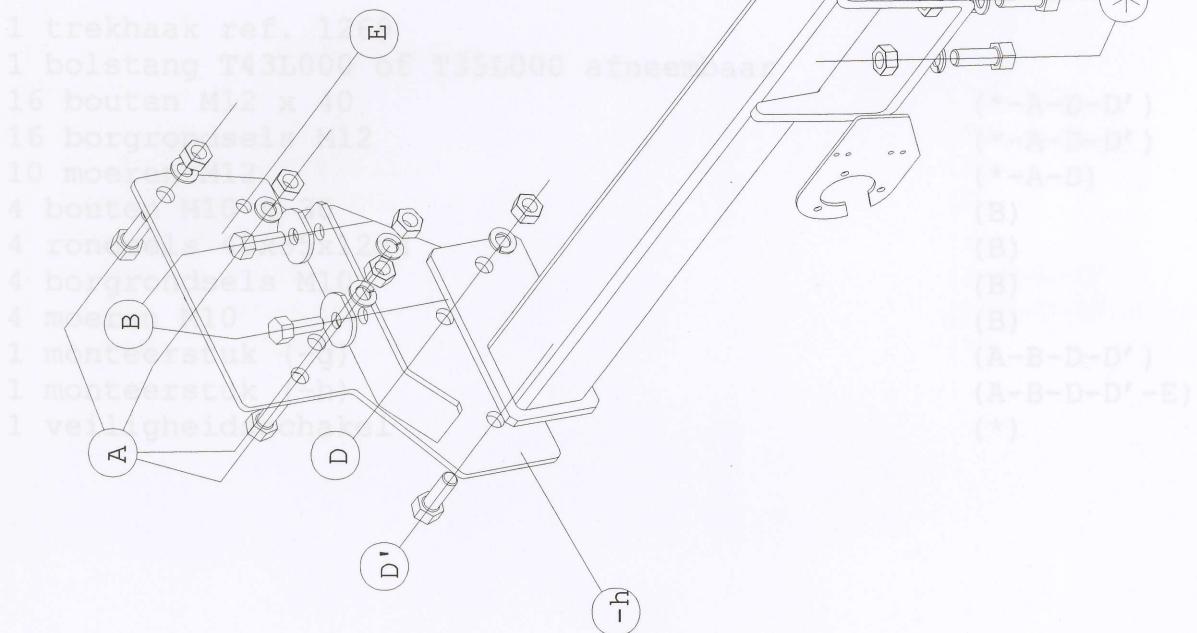

N.B.

Voor de NED. Voorgestane massa, welke u voortijdig mag trekken, dient u te raadplegen.

Verwijder eventueel de zichtverminderende bevestigingsplaten van de trekhaak.

Opgesloten bij het boren dat een goede aarding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



Chevrolet S10 P.U. 2x4

1999-....

T1269

Montagehandleiding

- 1) Bevestig de monterstukken (-h) en (-g) tegen de buitenzijde van het chassis. De punten (A) zijn op de buitenzijde van het chassis voorzien, de bumpersteunen dienen mee gespannen te worden.
- 2) De punten (B) komen tegen de onderkant van het chassis en passen met bestaande boringen (aan de rechterzijde past 1 gat met een convient bevestigingspunt van de uitlaat, aan de linkerzijde moet er een gat ø14 geboord worden). Bouten inbrengen maar nog niet aanspannen. Gat (E) dient voor de bevestiging van de massa van het voertuig.
- 3) Plaats nu de trekhaak met (D) en (D') tussen de monterstukken, breng alle bouten in en fixeer het geheel.
- 4) Plaats (*) en span goed aan.

Composition

Samenstelling

1 trekhaak ref. 1269	
1 bolstang T43L000 of T35L000 afneembaar	
4 bouten M12 x 40	(*)
16 borgroondsels M12	(*-A-D-D')
10 moeren M12	(*-A-D)
4 bouten M10 x 30	(B)
4 rondsels 40x35x12x4	(B)
4 borgroondsels M10	(B)
4 moeren M10	(B)
1 monterstuk (-g)	(A-B-D-D')
1 monterstuk (-h)	(A-B-D-D'-E)
1 veiligheidsschakel	(*)
12 bouten M12 x 35	(A-D-D')

N.B.

Voor de MAX. Toegestane massa, welke uw voertuig mag trekken, dient U uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.
Opgepast bij het boren dat men geen remleiding; electriciteitsdraden of branstofleidingen beschadigt.



Chevrolet S10 P.U. 2x4

1999-....

T1269

Attelage instructions

Notice de montage

- 1/ Monter les pièces de montage (-h) et (-g) contre l'extérieur du châssis. Les points (A) sont prévus à l'extérieur du châssis, fixer les supports pare-chocs avec.
- 2/ Les points (B) se trouvent contre l'en-dessous du châssis et conviennent avec les forages existants (au côté droit un trou convient avec le point de fixation de l'échappement, forer au côté gauche 1 trou avec diam. 14 mm). Mettre les boulons mais ne rien fixer. Le point (E) sert comme fixation pour la masse.
- 3/ Placer l'attelage avec (D) et (D') entre les pièces de montage, mettre tous les boulons et bien fixer.
- 4/ Mettre le (*) et bien fixer le tout.

Composition

1 attelage 1269	
1 tige-boule T43L000 ou T35L000 escamotable	
4 boulons M12 x 40	(*)
16 rondelles de sécurité M12	(*-A-D-D')
10 écrous M12	(*-A-D)
4 boulons M10 x 30	(B)
4 rondelles 40x35x12x4	(B)
4 rondelles de sécurité M10	(B)
4 écrous M10	(B)
1 pièce de montage (-g)	(A-B-D-D')
1 pièce de montage (-h)	(A-B-D-D'-E)
1 anneau de sécurité	(*)
12 boulons M12 x 35	(A-D-D')

Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.



Chevrolet S10 P.U. 2x4
1999-....
T1269

Fitting instructions

Note

Please consult your cardealer, or owners manual for the max. Permissible towing mass.
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.
When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or feul lines.



Chevrolet S10 P.U. 2x4
1999-....
T1269

Anbauanleitung

Hinweise

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Antidröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.

Trekhaken -attelages



Towbars - Anhängevorrichtungen

Bouten - boulons - Bolts - Bolzen DIN931/DIN933/DIN7991
Kwaliteit - Qualité - Quality - Qualität 8.8

M6-----10.8Nm of 1.1kgm M8-----25.5Nm of 2.60kgm M10-----52.0Nm of 5.30kgm
M12-----88.3Nm of 9.0kgm M14-----137 Nm of 14.0kgm M16-----211 Nm of 21.5kgm
M22-----265 Nm ok 27kgm