

## SE-SB-0104 (vgl. Ref. 1K0 407 183 E)

# Neue Ausführung des Querlenkerlagers Einbauhinweise

Verwendung SE-SB-0104

**SEAT**

Cordoba (09/02->)  
Ibiza IV (02/02->)

**SKODA**

Fabia I  
Fabia II  
Roomster/Praktik

**VW**

Polo 9N (2002-2009)

Zur Verbesserung der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit wurde das Querlenkerlager SE-SB-0104 konstruktiv geändert.


Bei der neuen Version entfällt die Gummimarkierung, die bisher bei der Montage die Einbaulage vorgab. Zur korrekten Montage des Querlenkerlagers beachten Sie bitte diese Hinweise.



Alte Version:  
- Gummimarkierung  
- Zwei Gummiverbindungen im Lageraufbau




Neue Version:  
- Keine Gummimarkierung  
- Vier Gummiverbindungen im Lageraufbau

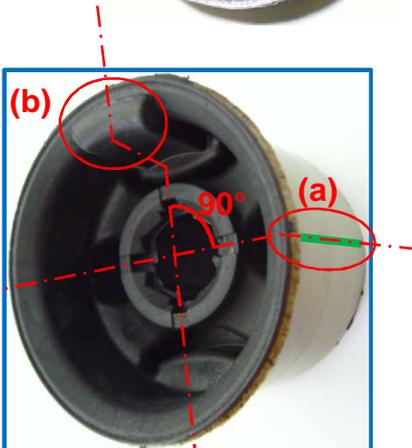

- Zur einfachen und sicheren Montage empfiehlt es sich, eine Hilfsmarkierung (a - hier grün dargestellt) anzubringen. Diese muss sich 90° versetzt zur Gummiverstärkung befinden.
- Die Gummiverstärkung (b) zeigt nach Montage immer in Richtung des Trägers (zur Fahrzeugmitte).

- Beim Einsetzen des Querlenkerlagers in den Träger muss die Hilfsmarkierung (a) mit der Markierung auf dem Trägergehäuse fluchten, die Gummiverstärkung (b) wird in Richtung des Trägers ausgerichtet.
- Nach Montage des Querlenkerlagers sämtliche Teile mit den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomenten montieren!

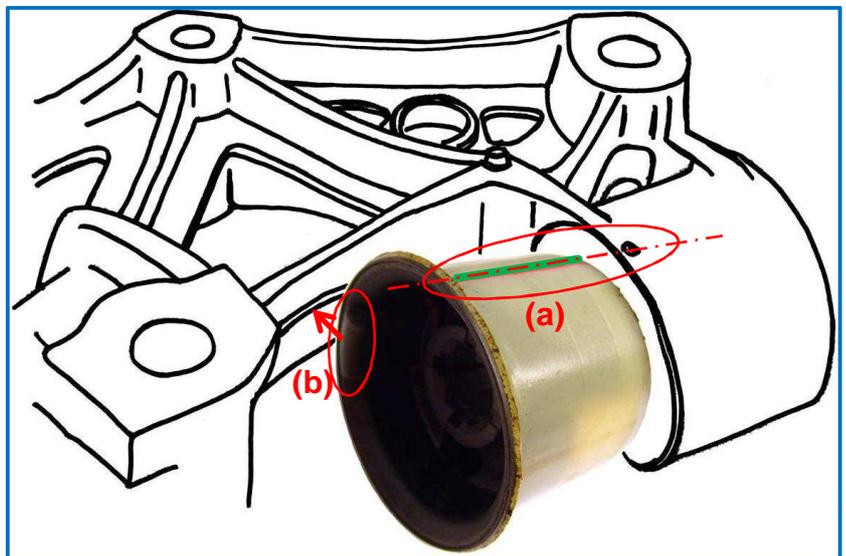

MAKE IT EASY. MAKE IT **MOOG**