

J. Eberspächer  
GmbH & Co. KG  
Eberspächerstr. 24  
D-73730 Esslingen

Telefon (zentral)  
(0711) 939-00  
Telefax  
(0711) 939-0500

[www.eberspaecher.com](http://www.eberspaecher.com)

DE

Die Montage der Konsole dient der verbesserten Ablesbarkeit der Schaltuhr EasyStart T bei deren Einbau auf einer geeigneten, ebenen bzw. gewölbten Montagefläche.

Bestell-Nr. der Konsole 22 1000 51 32 00

Im Lieferumfang ist enthalten:


- 1 Konsole
- 2 Befestigungsschrauben, B 3,5 x 19
- 1 Montageanweisung

### Montage der Konsole (siehe Skizze 1 – 3)

- Den Einbauplatz festlegen.
- **Nur bei einer gewölbten Montagefläche:**  
Die Seitenteile der Konsole mit einer Halbrundfeile der gewölbten Montagefläche anpassen.
- Die Schablone auf der Montagefläche anbringen (die Schablone ist im Lieferumfang der Schaltuhr enthalten).
- Beide Befestigungsbohrungen,  $\varnothing$  3 mm und die Bohrung,  $\varnothing$  8 mm für das Anschlusskabel bohren.
- Wird die Konsole wie in Skizze 3 gezeigt befestigt, muss zusätzlich eine Bohrung,  $\varnothing$  6,5 mm für die Befestigungsschraube der Schaltuhr in die Montagefläche gebohrt werden.
- Anschlusskabel der Schaltuhr durch die Bohrung in der Konsole und die Bohrung in der Montagefläche führen.
- Konsole an der Montagefläche anlegen und mit zwei Befestigungsschrauben B 3,5 x 19 befestigen.
- Schaltuhr an der Konsole anlegen und mit der Befestigungsschraube befestigen.

### Bitte beachten!


Beim Einbau auch die Richtlinie 74 / 60 EWG „Innenausstattung der Kfz“ beachten.

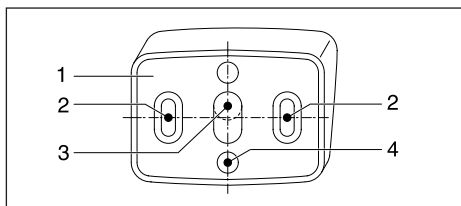

Skizze 1

- 1 Konsole
- 2 Befestigungsbohrungen,  $\varnothing$  3 mm
- 3 Bohrung,  $\varnothing$  8 mm für Anschlusskabel
- 4 Bohrung,  $\varnothing$  6,5 mm, nur bei Montage der Konsole wie in Skizze 3 gezeigt erforderlich


Montage der Konsole z. B. im unteren Bereich des Armaturenbrettes

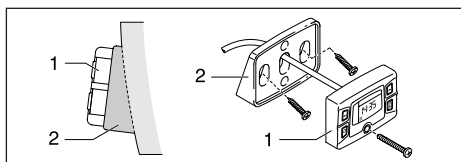

Skizze 2

- 1 Schaltuhr EasyStart T
- 2 Konsole

Montage der Konsole z. B. im oberen Bereich des Armaturenbrettes

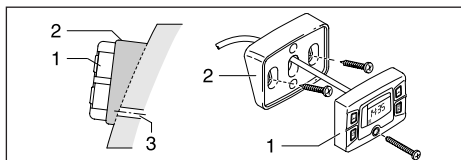

Skizze 3

- 1 Schaltuhr EasyStart T
- 2 Konsole
- 3 Bohrung in der Montagefläche,  $\varnothing$  6,5 mm, nur bei dieser Einbaulage erforderlich