

BTS-Additiv auffüllen


Diese Neuauflage ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Bitte ersetzen Sie die SI-130815

Da dieser Turbolader sowohl die Ölzulaufleitung als auch die Ölrücklaufleitung in Einbaulage auf der Unterseite hat, muss folgendes bei der Erstbefüllung beachtet werden:

Vor dem Start des Motors ist die BTS-Additiv-Erstbefüllung an der Oberseite des Turboladers durchzuführen.

Hierzu ist die Verschlusschraube zu entfernen und nach erfolgter Erstbefüllung wieder sicher zu verschließen 30Nm +/- 2Nm.

Über die offene Bohrung ist das Additiv einzufüllen.

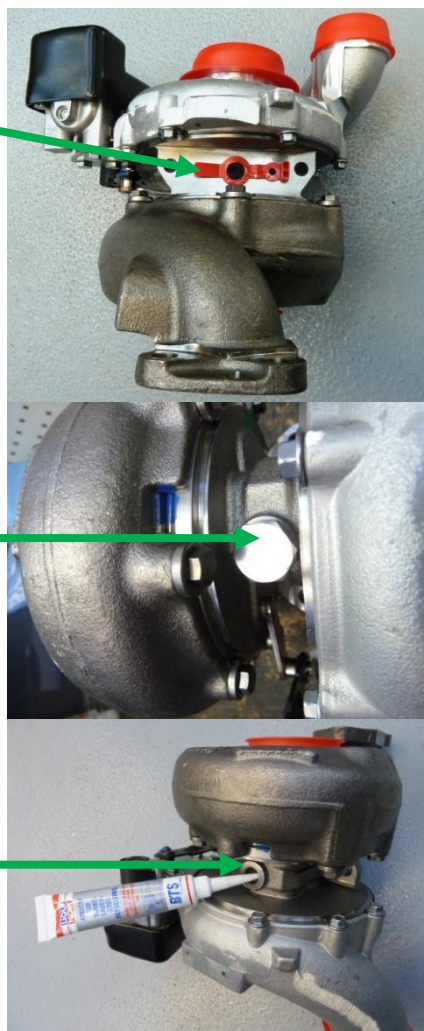

Fahrzeughersteller: MERCEDES-BENZ, JEEP, CHRYSLER

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T915234, T915235, T915668, T915699 **BTS-TSS-Nr.:** T981384

Bestellhinweis:

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.