



seit
1920
Ventile
mit Sicherheit





ALLIGATOR CVV_{EASY} –

Das Ventil speziell für Transporter und Wohnmobile

Montage:

- 1 Felgenhorn und Bereich Ventilloch gründlich reinigen. Ventillochbereich der Felge auf Beschädigungen überprüfen.
- 2 Ventil vor Einbau mit **Montagepaste** oder ähnlich geeigneten Gleitmitteln einstreichen.

In Einzelfällen, bei ungünstiger Felgengeometrie, kann es notwendig sein durch leichtes Drehen einen korrekten Ventilsitz zu erreichen.

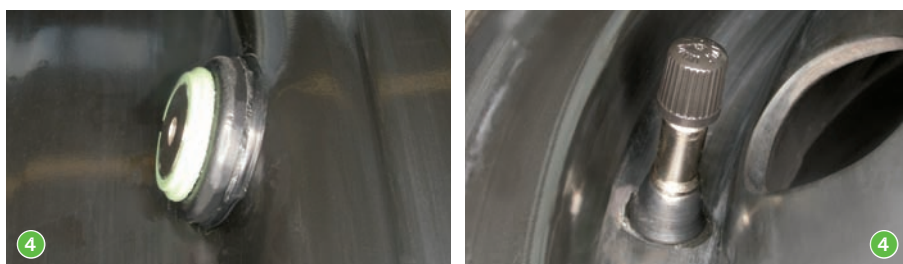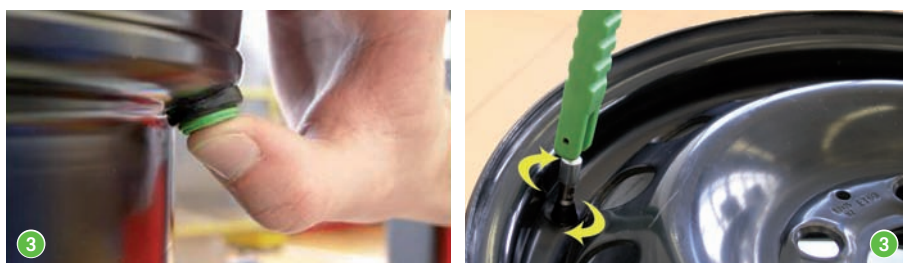

- 3 Ventil mit wenig Kraftaufwand von **Hand eindrücken**. Oder mit dem ALLIGATOR Standardeinziehhebel *behutsam* montieren. Einziehen des Ventils muss in axialer Richtung zum Felgenloch erfolgen - nicht verkanten.

- 4 Auf korrekten Ventilsitz in der Felge achten!

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Einfachste **Handmontage**
- ✓ Hohe Druckbelastbarkeit bis 7 bar
- ✓ Problemlose **Demontage – ohne Spezialwerkzeug**
- ✓ Keine Felgenbeschädigung bei der Demontage
- ✓ Sichere Abdichtung in der Felge
- ✓ Passt in fast jede Felge



Demontage:

- 1 Zur Demontage mit einer Zange oder Schraubendreher, die patentierte Druckscheibe anknacken und entfernen.

- 2 Jetzt kann das Ventil einfach mit dem ALLIGATOR Standardeinziehhebel nach Außen durch das Ventilloch gezogen werden.

**Kein Spezialwerkzeug
notwendig!
Keine Felgenbeschädigung!**

