Zeigen Sie Ihrem Händler den Schlüsselcode, um einen ERSATZSCHLÜSSEL anzufordern.

LIEFERUMFANG
Der Lieferumfang beinhaltet folgende Komponenten:
1) Bohrschablone
2) 2 Weichgummieinlagen
3) 2 Hartkunststoffeinlagen
4) 2 Flansche
5) Schraubensatz
6) Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl AISI 304
7) 2 Schlüssel

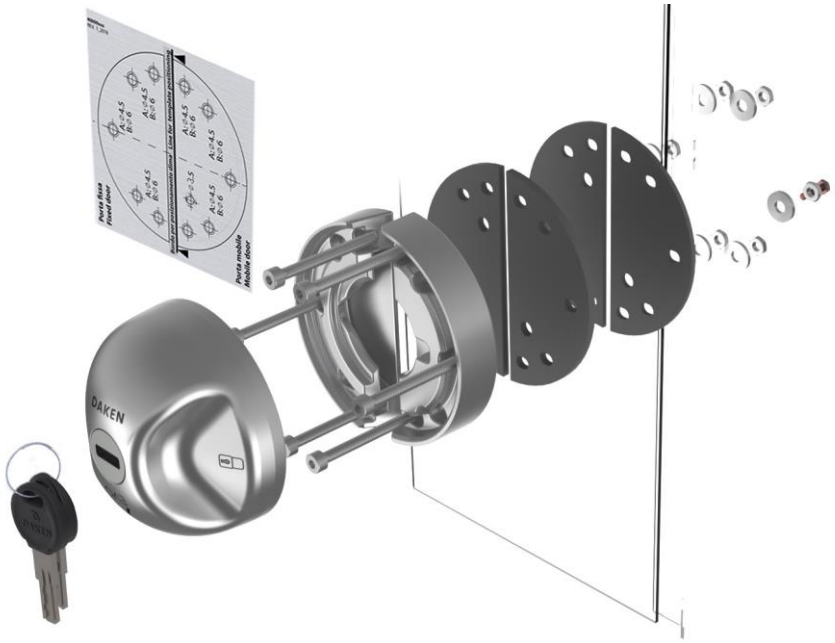

MONTAGE

! Auf der Website WWW.DAKEN.IT finden Sie Montagehinweise je nach Transporter-Modell.

SCHRITT 1: ANWEISUNGEN UND POSITIONIERUNG

Vor der Montage die perfekte Ausrichtung der Fahrzeugtüren prüfen. Sind die Türen versetzt, müssen die Türhaken bzw. die Scharniere eingestellt werden, sodass die Türen perfekt ausgerichtet sind.

Unebenheiten und Doppelblech vermeiden. Die Anbringungsfläche muss glatt sein. Falls erforderlich, Ausgleichsplatten zur Ausrichtung der Türoberflächen verwenden.

Vor dem Bohren prüfen, dass es keine Hindernisse oder Innenteile gibt.

Die Montage ist sowohl an Heck- als auch an Seitentüren möglich.

! Die Oberflächen zwischen der Beifahrertür und der Schiebetür unbedingt vermeiden.

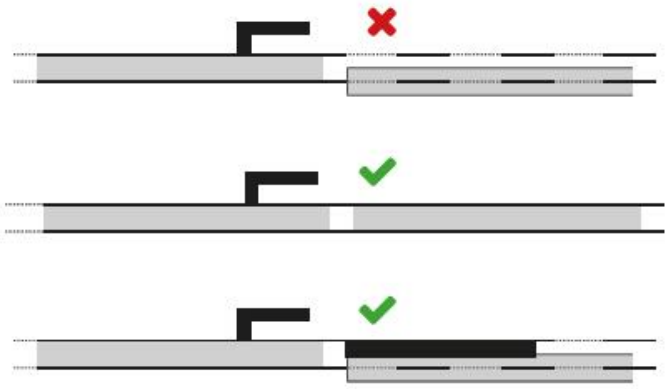

SCHRITT 2: BOHRUNGEN

Je nach Einbauanforderung gibt es verschiedene Bohrmöglichkeiten: verwenden Sie die Bohrschablone, um unter den verfügbaren Bohrpunkten die für Ihr Fahrzeug am besten geeigneten zu wählen. Markieren Sie die Bohrpunkte und entfernen Sie die Schablone.

! Bohren Sie bei geöffneter mobiler Tür, um die Dichtung nicht zu beschädigen.

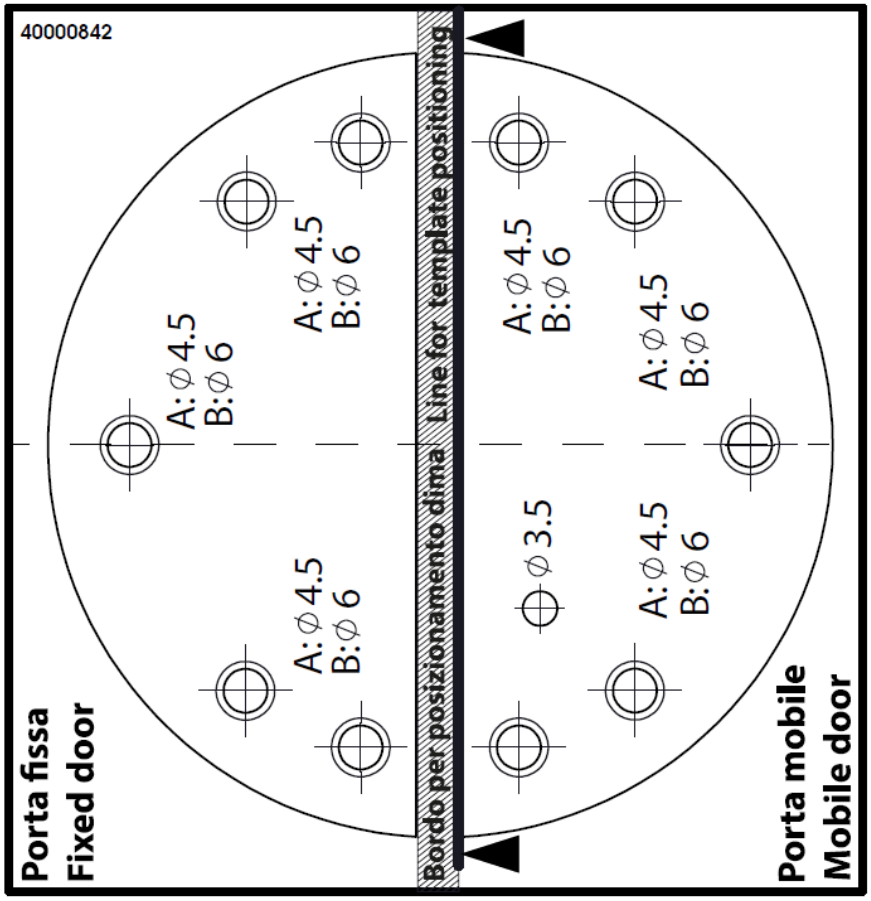

Bohren Sie die Löcher entsprechend der Schrauben, die für die Befestigung an Ihrem Fahrzeug am besten geeignet sind:

- Montage mit langen Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern: Bohrungen ø4.5
- Montage mit kurzen Schrauben und Gewindenieten bis eine Blechstärke von 2,5mm: Bohrungen ø6

! Es wird empfohlen, zunächst einen kleineren Bohrer zu verwenden und danach einen größeren Bohrer gemäß dem gewählten Durchmesser.

Auf der Flügel- bzw. Schiebetür bohren Sie nur 1 Loch ø3.5

! Die beiden Montagetypen sind miteinander kompatibel. Je nach Bedarf und/oder Präferenz können sowohl kurze Schrauben (Bohrungen ø6) als auch lange Schrauben (Bohrungen ø4.5) verwendet werden.

Nachdem alle Löcher gebohrt sind, die Türoberflächen reinigen und eventuelle Grate entfernen. Es wird empfohlen, die Bohrungen zu senken und die Oberfläche der gebohrten Stellen mit spezieller Rostschutzfarbe zu behandeln.

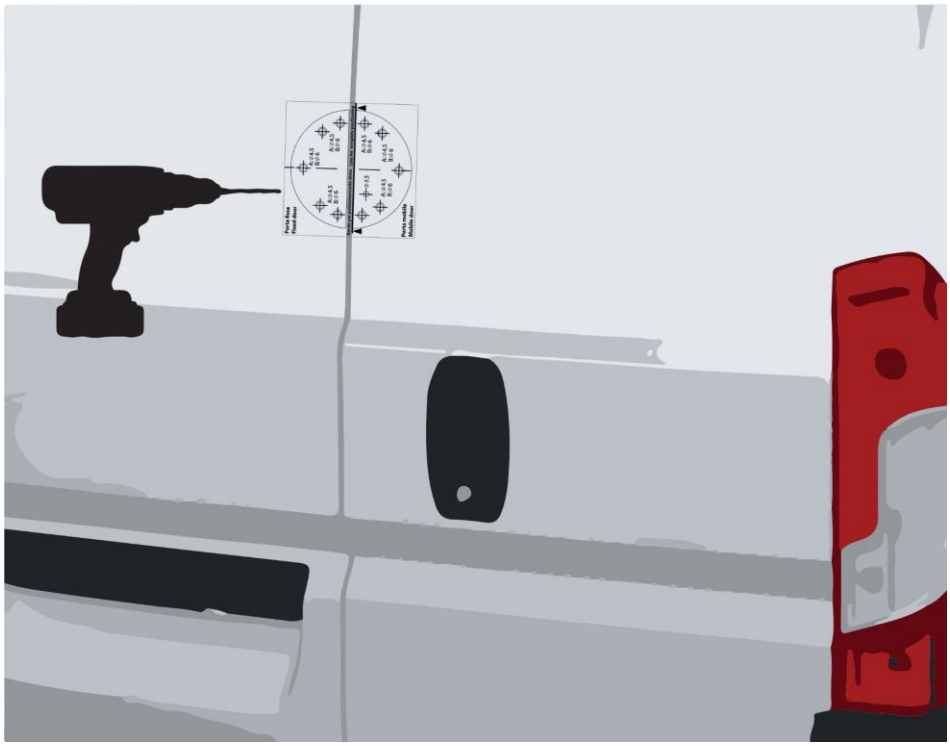

Bei Verwendung kurzer Schrauben ist eine spezielle Zange zur Befestigung der Gewindenieten erforderlich.

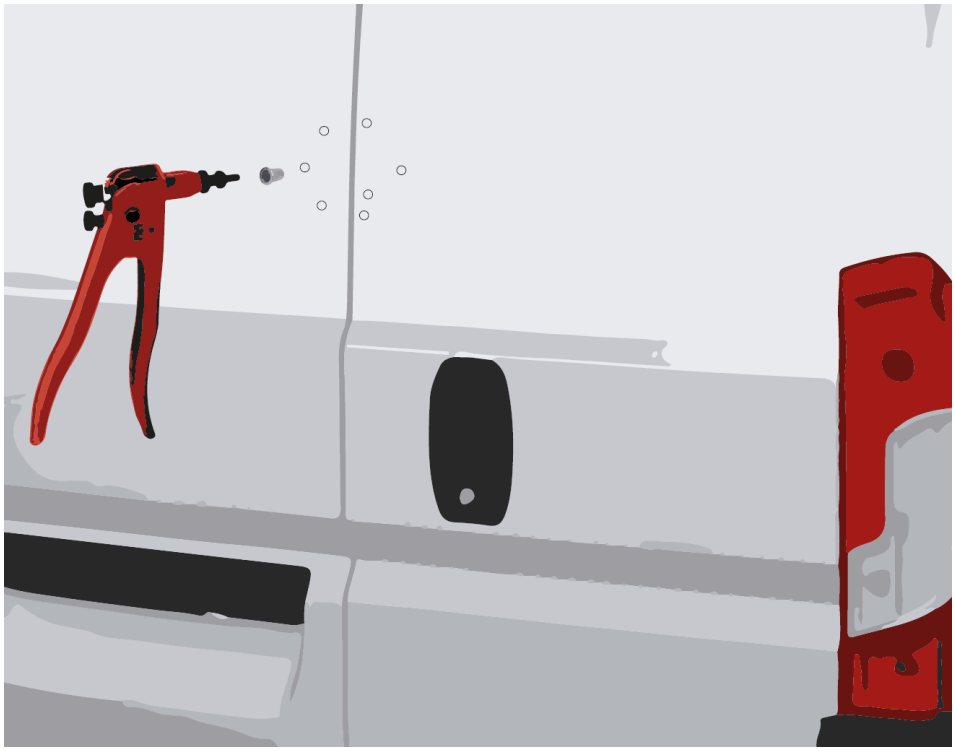

SCHRITT 3: FLANSCHMONTAGE
Positionieren Sie die beiden Weichgummieinlagen und die beiden Flansche entsprechend den Bohrungen wie folgt:

- GERADER FLANSCH – an der mobilen Tür
- SCHRÄGER FLANSCH - am festen Blech

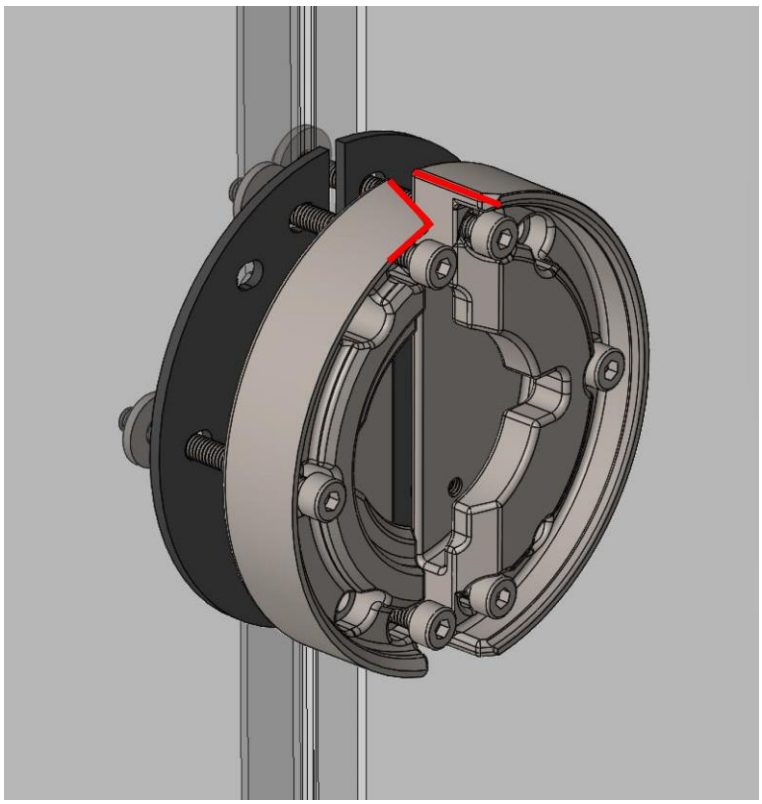

Die Langlöcher ermöglichen es, den schrägen Flansch nach Bedarf zu verschieben.

! Falls erforderlich, verwenden Sie Kunststoffeinlagen, um die Flansche auszurichten.

Die Montage mit langen oder kurzen M4-Schrauben abschließen, je nach der zuvor gewählten Montage.

Schneiden Sie den überschüssigen Teil der Schrauben der Schrauben ab, sodass die Fahrzeugdichtung nicht beschädigt wird.

SCHRITT 4: GEHÄUSEMONTAGE

!!! ACHTUNG Bitte entfernen Sie nicht das Garantiesiegel hinter dem Gehäuse. Bei Entfernung des Siegels erlischt die Garantie.

Öffnen Sie die mobile Tür und setzen Sie das Gehäuse auf den Flansch. Drehen Sie es um 180°.

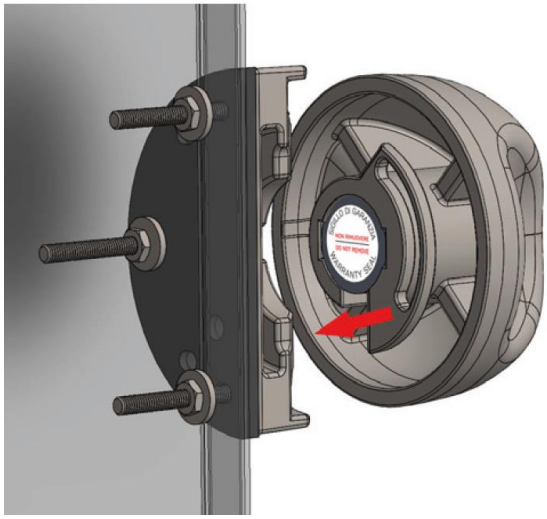

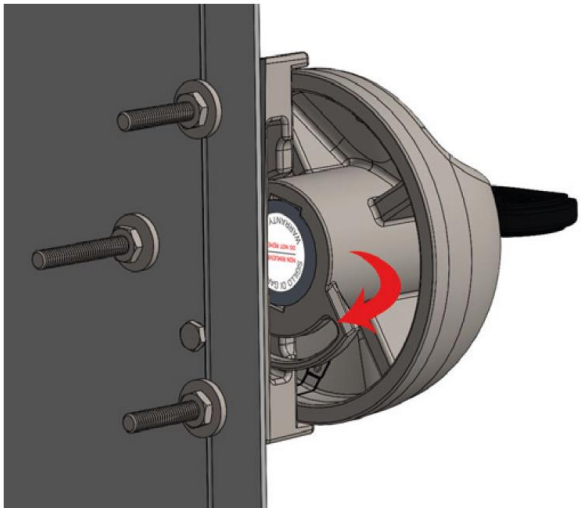

Befestigen Sie das Gehäuse von der Innenseite der mobilen Tür aus mit der Endanschlagschraube M3,5x14 am Blech.

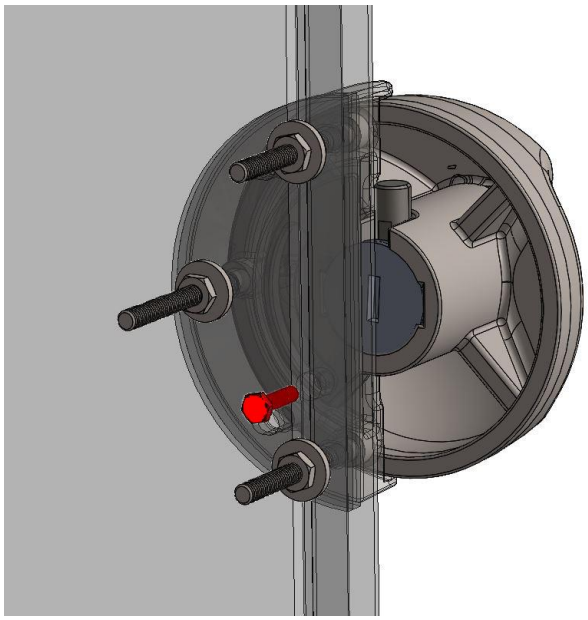

Überprüfen Sie die korrekte Funktion des gesamten Produkts.

FUNKTIONSWEISE DES PRODUKTS

Öffnen

Den Schlüssel einstecken und ihn im Uhrzeigersinn um 180° drehen; drehen sie das Gehäuse in die entgegengesetzte Richtung.
Den Schlüssel um 180° gegen den Uhrzeigersinn drehen und ihn herausziehen.
Das Gerät ist NICHT verriegelt.

Schließen

Den Schlüssel einstecken und ihn im Uhrzeigersinn um 180° drehen; drehen sie das Gehäuse in die gleiche Richtung, bis die Vorhängeschloss-Symbole vertikal sichtbar sind.
Den Schlüssel um 180° gegen den Uhrzeigersinn drehen und ihn herausziehen.
Das Gerät ist verriegelt.

WARTUNG

• Den Schließzylinder nach 2500 Zyklen und in jedem Fall alle 6 Monate mit einem Spezialprodukt schmieren. Es wird empfohlen, ein Silikonfett- Spray zu verwenden.
• Das Gerät soll beim Fahrzeugwaschen keinem direkten Spritzwasser ausgesetzt werden.
•Die korrekte Funktion des Produkts regelmäßig überprüfen.

ANWEISUNGEN

• Die Fahrzeugverriegelung liegt im Ermessen des Nutzers.

• Die Montage muss durch Einbauspezialisten durchgeführt werden.

• Den Schlüssel nicht mit Gewalt drehen.

• Die Laderaumsicherung ausschließlich durch den mitgelieferten Schlüssel öffnen und schließen.

• Nur die mitgelieferten Komponenten verwenden.

• Das Fahrzeug sowohl durch die Laderaumsicherung als auch durch die Zentralverriegelung abschließen.