SPEZIFISCHE MONTAGEANLEITUNGEN JE NACH TRANSPORTER-MODELL

ANWEISUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung in der Produktverpackung.

Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße werden empfohlen, sind aber unverbindlich.

SATURN EVO

KEEP YOUR VAN SAFE.

INDEX

CITROËN

Nemo *(2007)* 3
Berlingo *(2016)* 4
Jumpy *(2017)* 5
Jumper *(2015)* 6

FIAT

Fiorino *(2016)* 3
Ducato *(2017)* 6
Talento *(2017)* 8
Doblò *(2017)* 10

FORD

Transit connect *(2013)* 15
Transit courier *(2014)* 16
Transit custom *(2012)* 17
Transit T2 *(2017)* 18

HYUNDAI

H350 *(2015)* 24

IVECO

Daily *(2014)* 11

MAN

TGE *(3140)* 25

MERCEDES

Citan *(2012)* 19
Vito *(2014)* 20
Sprinter *(2006)* 21

NISSAN

NV-200 *(2014)* 22
E-NV-200 *(2014)* 23
NV-300 *(2017)* 8
NV-400 *(2017)* 9

OPEL

Vivaro *(2014)* 8
Movano *(2011)* 9

PEUGEOT

Bipper *(2007)* 3
Partner *(2017)* 4
Expert *(2016)* 5
Boxer *(2015)* 6

RENAULT

Kangoo *(2008)* 7
Trafic *(2014)* 8
Master *(2010)* 9

TOYOTA

Proace *(2015)* 5

VOLKSWAGEN

Caddy *(2015)* 12
Transporter *(2015)* 13
Crafter *(2017)* 14

SATURN EVO

SATURN EVO

PEUGEOT BIPPER

FIAT FIORINO

CITROËN NEMO

MONTAGE AN HECKTÜREN

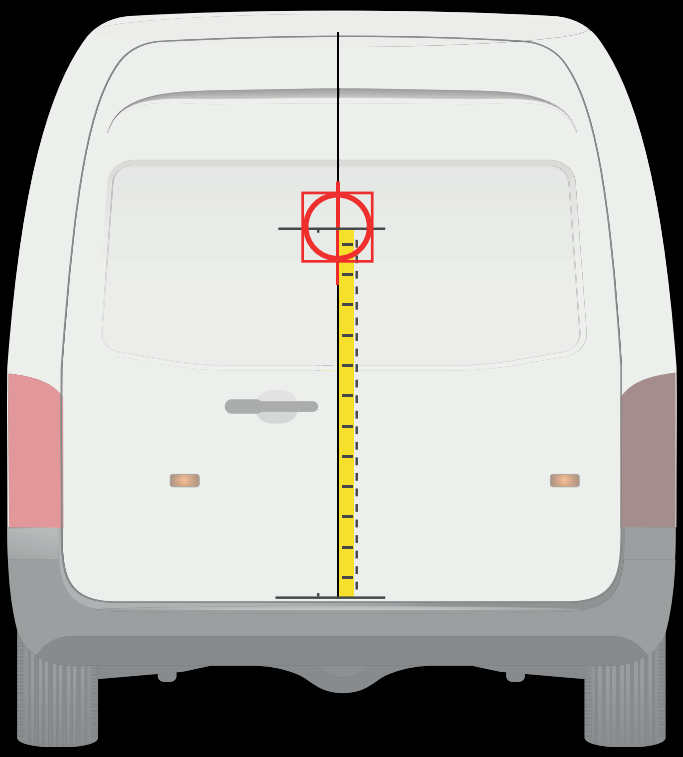

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 70**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

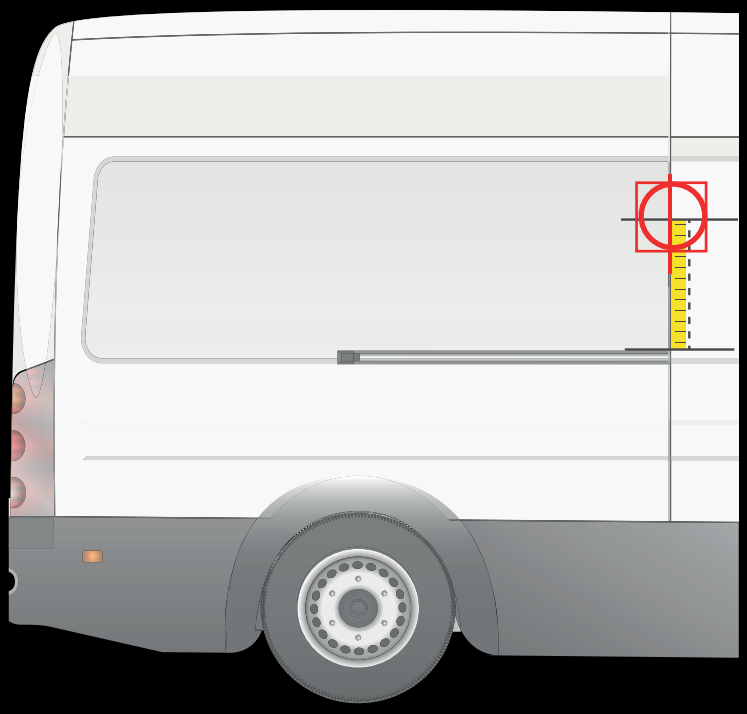

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 15**

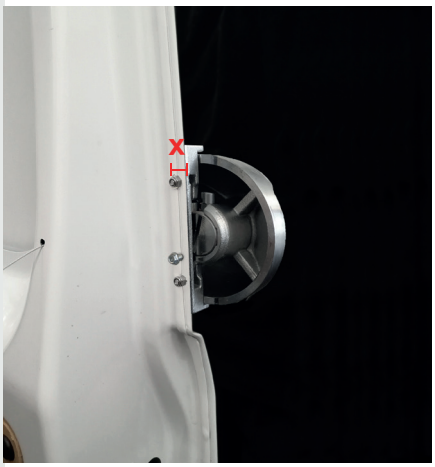

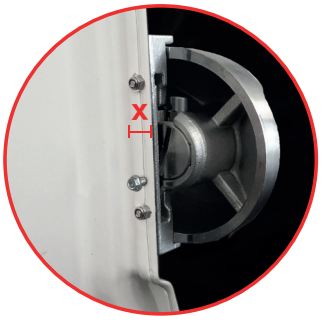

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 – x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

PEUGEOT PARTNER

CITROËN BERLINGO

MONTAGE AN HECKTÜREN

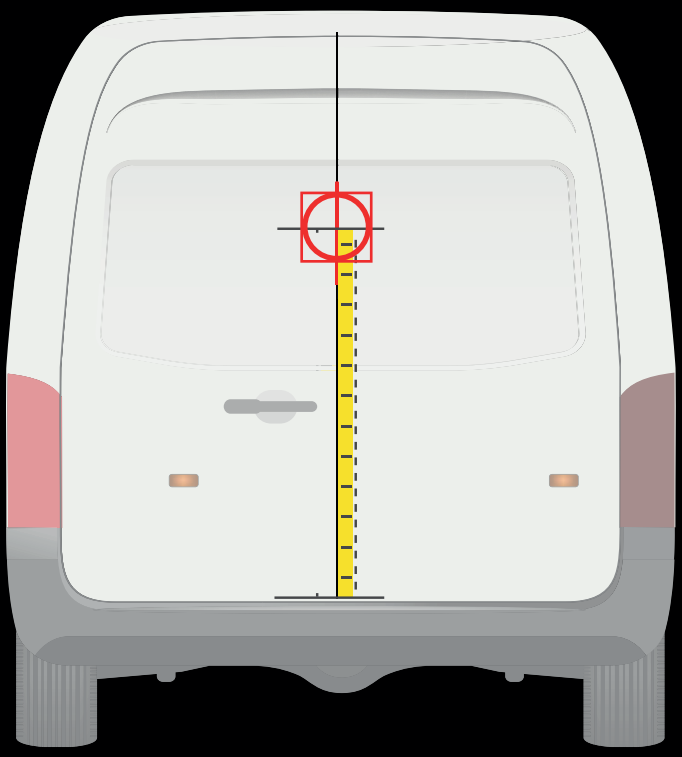

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 72**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

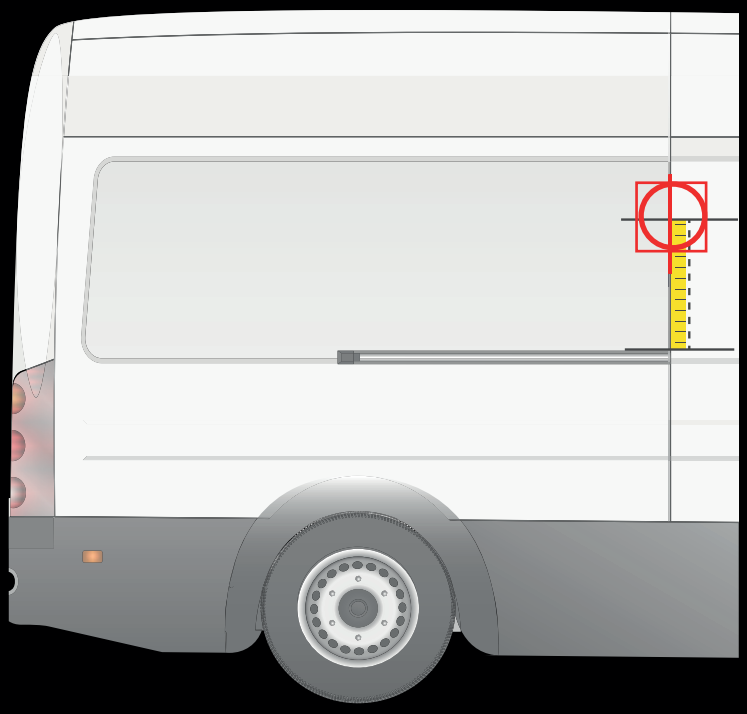

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 10**

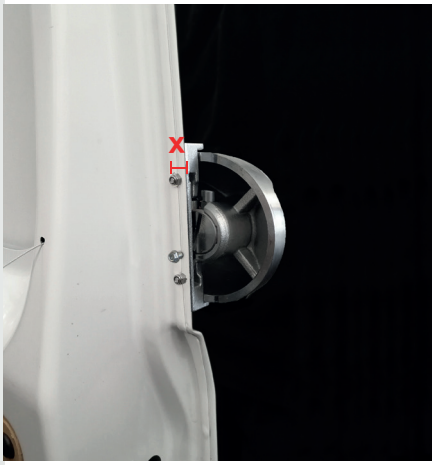

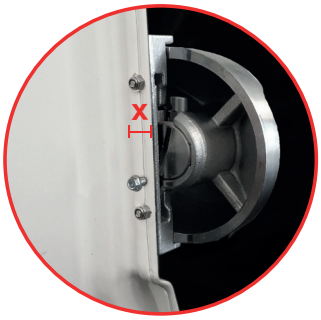

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

PEUGEOT EXPERT

TOYOTA PROACE

CITROËN JUMPY

MONTAGE AN HECKTÜREN

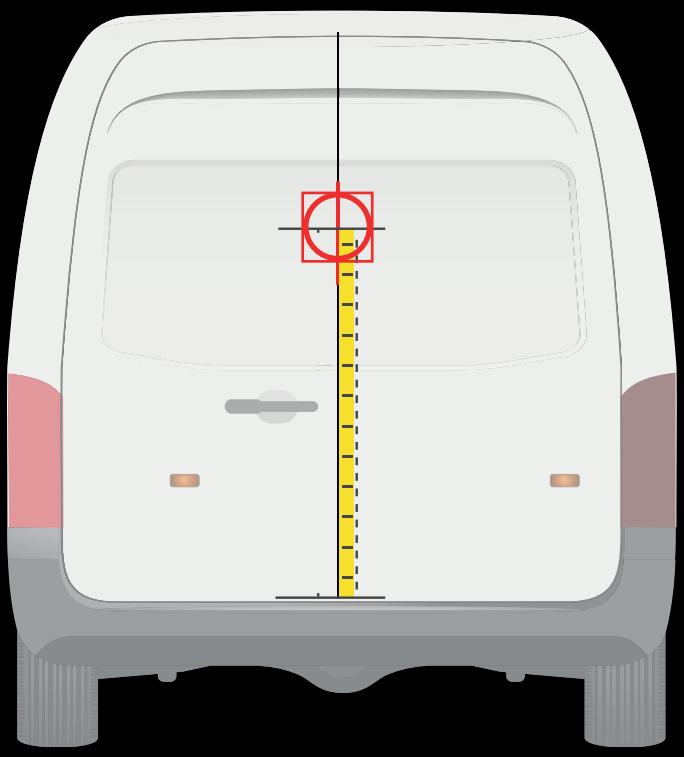

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 76,5**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

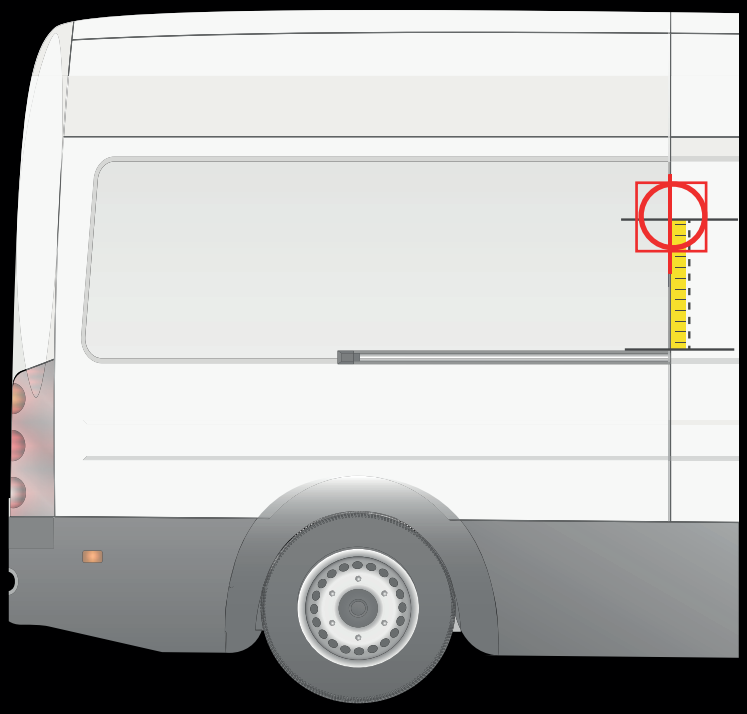

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 27,5**

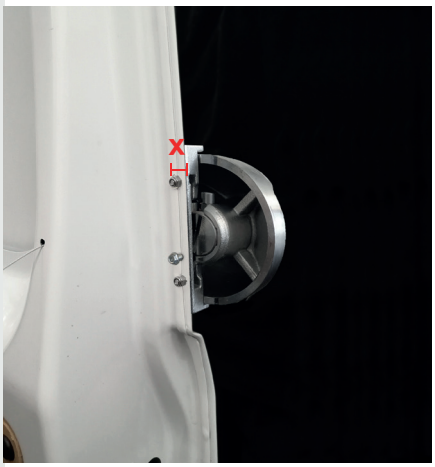

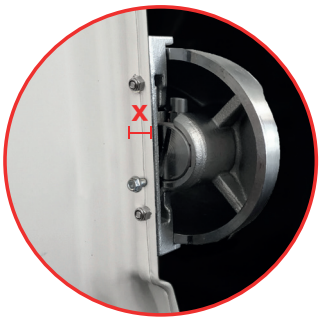

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

PEUGEOT BOXER

CITROËN JUMPER

FIAT DUCATO

MONTAGE AN HECKTÜREN

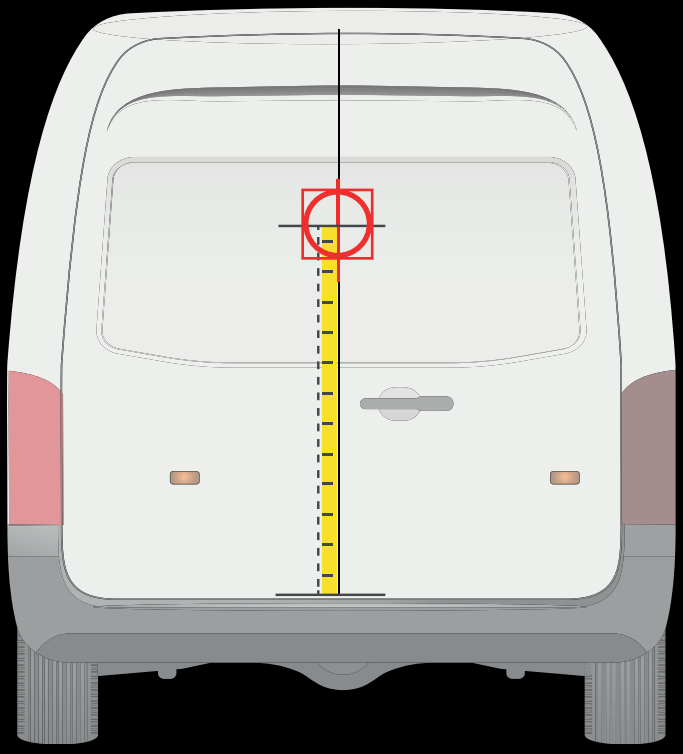

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 97**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

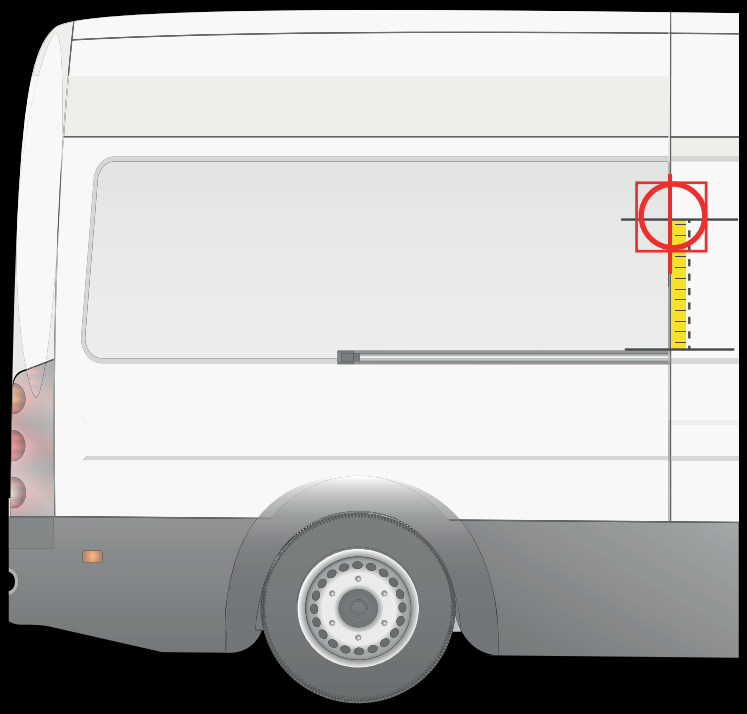

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 8**

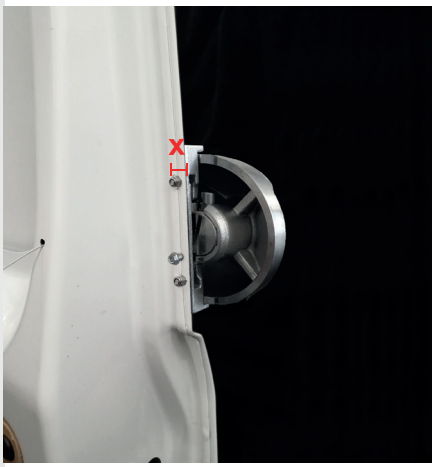

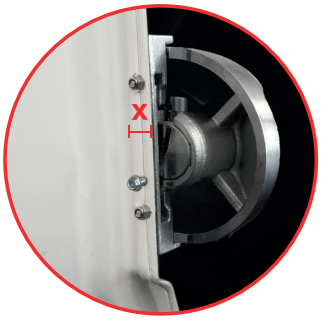

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

RENAULT KANGOO

MONTAGE AN HECKTÜREN

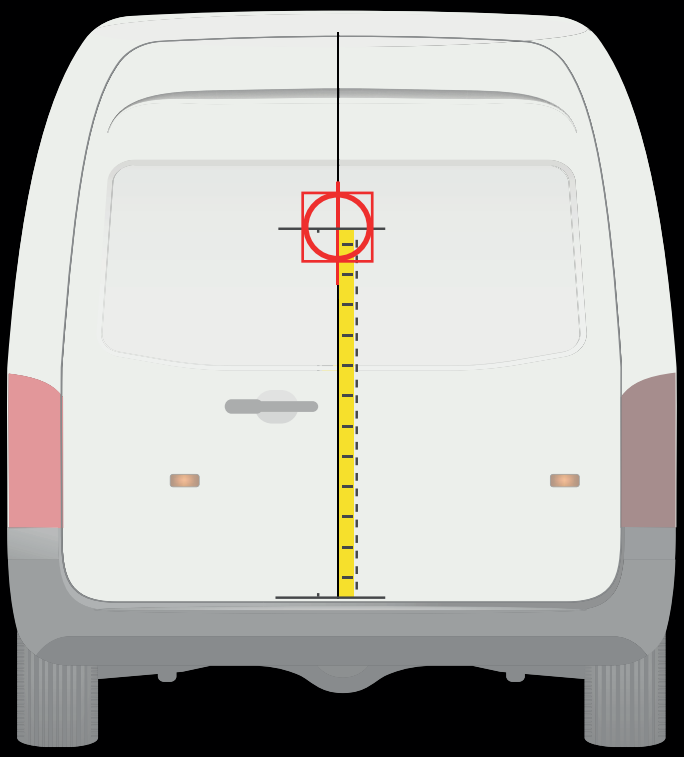

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 72**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

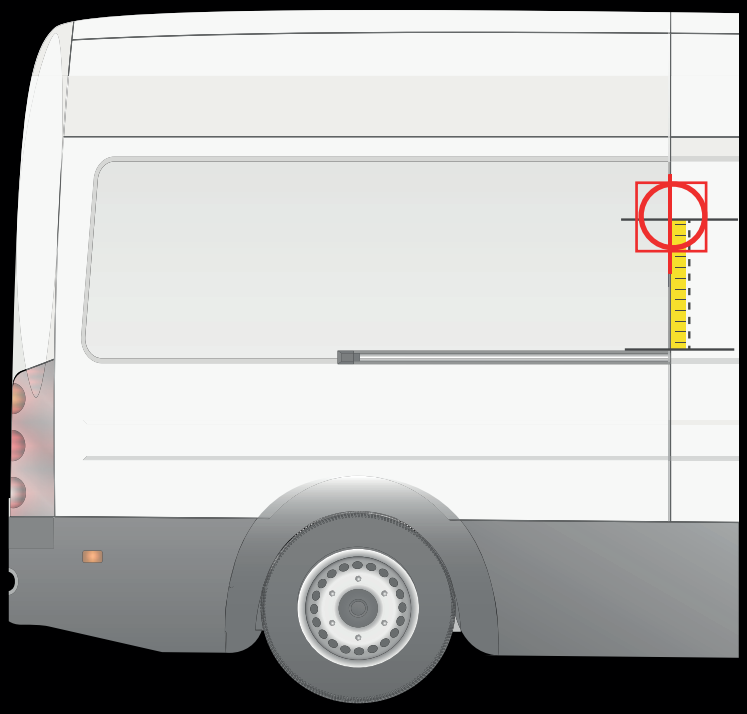

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 22,5**

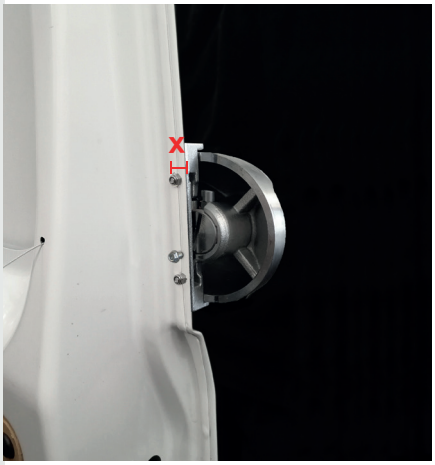

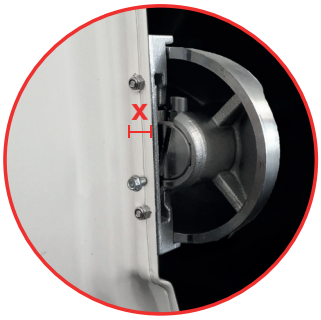

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

RENAULT TRAFIC

FIAT TALENTO

OPEL VIVARO

NISSAN NV-300

MONTAGE AN HECKTÜREN

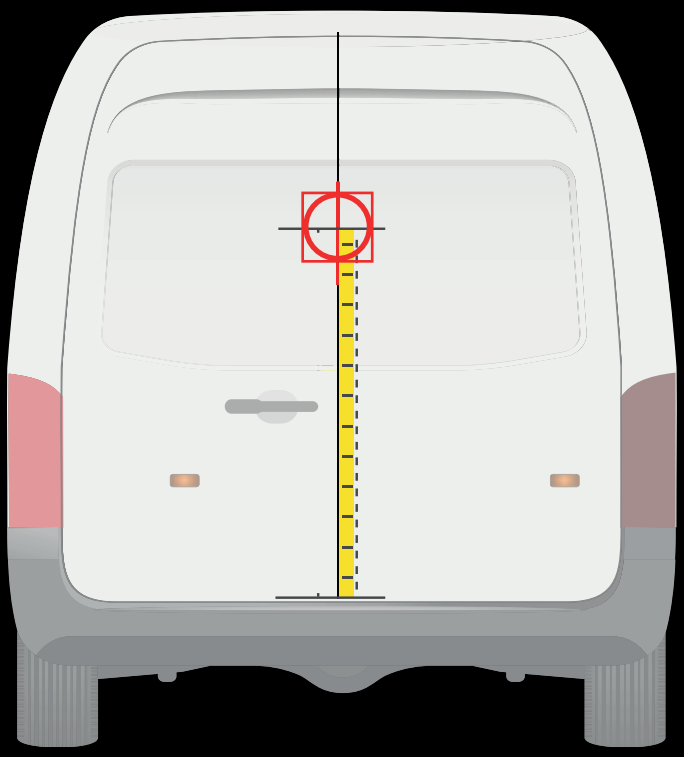

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 84**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

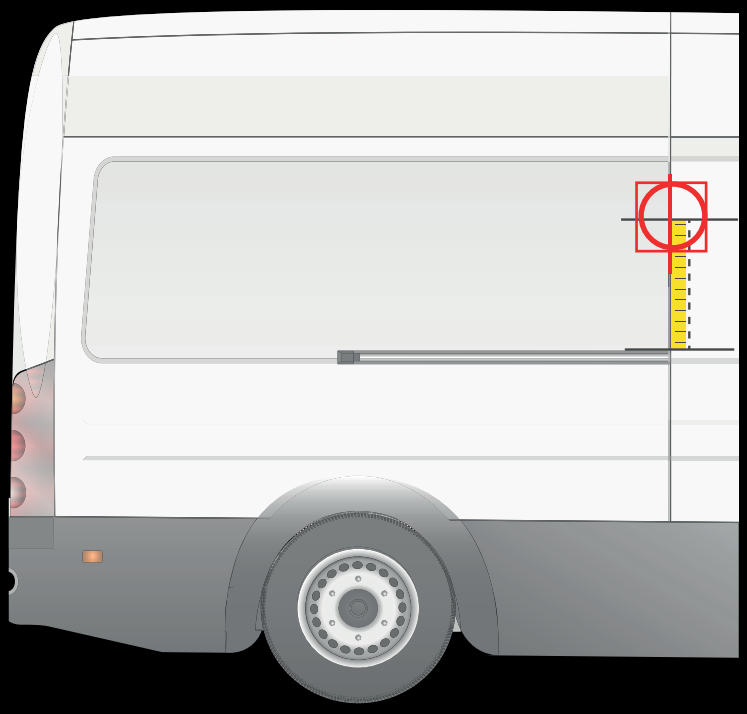

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 30**

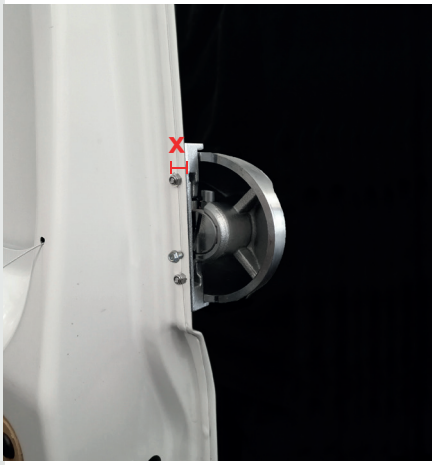

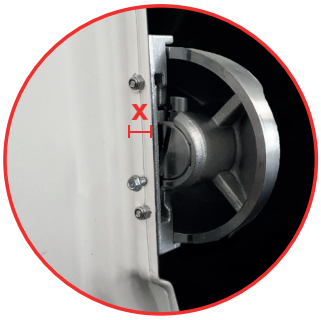

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 – x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

RENAULT MASTER

NISSAN NV 400

OPEL MOVANO

MONTAGE AN HECKTÜREN

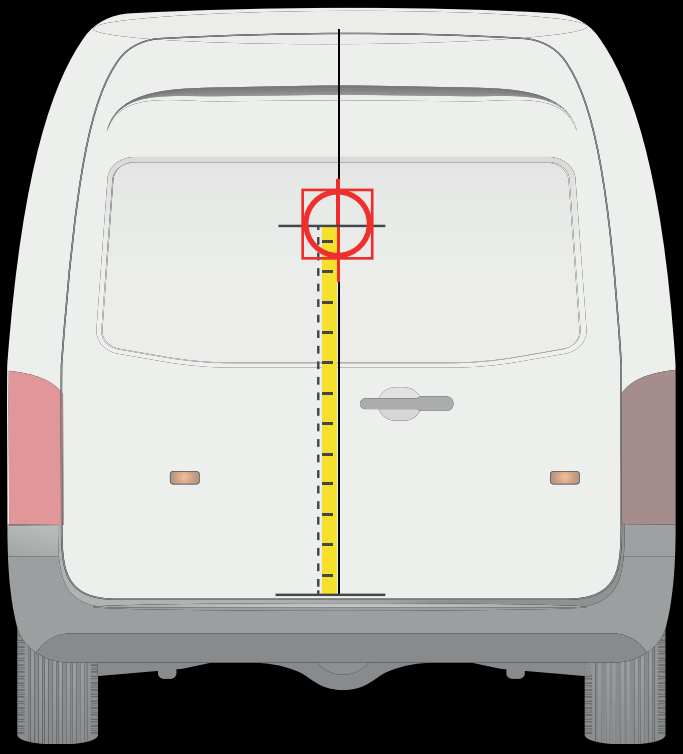

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 103**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

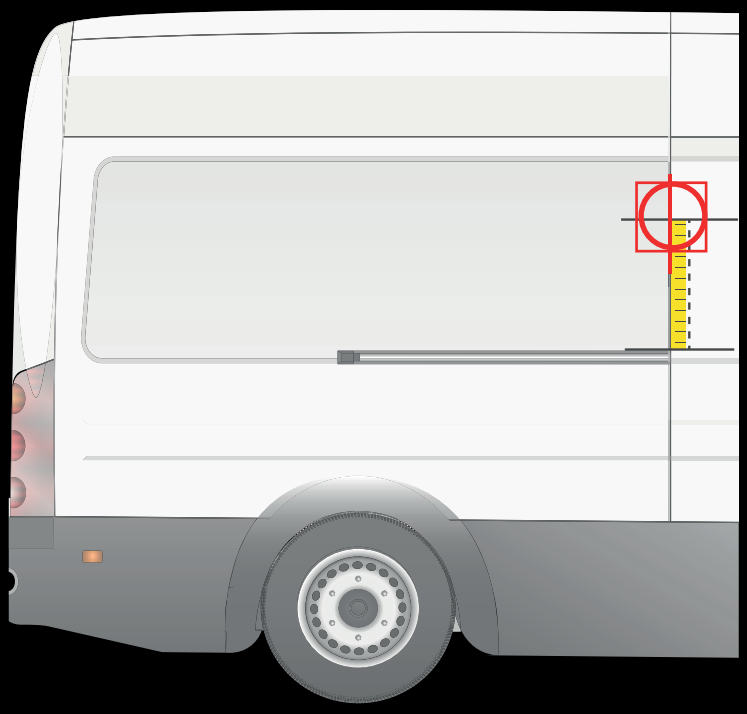

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 20**

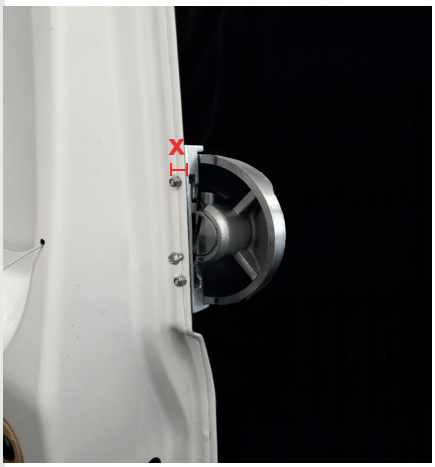

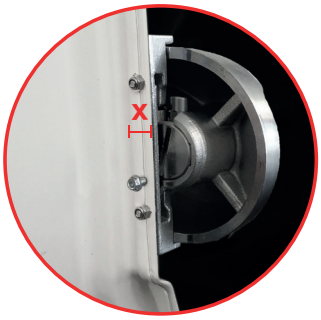

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 – x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

FIAT DOBLÒ

MONTAGE AN HECKTÜREN

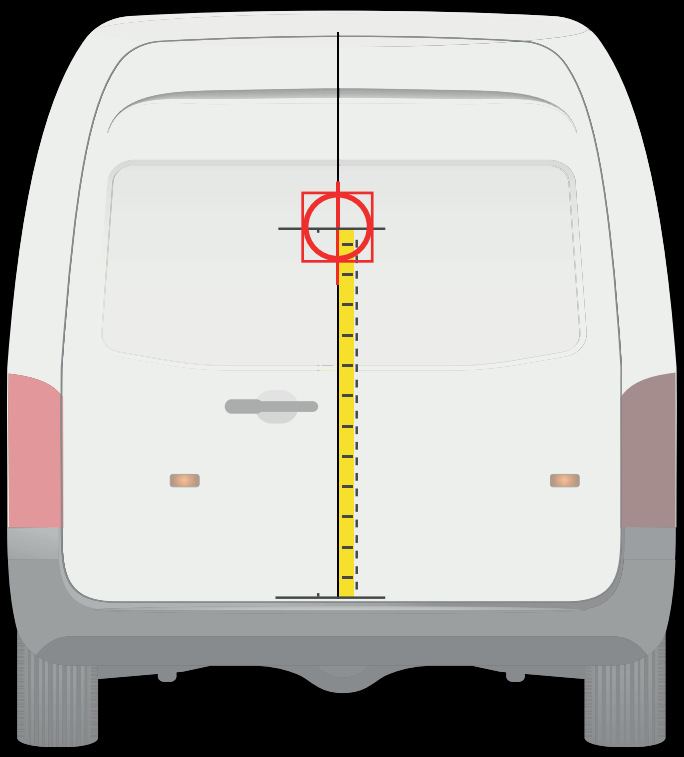

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 70**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

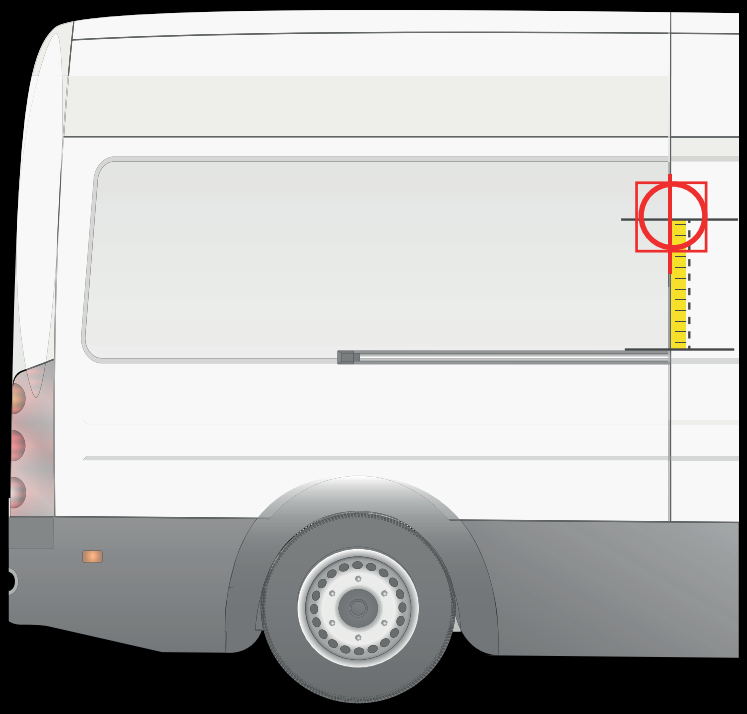

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 10**

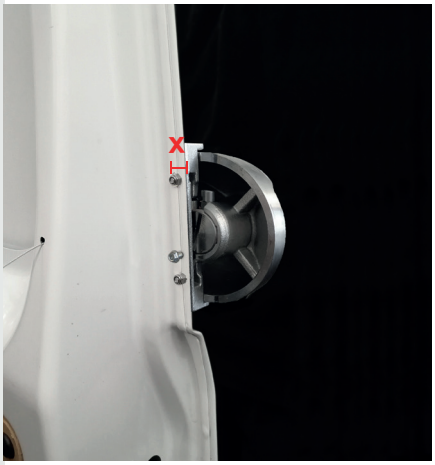

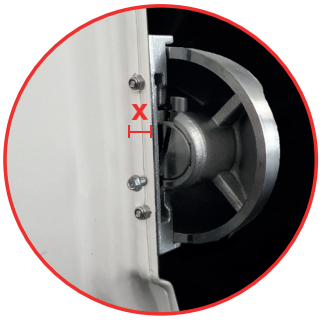

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

IVECO DAILY

MONTAGE AN HECKTÜREN

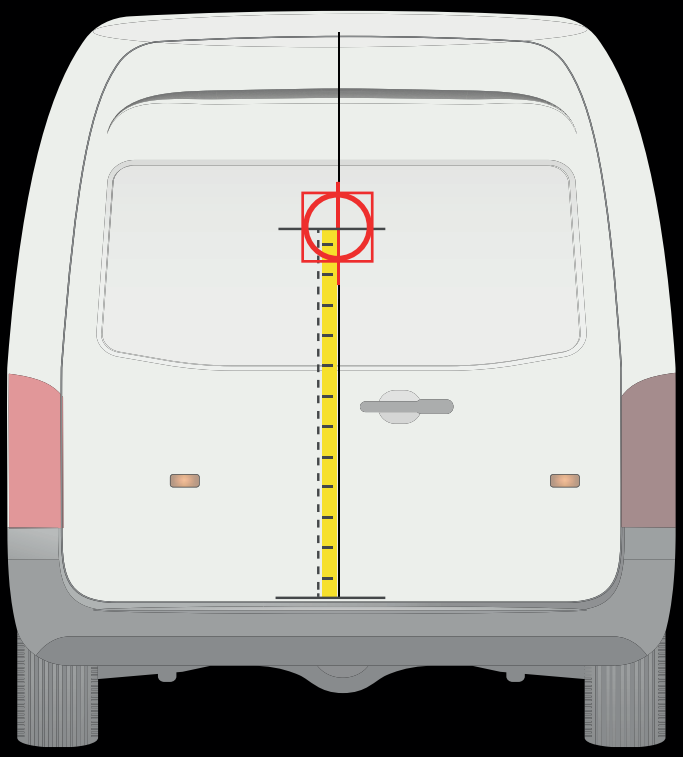

! **Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 110**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

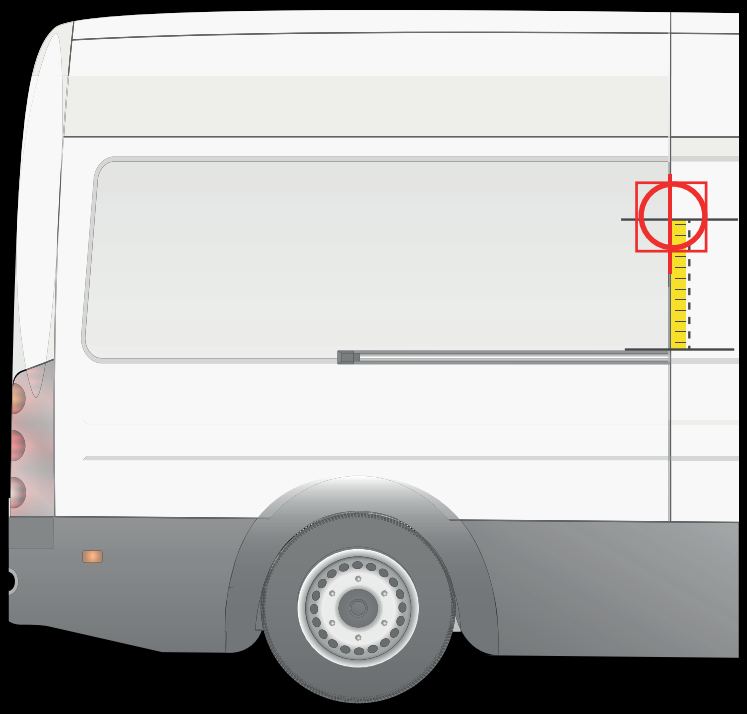

! **Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 26**

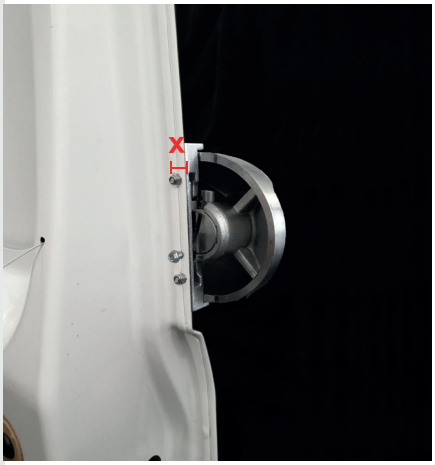

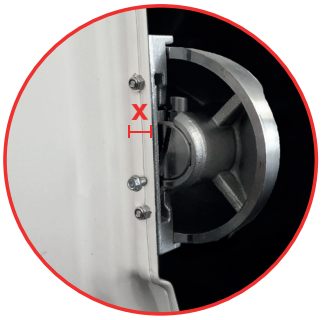

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

VOLKSWAGEN CADDY

MONTAGE AN HECKTÜREN

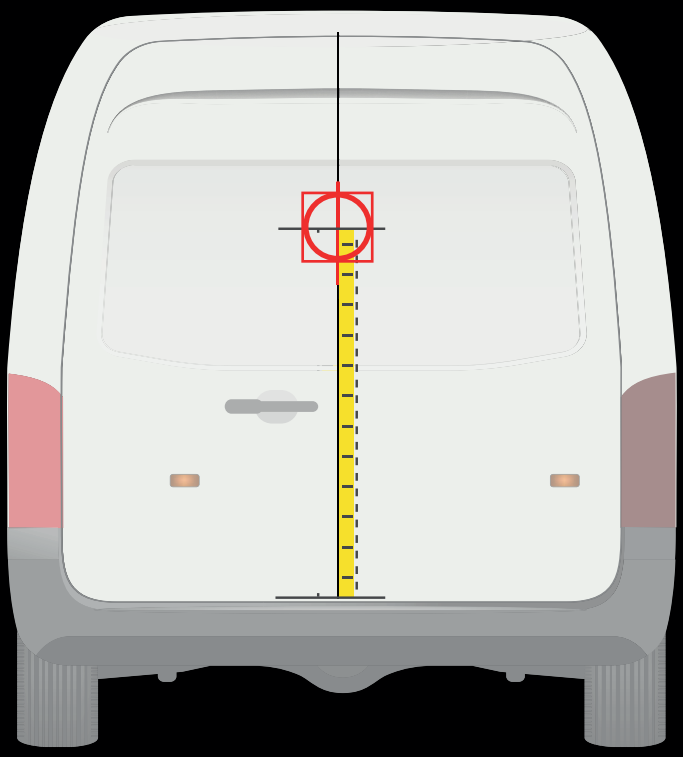

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 57**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

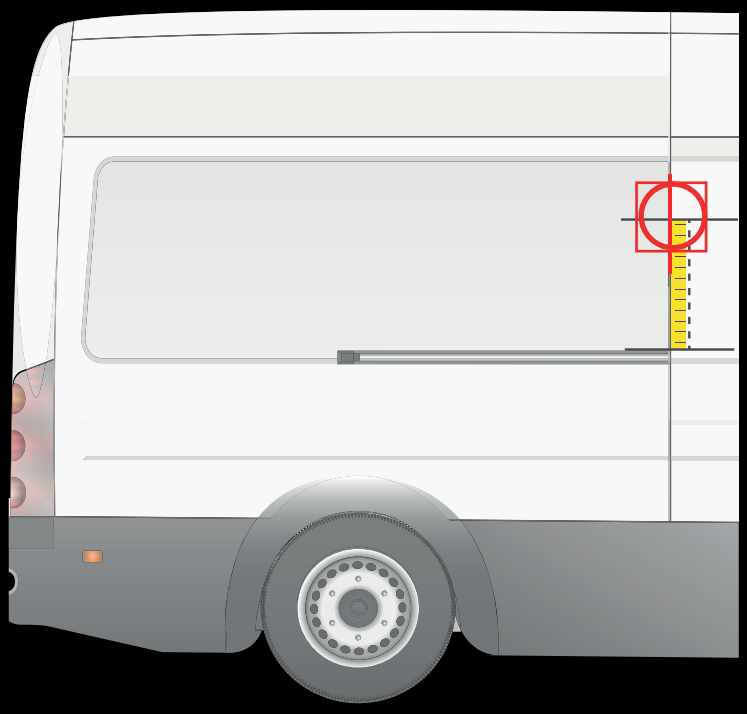

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 38**

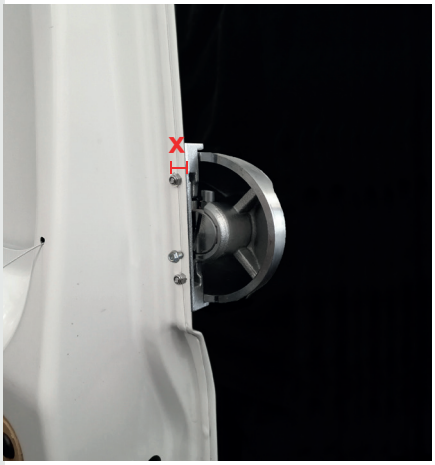

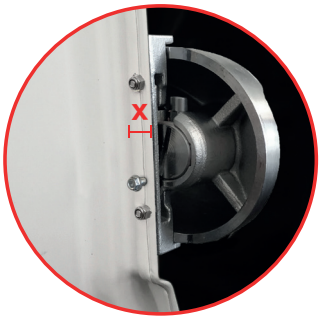

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

MONTAGE AN HECKTÜREN

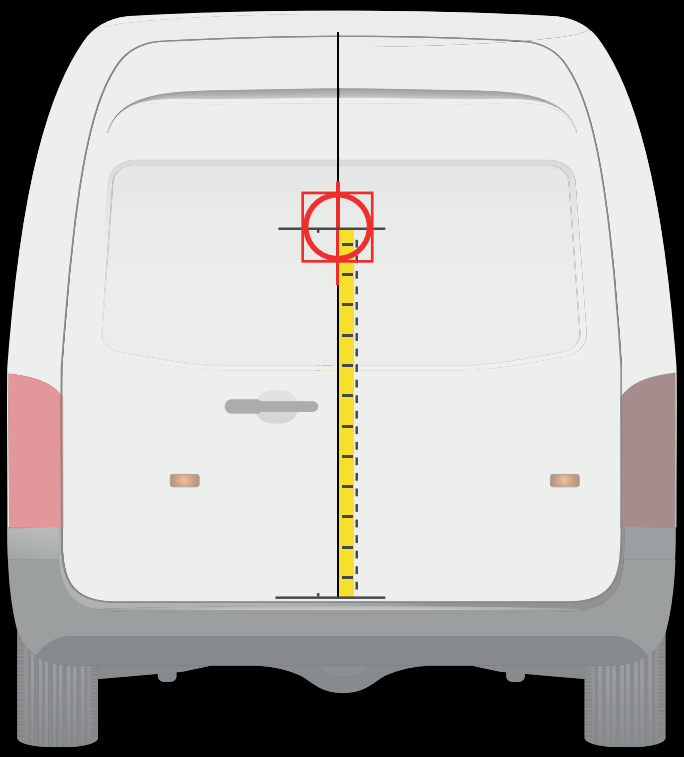

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 89**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

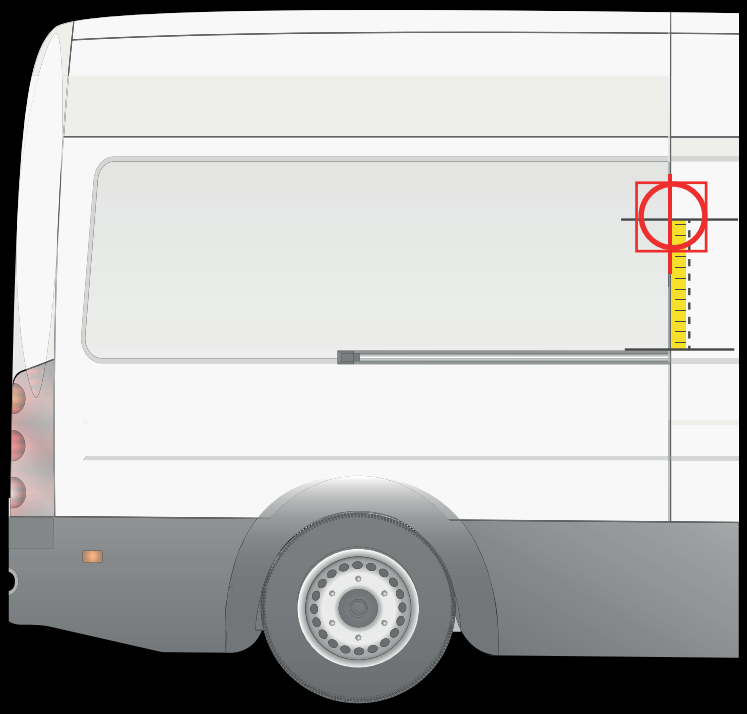

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 28**

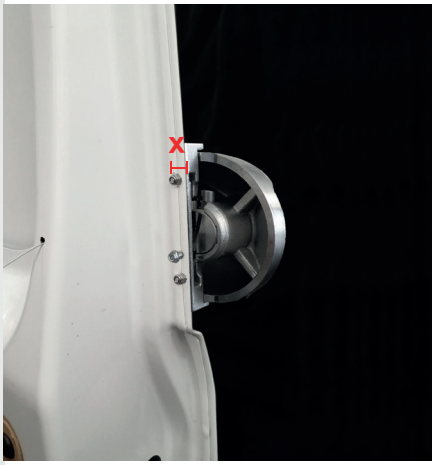

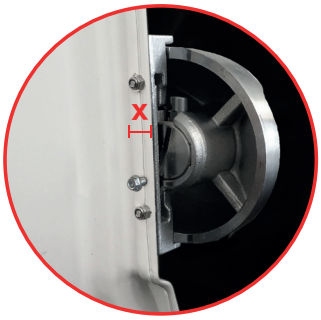

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
→ schieben Sie die Bohrschablone 12 – x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
→ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

VOLKSWAGEN CRAFTER

MONTAGE AN HECKTÜREN

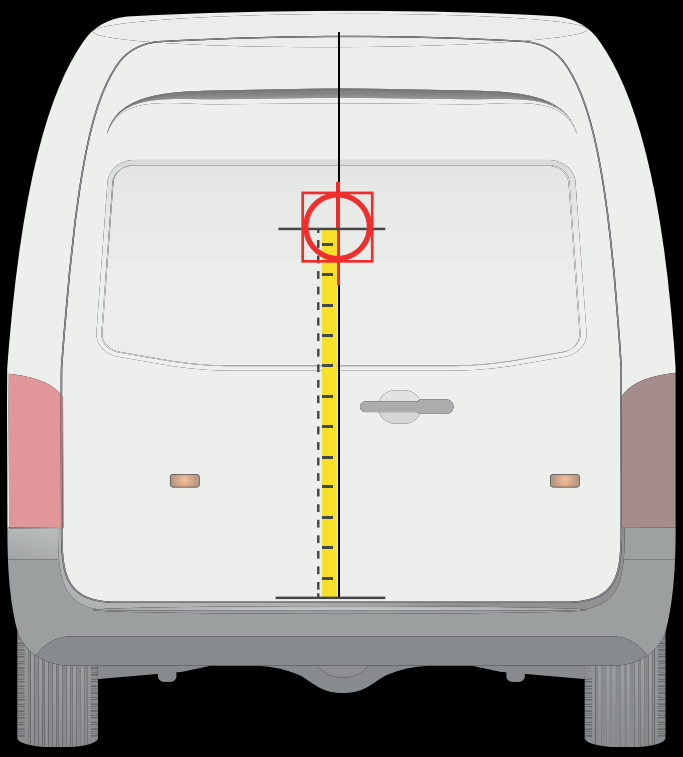

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 96,5**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

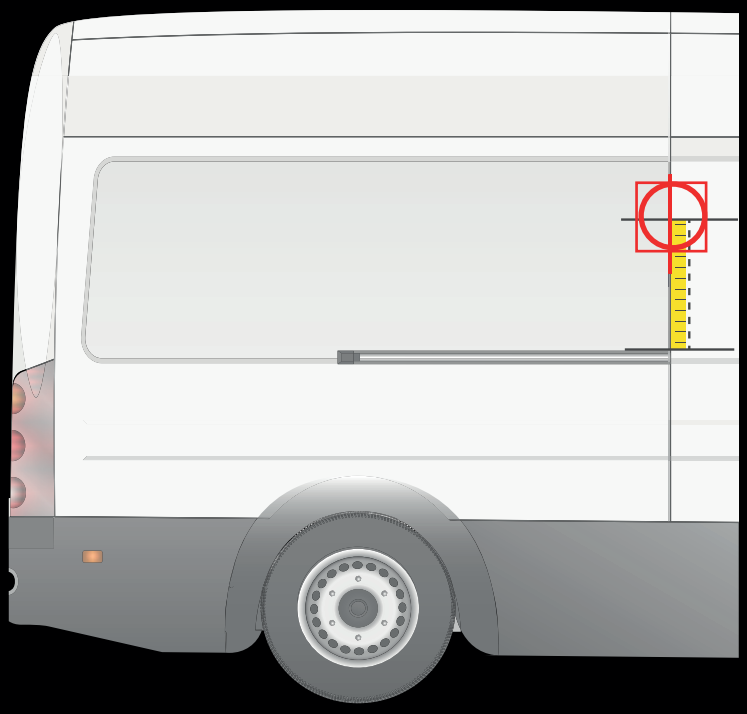

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 20**

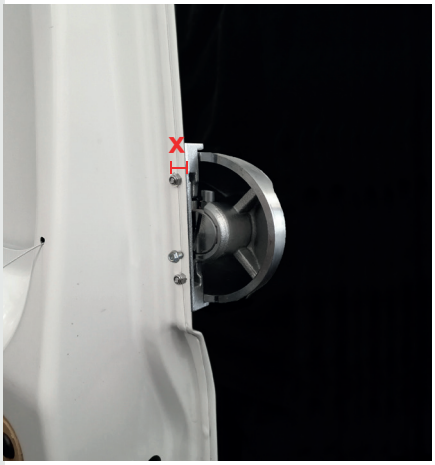

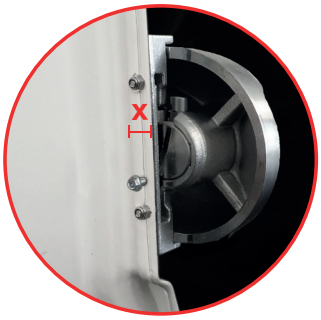

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

FORD TRANSIT CONNECT

MONTAGE AN HECKTÜREN

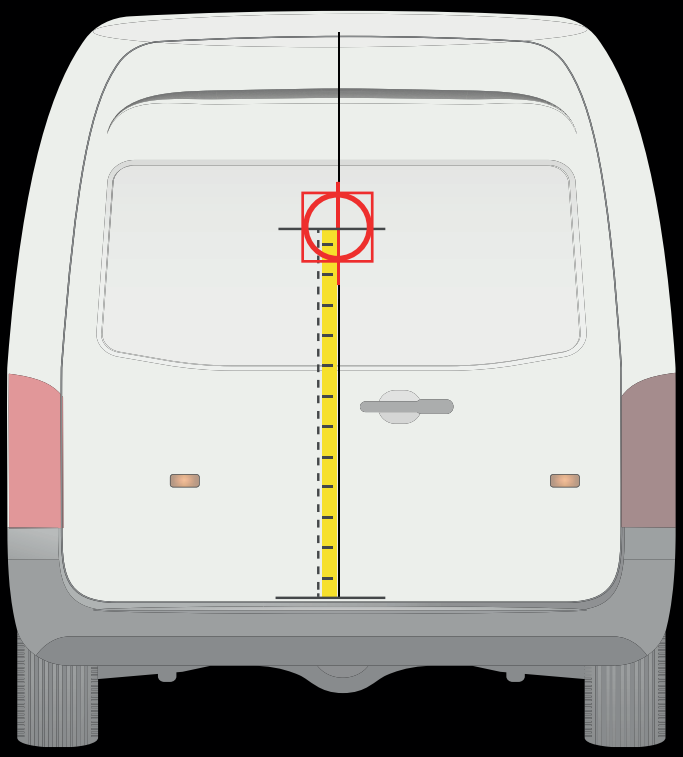

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 90**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

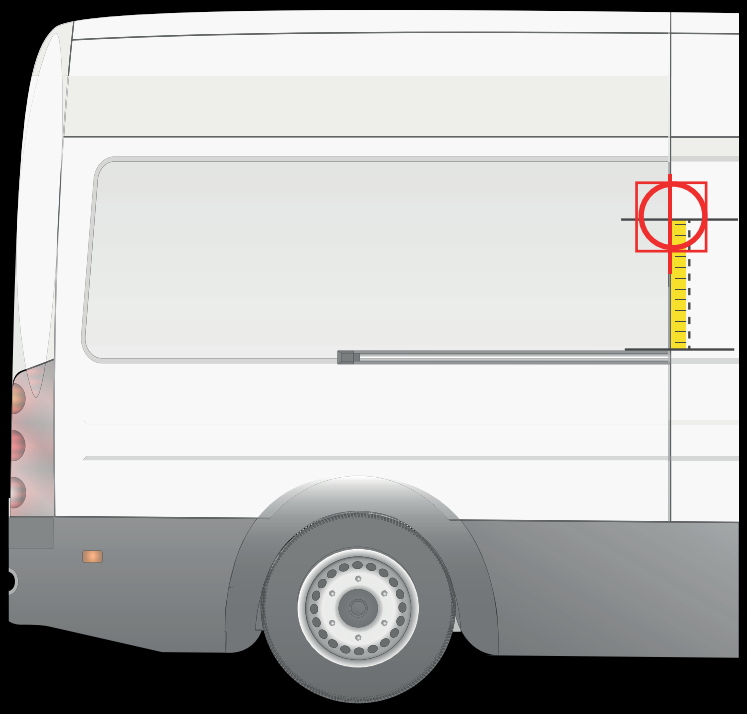

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 26**

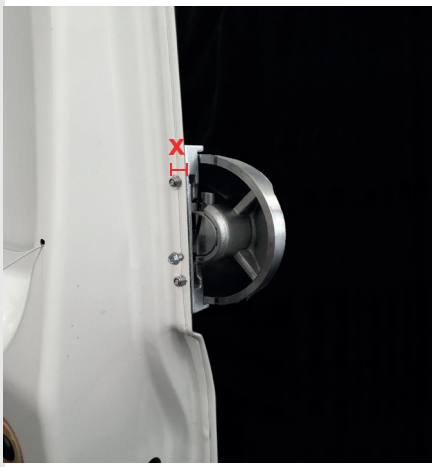

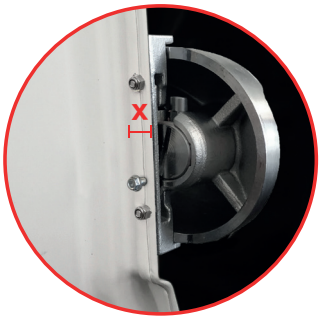

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
→ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
→ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

FORD TRANSIT COURIER

MONTAGE AN HECKTÜREN

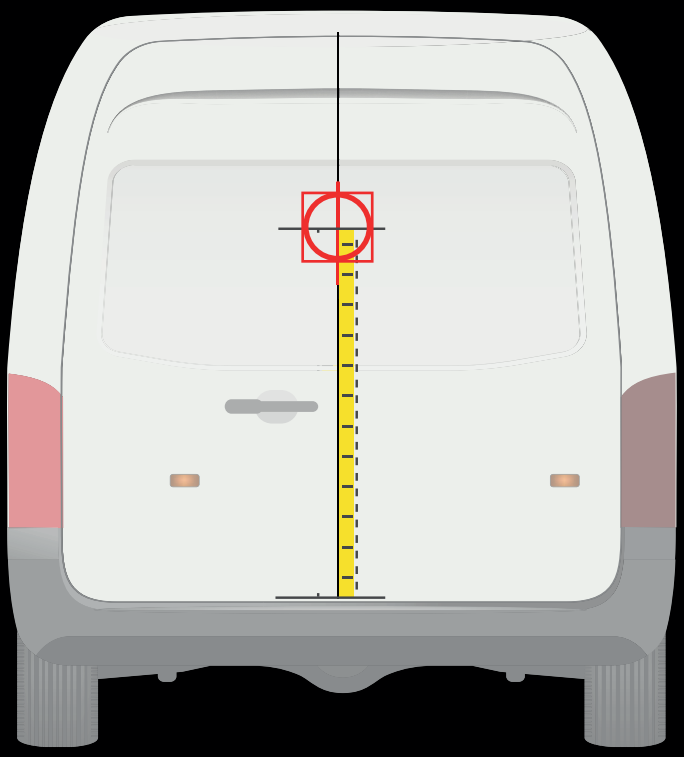

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 90**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

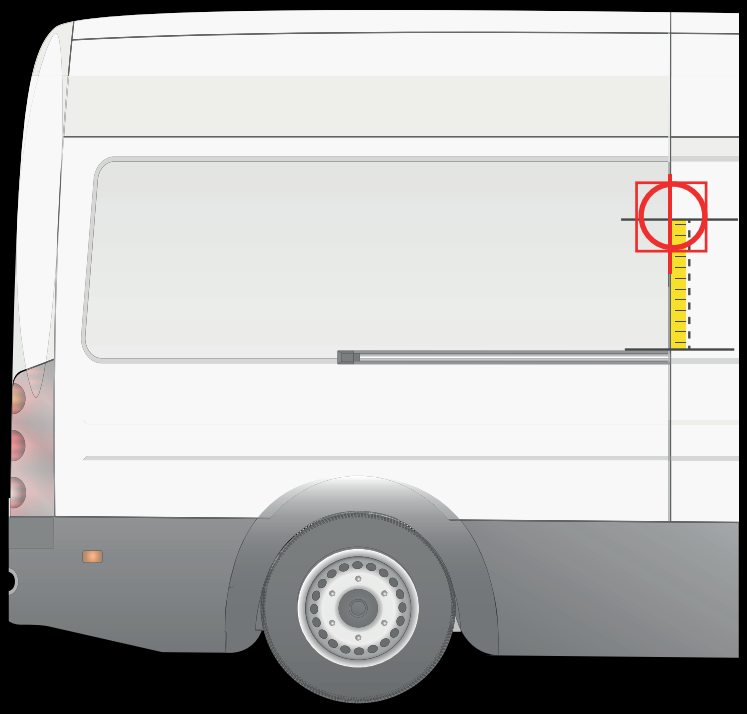

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 26**

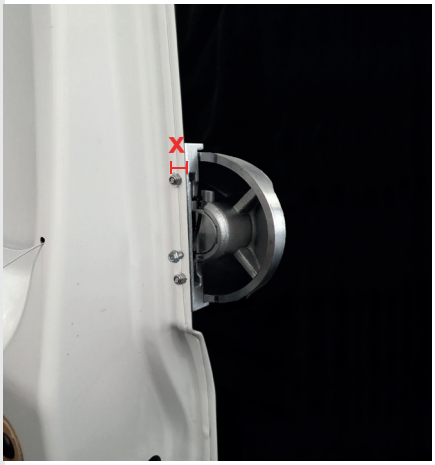

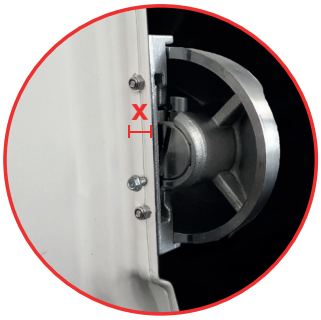

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

FORD TRANSIT CUSTOM

MONTAGE AN HECKTÜREN

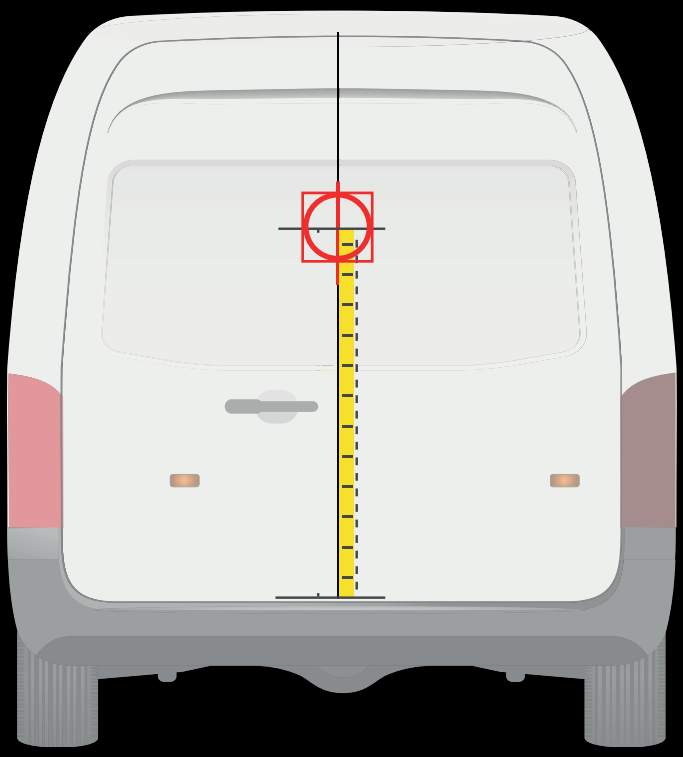

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 101**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

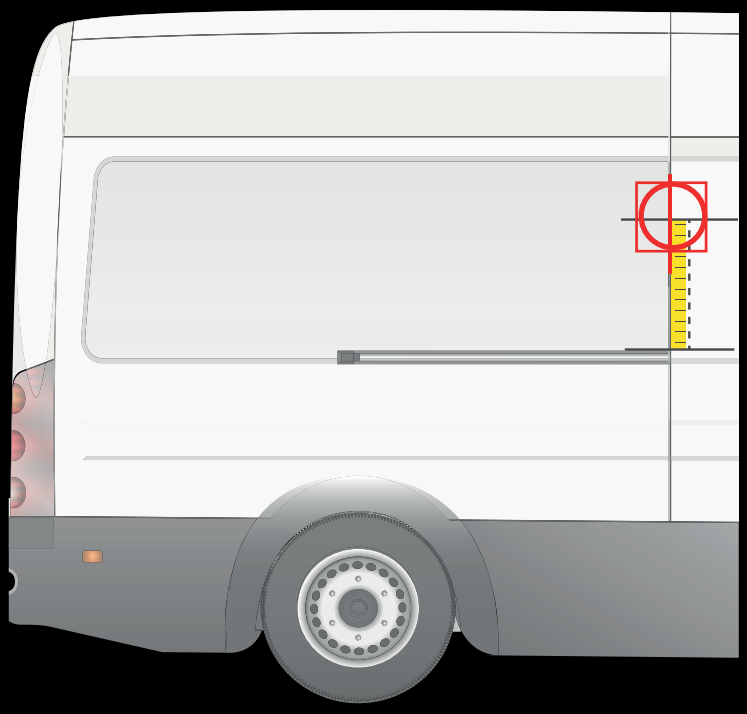

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 37**

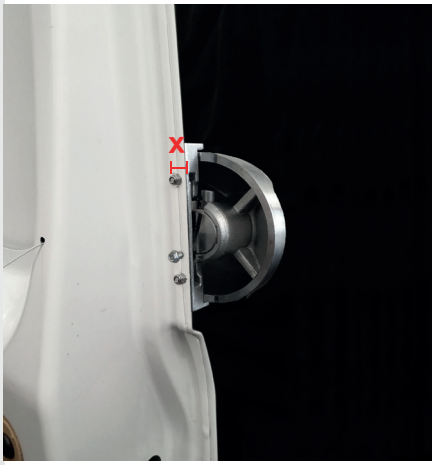

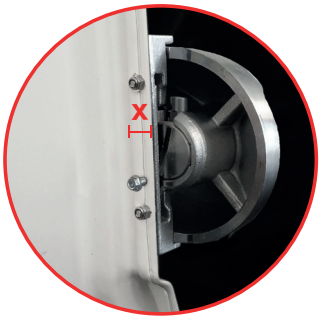

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

FORD TRANSIT T2

MONTAGE AN HECKTÜREN

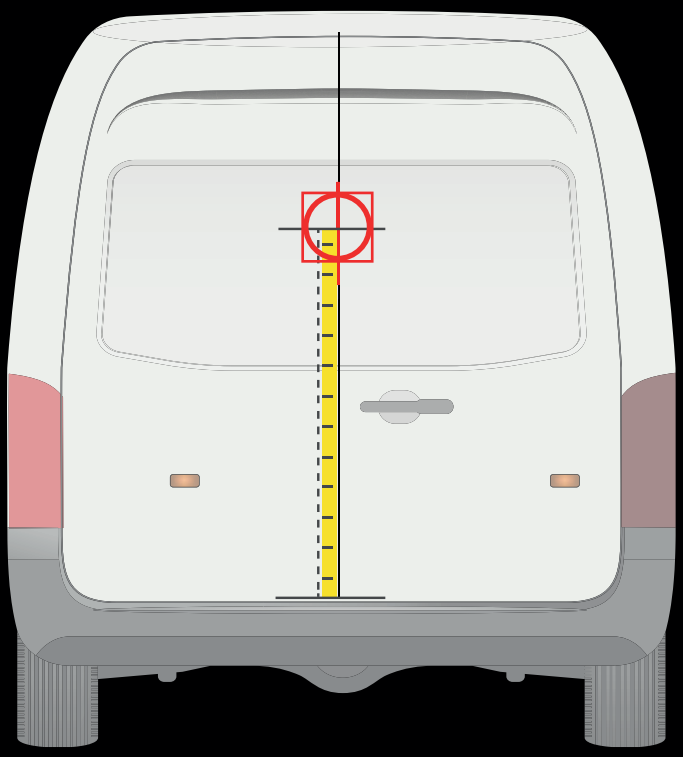

! **Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 118**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

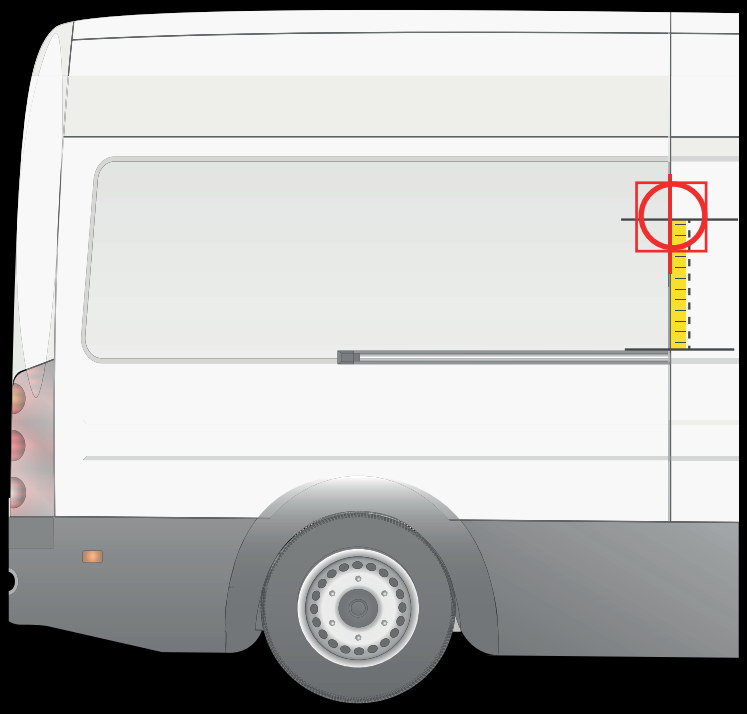

! **Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt**

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 22**

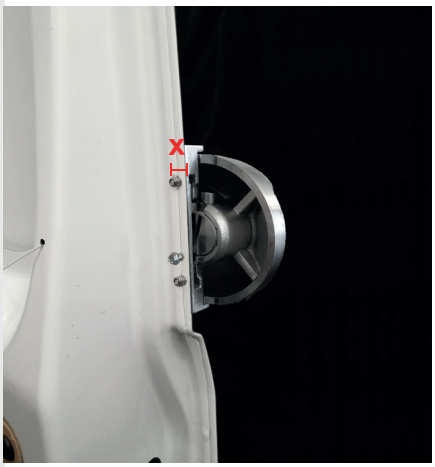

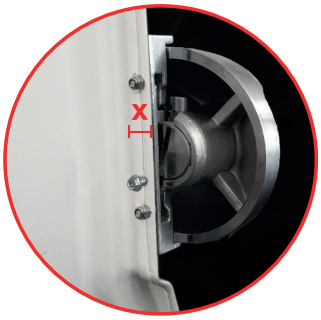

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
→ schieben Sie die Bohrschablone 12 – x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
→ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

MERCEDES CITAN

MONTAGE AN HECKTÜREN

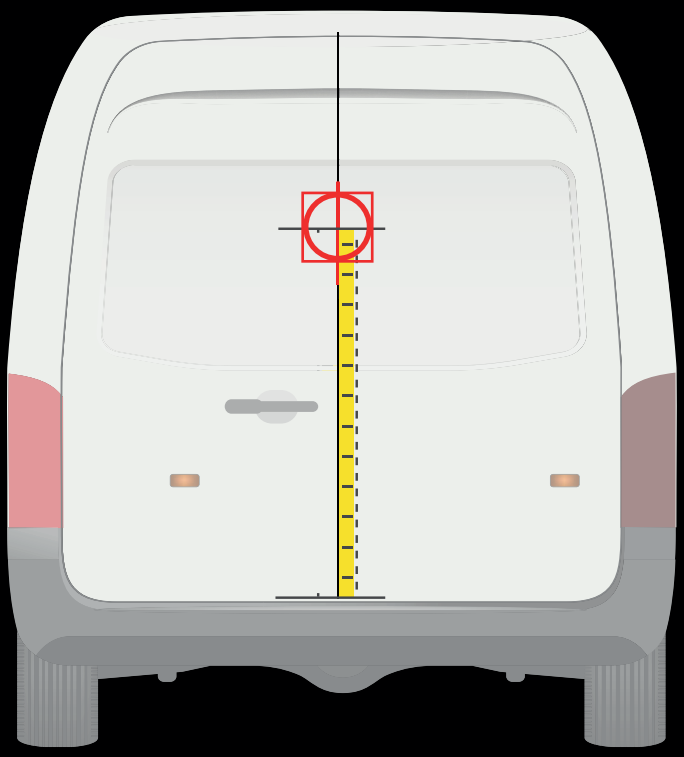

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 75**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

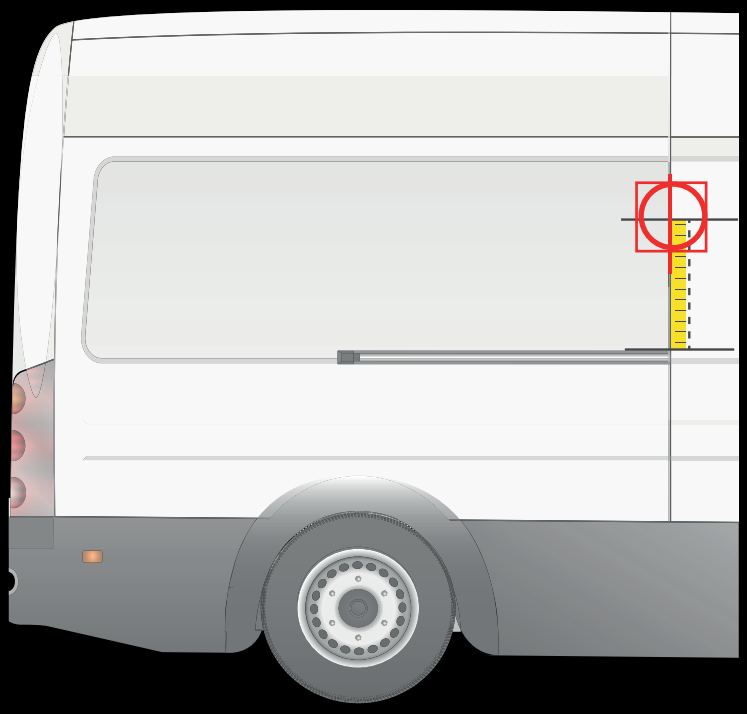

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 34**

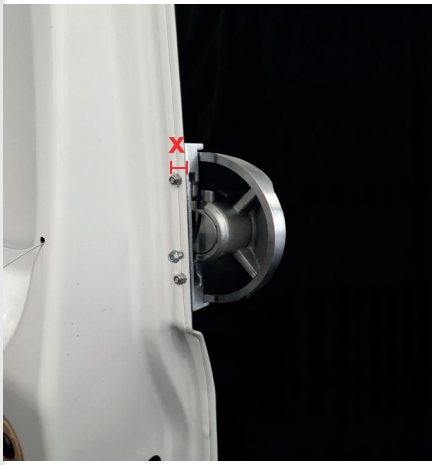

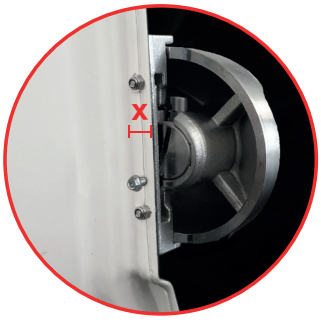

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

MERCEDES VITO

MONTAGE AN HECKTÜREN

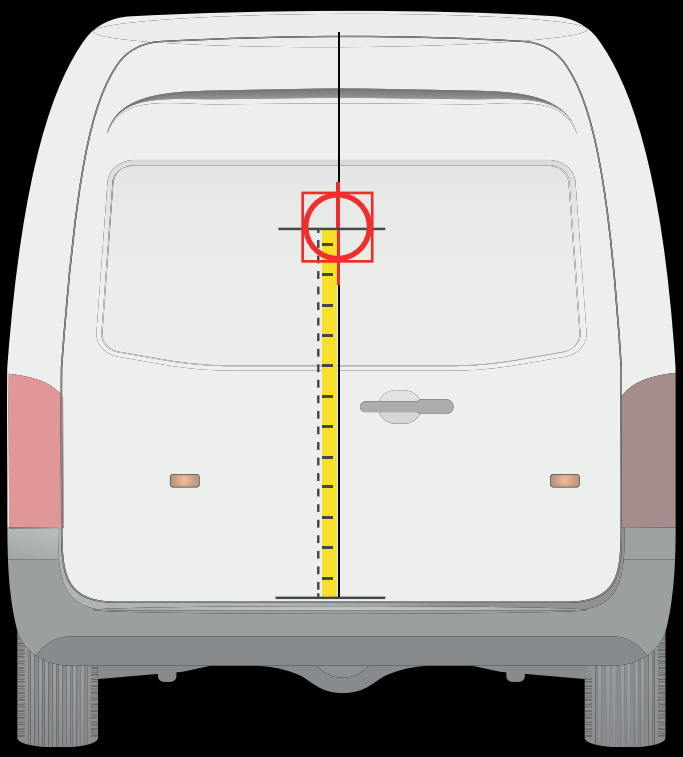

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 92**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

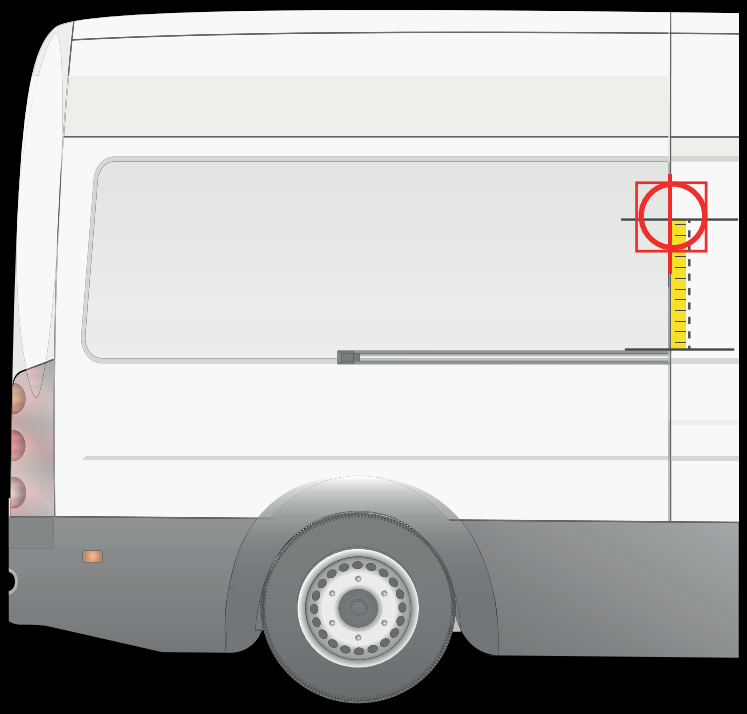

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 36**

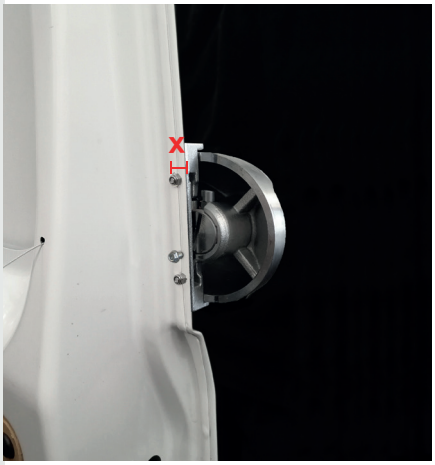

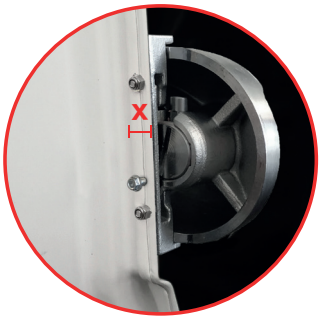

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

MERCEDES SPRINTER

MONTAGE AN HECKTÜREN

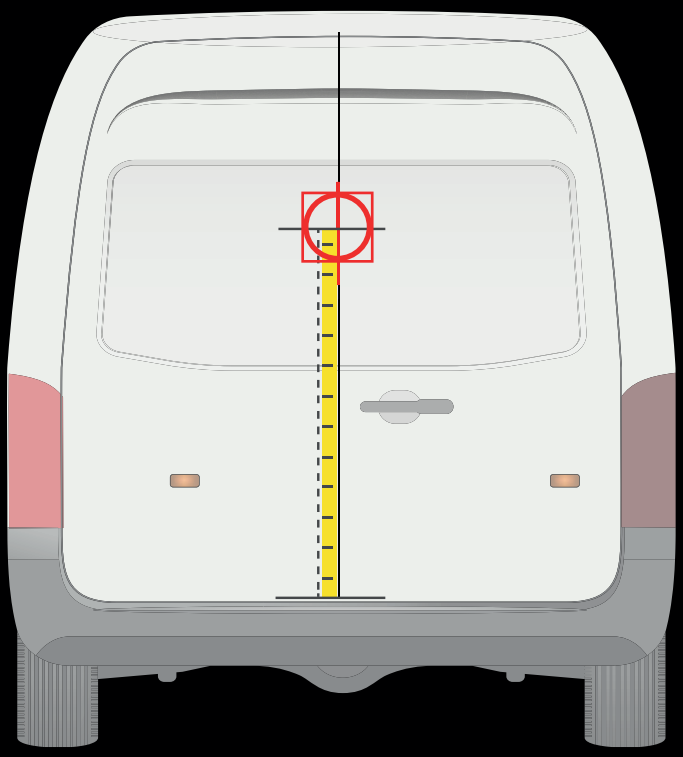

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 108**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

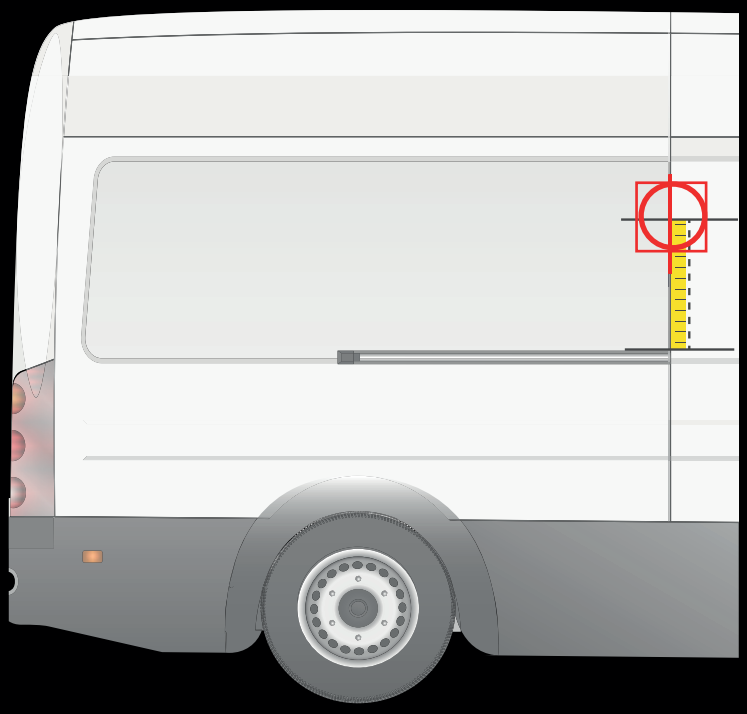

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 17**

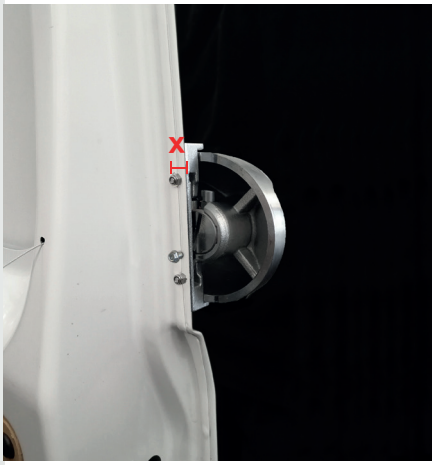

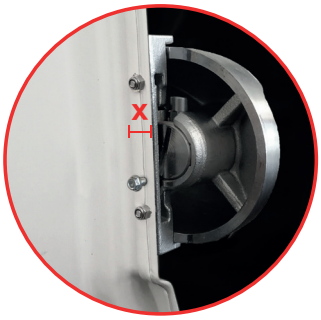

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
→ schieben Sie die Bohrschablone 12 – x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
→ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

NISSAN NV 200

MONTAGE AN HECKTÜREN

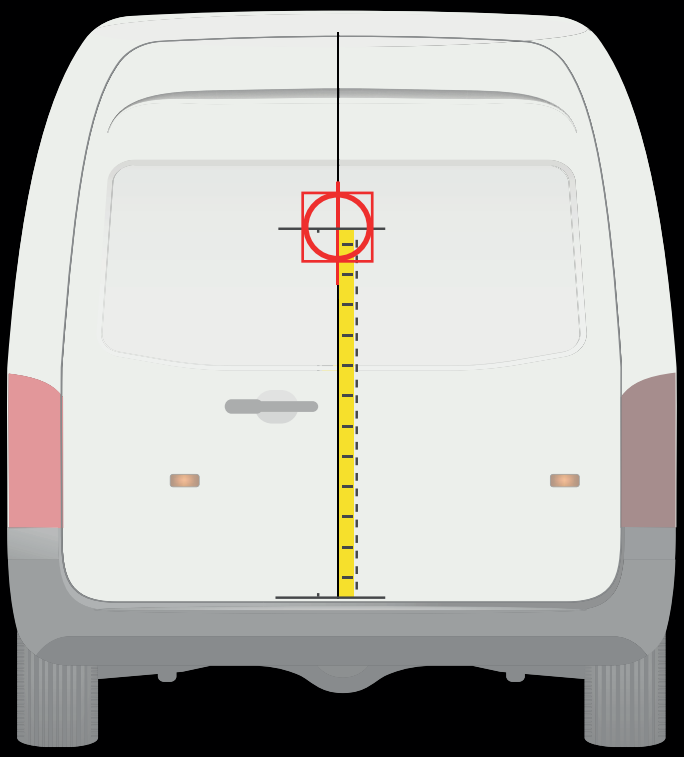

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 93**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

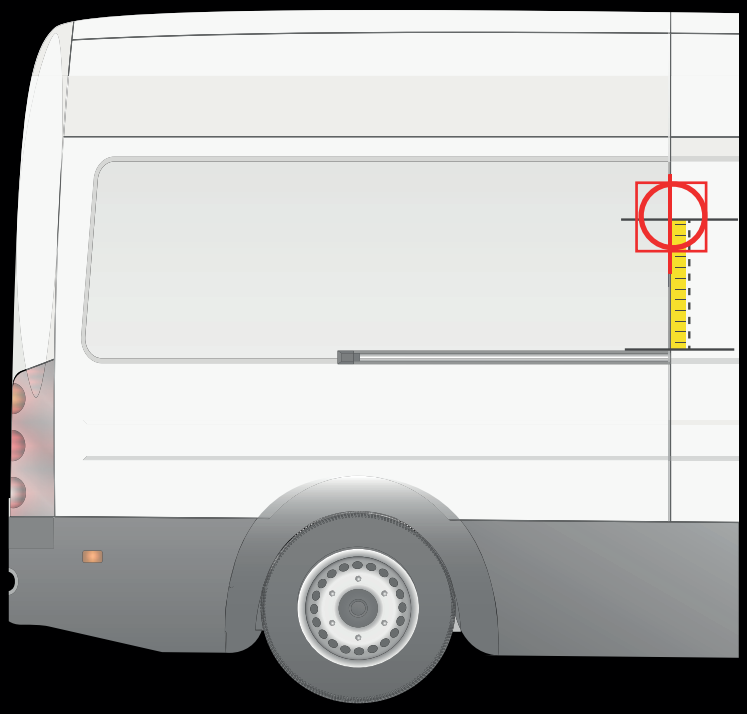

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 49**

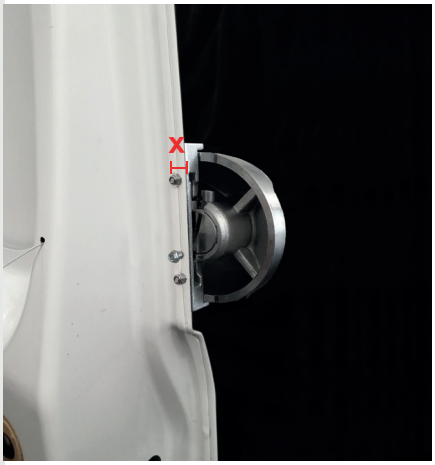

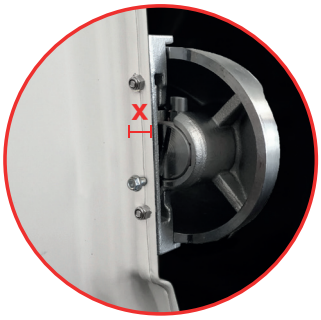

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

NISSAN E-NV-200

MONTAGE AN HECKTÜREN

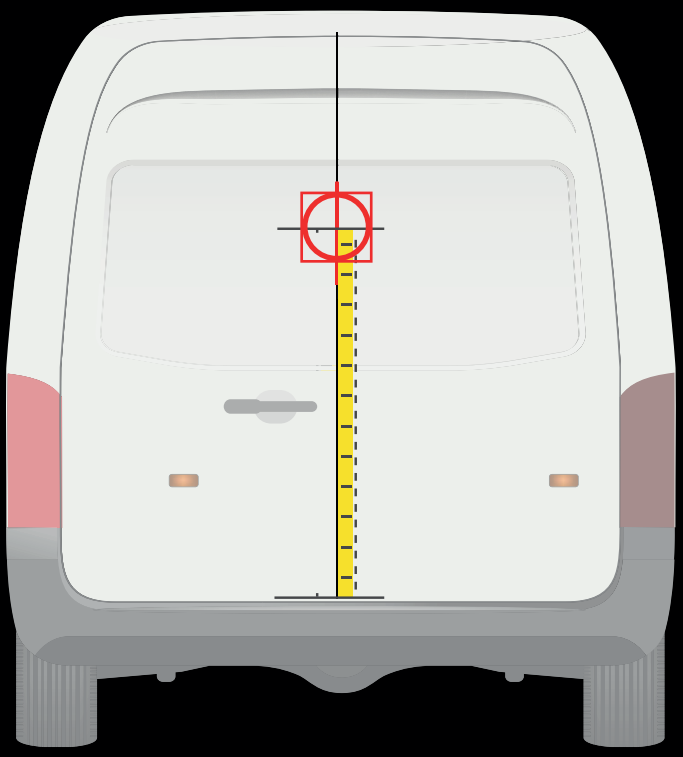

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 93**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

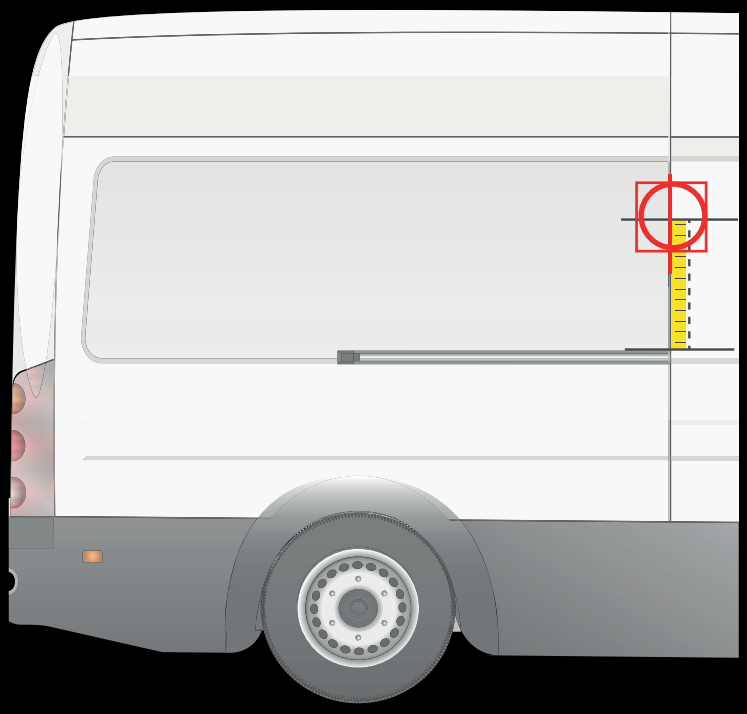

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 49**

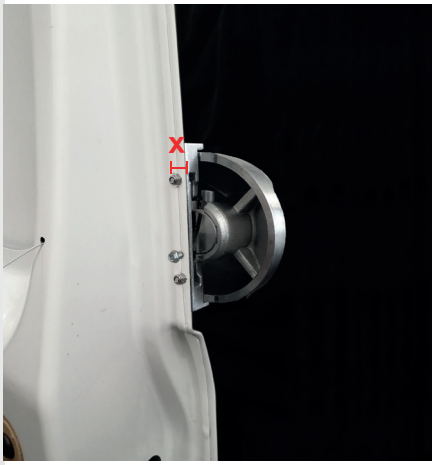

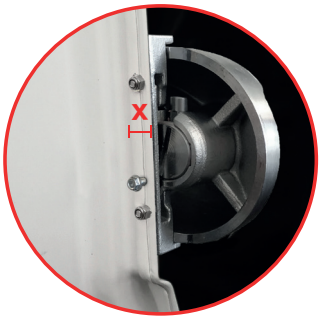

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
→ schieben Sie die Bohrschablone 12 – x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
→ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

SATURN EVO

HYUNDAI H350

MONTAGE AN HECKTÜREN

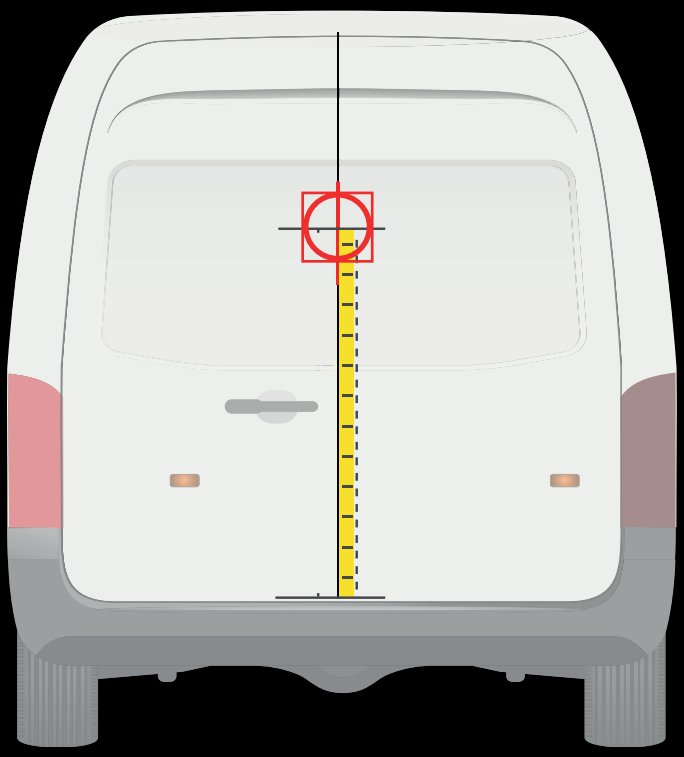

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 101**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

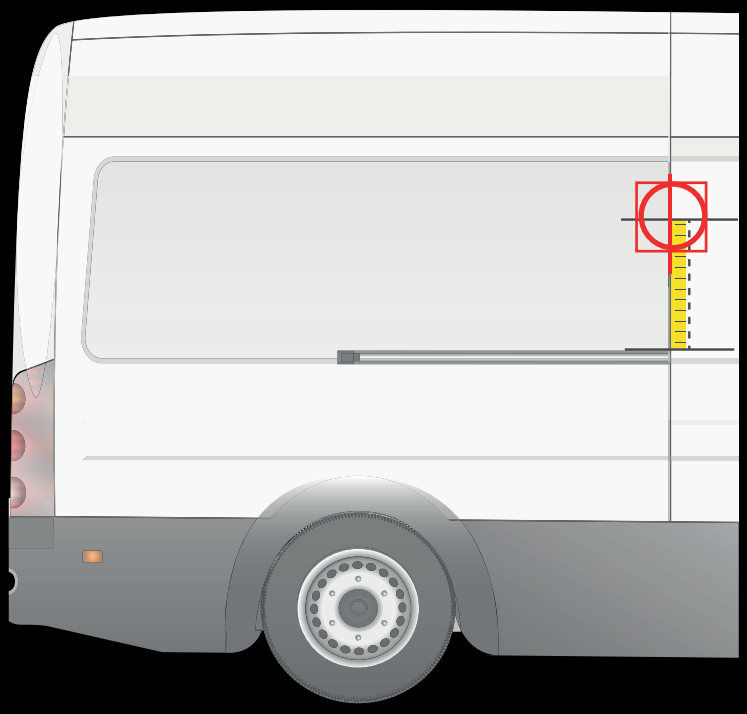

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 25**

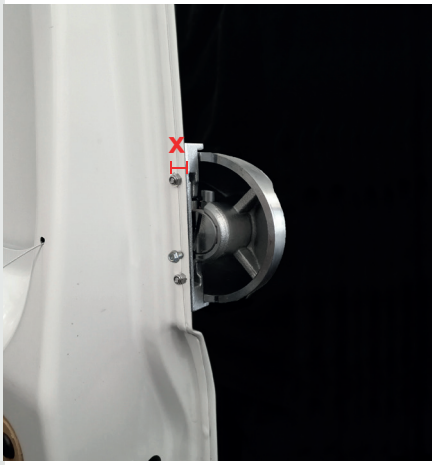

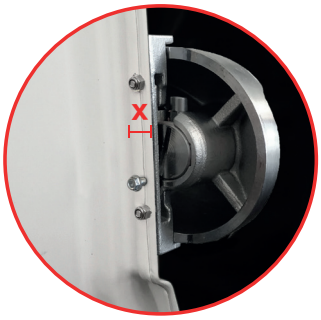

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).

MAN TGE

MONTAGE AN HECKTÜREN

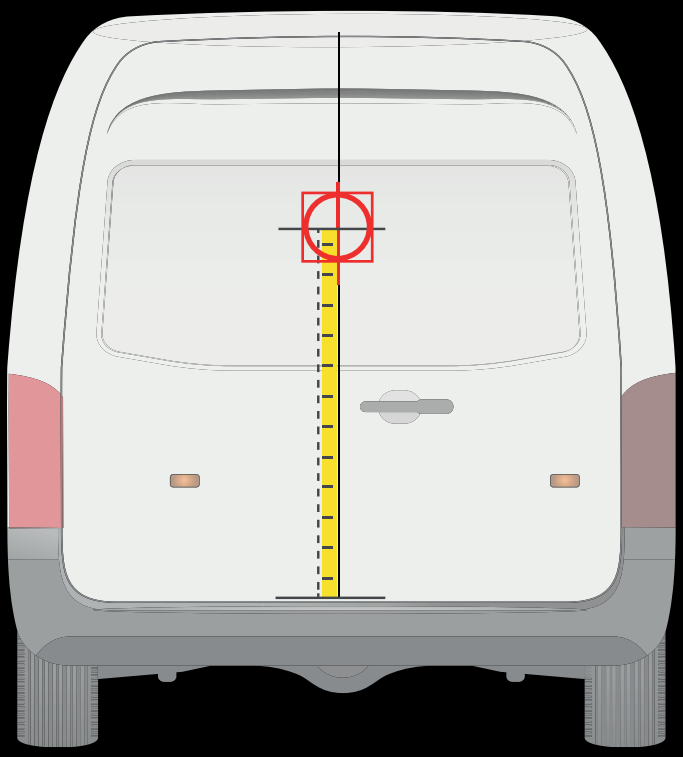

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom **Stoßstange** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 96,5**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

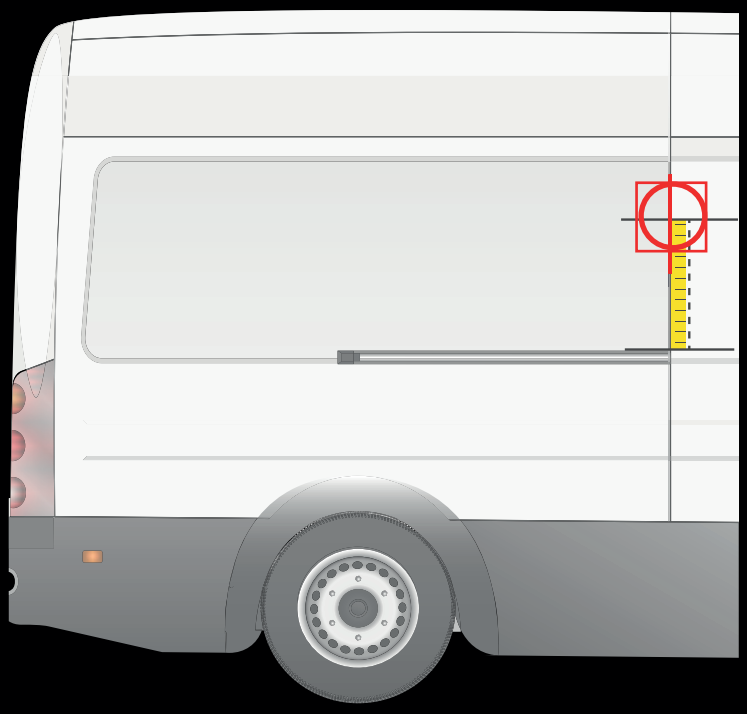

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der **Schiene** zur Mittellinie der Bohrschablone	**cm 20**

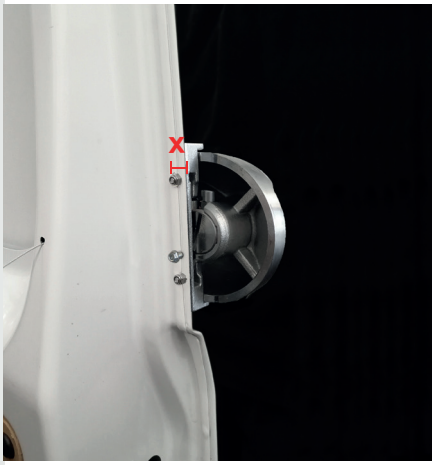

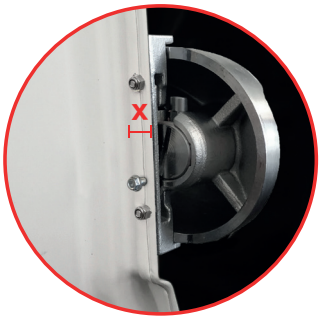

MESSEN SIE X = FLACHEN TEIL DER TÜR

Wenn x < 12 mm
⟶ schieben Sie die Bohrschablone 12 − x mm in Richtung der festen Tür.

Wenn x ≥ 12 mm
⟶ befolgen Sie die Standard-Montageanleitung (sehen Sie die Angaben auf der Bohrschablone).