


Montage FlowMaster mit Kederleiste für Kögel für Curtainsider

Diese Einbauanleitung wendet sich an Fahrzeugbetriebe und ausgebildetes Fachpersonal. Einbauarbeiten NICHT von Laien durchführen lassen! Im Falle von Unklarheiten oder Fragen bezüglich des Einbaus helfen wir ihnen gerne telefonisch weiter.

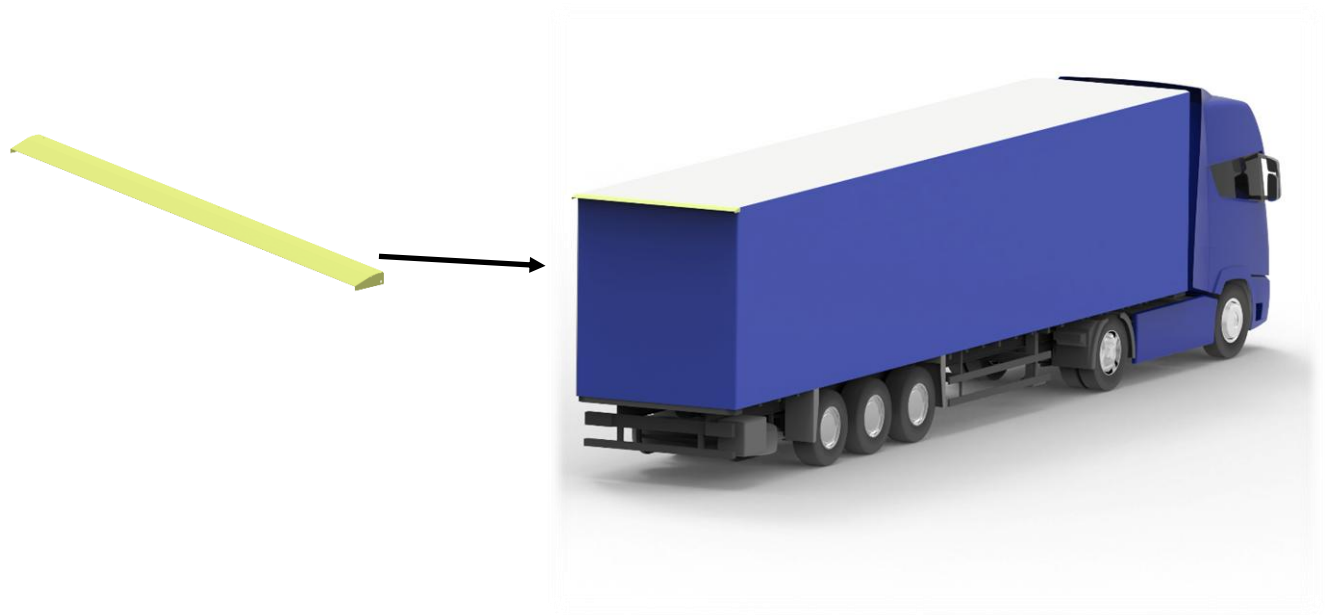

Die einwandfreie Funktion des HESTAL FlowMaster ist bei Einhaltung der Einbauanleitung gegeben. Aus Gründen der Funktions-, Verkehrs- und Arbeitssicherheit ist nur die Kombination der hier abgebildeten HESTAL- Teile zulässig.

BITTE BEACHTEN:

Die hier dargestellten Informationen beruhen auf Daten, die zum Zeitpunkt der Vorbereitung dieser Einbauanleitung als richtig angesehen wurden. Es wird jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Bestätigung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten und Sicherheitsinformationen übernommen. Für Sachschäden oder Körperverletzung, die sich aus fehlerhafter Verwendung oder Nichtbeachtung empfohlener Anwendungsverfahren ergeben, kann keine Verantwortung übernommen werden.


Der HESTAL FlowMaster ist eine Luftleiteinrichtung, die den Luftstrom effizient hinter das Fahrzeug ableitet. Dadurch werden der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen reduziert. Die hier gezeigte Variante ist speziell zur Montage an Fahrzeugen des Herstellers Kögel welche eine Kederleiste (Art. Nr.: 6426475, oder ähnliche) gedacht. Die gezeigte Variante ist unter Einhaltung dieser Einbauanleitung nach Verordnung (EU) 2021/535, zuletzt geändert durch die Verordnung 2024/883 Typgenehmigt. Vor Beginn der Montagearbeiten ist diese Einbauanleitung vollständig zu lesen und die Vollständigkeit der benötigten Materialien zu beachten. Für die Montage werden eventuell Materialien benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

1. Montage - Nachrüstung Wirkleitblech (Kögel)

Bei Fahrzeugen von Kögel muss die werkseitig montierte Planenbefestigungs- bzw. Kederleiste demontiert werden. Diese Funktion übernimmt künftig der FlowMaster. Die folgende Anleitung zeigt den Montageprozess schematisch:




Originalzustand

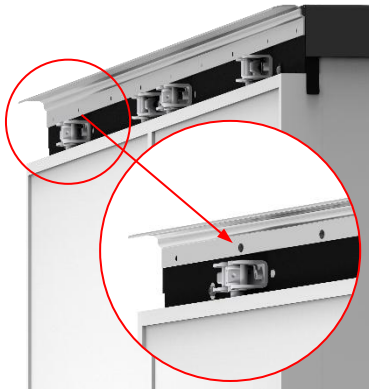

1. Befestigungsmaterial entfernen




2. Kederleiste durch seitliches herausziehen
Von der Dachplane trennen

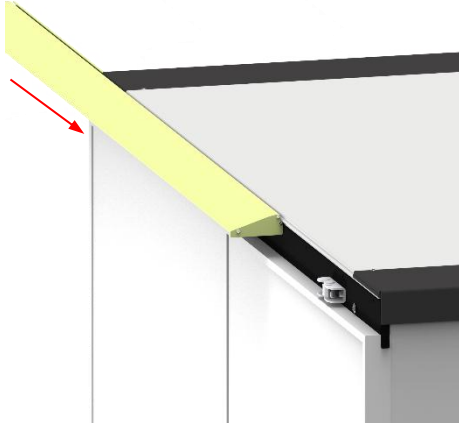


3. FlowMaster durch seitliches Einführen des Keders mit der Dachplane verbinden
4. Der FlowMaster ist so am Endbalken auszurichten, dass die Montagebohrungen übereinstimmen

(Ggf. muss der Endbalken zuvor nach oben geklappt werden, um die Dachplane zu entspannen)

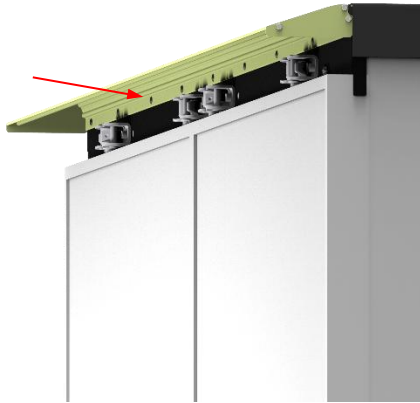

5. Den FlowMaster mit korrosionsgeschützten hochfesten Blindnieten, vorzugsweise mit Original Kögel „Nieten Hochfest“ nach Art. Nr.: 6604991, 338977, 6504472 oder 341239, oder gleich- oder höherwertigen Blindnieten an allen vorhandenen Montagebohrungen am Endbalken montieren.

Alternativ ist die Montage mit korrosionsgeschützten M6 Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 oder höher in Verbindung mit Muttern (selbtsichernd oder unter Verwendung von Schraubensicherungslack „fest“ oder „hochfest“) und Unterlegscheiben zulässig.

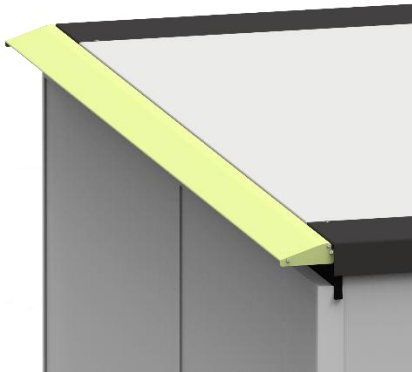

6. **Es ist zu prüfen, ob der FlowMaster in allen Richtungen unverschieblich ist.**