


Montage FlowMaster für Schmitz CargoBull für Curtainsidern und Koffer

Diese Einbauanleitung wendet sich an Fahrzeugbetriebe und ausgebildetes Fachpersonal. Einbauarbeiten NICHT von Laien durchführen lassen! Im Falle von Unklarheiten oder Fragen bezüglich des Einbaus helfen wir ihnen gerne telefonisch weiter.

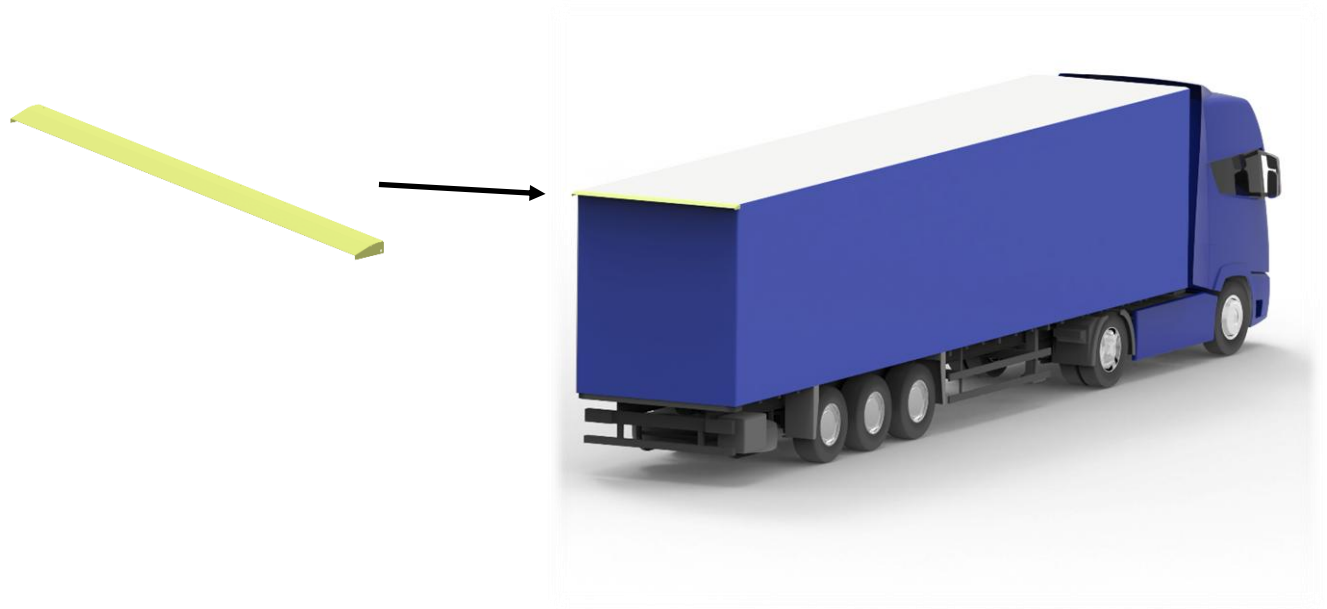

Die einwandfreie Funktion des HESTAL FlowMaster ist bei Einhaltung der Einbauanleitung gegeben. Aus Gründen der Funktions-, Verkehrs- und Arbeitssicherheit ist nur die Kombination der hier abgebildeten HESTAL- Teile zulässig.

BITTE BEACHTEN:

Die hier dargestellten Informationen beruhen auf Daten, die zum Zeitpunkt der Vorbereitung dieser Einbauanleitung als richtig angesehen wurden. Es wird jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Bestätigung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten und Sicherheitsinformationen übernommen. Für Sachschäden oder Körperverletzung, die sich aus fehlerhafter Verwendung oder Nichtbeachtung empfohlener Anwendungsverfahren ergeben, kann keine Verantwortung übernommen werden.


Der HESTAL FlowMaster ist eine Luftleiteinrichtung, die den Luftstrom effizient hinter das Fahrzeug ableitet. Dadurch werden der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen reduziert. Die hier gezeigten Varianten sind speziell zur Nachrüstung an Bestandsfahrzeugen gedacht. Alle gezeigten Varianten sind unter Einhaltung dieser Einbauanleitung nach Verordnung (EU) 2021/535, zuletzt geändert durch die Verordnung 2024/883 Typgenehmigt. Vor Beginn der Montagearbeiten ist diese Einbauanleitung vollständig zu lesen und die Vollständigkeit der benötigten Materialien zu beachten. Für die Montage werden eventuell Materialien benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

1. Montage - Nachrüstung Wirkleitblech (Schmitz Cargobull)

Bei Fahrzeugen von Schmitz Cargobull müssen die werkseitig montierten Planenbefestigungs- und Regenschutzleisten demontiert werden. Diese Funktionen übernimmt künftig der FlowMaster. Die folgende Anleitung zeigt diesen Prozess schematisch:




Originalzustand

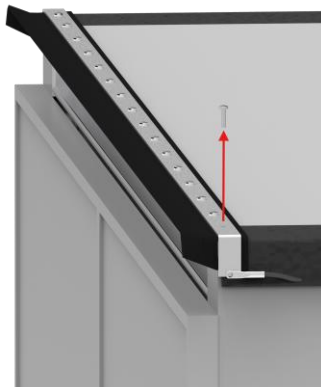


1. Befestigungsmaterial entfernen

(Bitte das Befestigungsmaterial für die spätere Montage des FlowMasters aufbewahren)

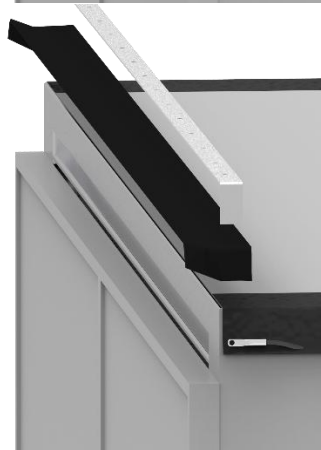


2. Planenbefestigungsleiste und Regenleiste entfernen

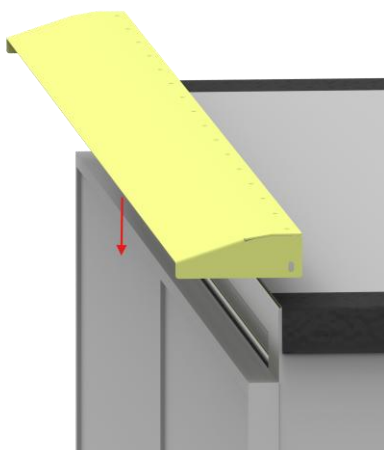

3. FlowMaster auf den Endbalken aufsetzen, wobei die Dachplane zwischen beiden Komponenten eingeklemmt wird.
4. FlowMaster, Dachplane und Endbalken sind so auszurichten, dass die Lochbilder der drei Komponenten übereinstimmen

(Es wird empfohlen den Endbalken zuvor nach oben zu klappen, um die Dachplane zu entspannen)

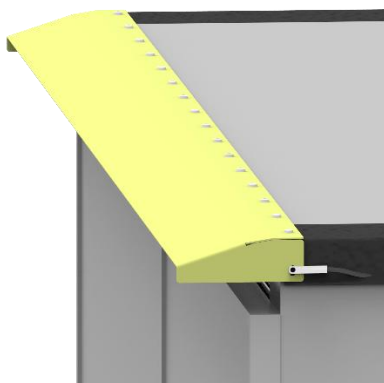

5. Zuvor demontiertes Befestigungsmaterial verwenden, um den FlowMaster an den bereits vorhandenen Bohrungen des Endbalkens zu montieren.

Es ist zu prüfen, ob der FlowMaster in allen Richtungen unverschieblich ist.