Anziehvorschrift für Zylinderkopf	984.136	
Tightening Instructions for Cylinder Head	passend für / suitable for adaptable à / adaptable a	
Instructions de serrage pour culasse		
Prescripciones de apriete para culatas	PSA	Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

758.300

M 10 x 175,5

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

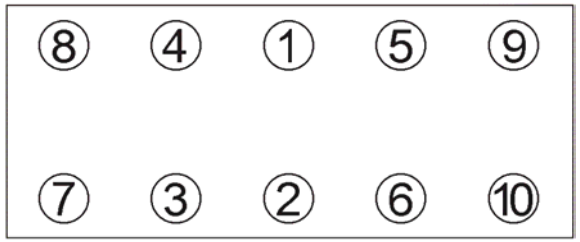

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	❂	20 Nm
	➤	120°
	➤	120°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

❂	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✱	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❒	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø 76 mm, ÷ 1,27 mm

Mot. TU 1, TU 1M 1124 ccm
TU 2.4 1294 ccm
TU 3A, TU 3M/MC, TU 3S, TU 3JP 1360 ccm
Alu-Block
Citroën AX,BX,C 15,ZX,Saxo,Xsara,Berlingo

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601